ONKYO®

AV 放大机

TX-SA705

使用手册

谢谢阁下购买 Onkyo 的 AV 放大机。

在连接各部件及接通电源之前,请先彻底阅读本 手册。

遵从本手册内的各项指示,您的 AV 放大机能够 获得最优秀表现以及从聆听享受中,将使您获得 最大乐趣。

请保留好此手册以备将来参考之用。

目录

简介2
连接19
首次设置41
基本操作说明54
进阶操作66
进阶设定67
进阶设定67 第 2 区90
第 2 区90

警告:

为减少火灾或电击的危险,不要将设备暴露在雨中或潮湿的环境中。

注意:

为减少电击的危险,不要取下设备的外壳(或后盖)。内部没有用户可用的组件。请向合格的技术服务人员谘询,并寻求帮助。



警告 触电危险 请勿打开





等边三角形内带箭头的闪电指示标识,用于警告 用户在产品内部有非绝缘的危险电压存在,可能 造成电击的危险。



等边三角形内带惊叹号的指示标识,用于警告用 户存在与设备相关的重要的操作与维护〔服务〕 指示信息。

重要的防护措施

- 1. 阅读说明。
- 2. 保存好说明书。
- 3. 注意所有警告信息。
- 4. 按照说明进行操作。
- 5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
- 6. 只能用干布清洁。
- 7. 不要挡住通风口,根据厂家的指示说明进行安装。
- 8. 不要将设备安装在热源附近,如电热炉,散热 片,炉子,或其他产生热能的设备。
- 9. 不要忽视带极性指示的插头与接地插头的安全保护作用,带极性指示的插头有两个插头片,其中一个比另一个宽。接地插头有两个插头片,和一个接地的插头。宽插头片与接地插头都是为了您的安全设计的。如果随机提供的插头无法插入插座内,请求助于电工更换绝缘插座。
- 10. 防止踩踏电源线,或特别夹捏插头,方便插头或从设备接出的连接点。
- 11. 只使用厂商指定的附件或零件。
- 12. 只使用厂商指定的或与设备一起出售的推车,架子,三脚架,支架,或桌子。使用推车时,请小心移动装有设备的推车,防止从车上跌下受损。



13. 闪电或长时间不使用时,请从插座上拔掉设备的插头。

14. 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况,设备受损时要求提供技术服务,如电源线或插头损坏,泼溅上液体,有物品坠落到设备上,设备淋雨或受潮,无法正常工作,或设备坠落。

15. 需要维修服务的损坏

在以下的情况,请拔掉电源,由合格的维修服务人员进行维修:

- A. 电源线或插头已损坏。
- B. 物体已掉进或液体已被倒泻入设备。
- C. 设备被淋雨。
- D. 果设备按照如下指示不能正常操作,只能调整操作说明中包括的控制功能,因为如果调整不当可能导致设备损坏,就需要维修技工花费大量的工作时间将设备恢复到正常的状态。
- E. 设备曾被跌过或是外壳已被损毁。
- F. 设似乎不能正常操作,或者显示出在性能上 有明显的改变。
- 16. 固体与液体进入机器

应该小心不要让物体或是液体透过个洞孔倒泻 入外壳。因为可能接触到电流或带电部分,导 致火灾或电击。

该设备不能置于雨淋或水溅之处,也不能将装 水容器,比如花瓶等置于其上。

17. 电池

注意环保,不要随意丢弃用过的废旧电池。

18. 如果设备是内置式安装,如书柜或架子上,请确保有足够的通风。设备顶端和两侧保持 20cm (8")的高度,后面各保持 10cm (4")的宽度。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁 10cm (4"),留出通风散热的空间。

注意事项

- 1. **音像版权**—只允许私人使用,没有经版权所有 人许可的任何音像制品的复制与传播都属违 法。
- 2. 交流电保险丝一安装在本机系列产品中的交流 电保险丝是不针对用户销售的,如果用户无法 启动机器,请与 Onkyo 产品经销商联系。
- 3. 保养一本机系列产品有时需要用软布擦拭除 尘。如遇到顽固的污渍,可用软布沾取柔和清 洁剂的溶液擦拭。清洁后立刻用干净的布擦拭 干净。请勿使用粘性布,稀释剂,酒精或其他 化学溶剂以免损害罩面漆或造成面板字体脱 落。

4. 电源

警告

第一次接通电源之前,请仔细阅读以下说明。 因为各国之间交流电的电压不同,请确认您所在 地区的电压与产品后面板上标明的要求相符 (即: AC230V, 50Hz,或 AC120V, 60Hz) 电源线插头平时是不连接到交流电源上的。请确 认电源插头是否随时可以使用(很方便地插 上)。

- 5. 严禁湿手触摸机器一湿手状态下,严禁接触机器或机器的电源连接线。如有水或其他液体进入机器,请与 Onkyo 的经销商联系进行检修。
- 6. 搬运注意事项
 - 如需要运输设备,请使用原包装材料,按照购买时的包装方式进行包装。
 - 不要将橡胶或塑料物品搁置在设备上时间过 久,因为可能会在设备外壳上留下印记。
 - 超长时间使用时,设备的顶部和后部面板会 发热,属于正常情况。
 - 如果长时间不使用设备,再次开机时可能会工作不正常,请保证定期使用。

附件

请确保您有收到以下的附件:



遥控器和三节电池 (AA/R6)




扬声器设定的麦克风



扬声器终端保护套



电源线 (插头类型因国家不同而不同。)

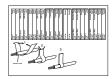

扬声器电缆线标签

放大

- 每个声道最小100W连续功率,8欧姆负荷,由20Hz至20kHz驱动的2声道,最大总谐波失真为0.08%(FTC率)
- WRAT 宽频放大器技术 (5Hz-100kHz 带宽)
- 最佳增益音量电路

处理

- THX Select2*1 认证的
- 带有 TBC 的 HDMI 视频向上转换
- Dolby *2Digital Plus Dolby TrueHD
- DTS^{*3}-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio
- Faroudja DCDi 边缘增强
- Neural THX Surround*4 解码器
- 无标度配置
- A 格式欣赏模式记忆
- Direct(直接)模式和 Pure Audio(纯音)模式
- 192 kHz/24 位 D/A 转换器
- 大功率高精度 32 位 DSP 处理系统× 3

连接

- 3 个 HDMI*5 输入和 1 个输出 (1.3a 版本)
- 6 个数位输入(3 个光纤/3 个同轴)/1 个输出(个 光纤)
- 5 个 S-Video 输入 /2 个输出
- 彩色编码的香蕉插头兼容扬声器接线座
- 带彩色编码的 7.1 多声道输入和预输出
- 有源第2区
- IR 输入和 12V 触发器
- 接口控制用 RS232 端口
- 用 SBL/SBR 可与 FL/FR 连接的双功放

杂项

- 校正房间音响问题的 Audyssey MultEQ XT*6
- 交叉调整 (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
- A/V 同步控制功能 (大至 250 ms)
- 新型图像屏幕显示
- 面向 iPod 的 RI Dock 兼容
- 铝制前面板
- 背灯/带3个宏指令和模式键LED的预编程RI兼容 遥控器

*1. **THX**

SURROUND

THX 与 Select2 为 THX 公司注册商标。 THX 在某些权限下注册,版权专有。 Surround EX 为杜比实验室注册商标,获许可后方能使用。

*2. **DOLBY**

TRUE

Dolby Laboratories 授权生产。「Dolby」、「Pro Logic」与双D的符号系 Dolby Laboratories 的注册商标。

^{‡3.} **@dts**нр

Master Audio

「DTS」是 DTS, Inc. 的注册商标,「DTS-HD Master Audio」是 DTS, Inc. 的商标。

dts

Digital Surround Neo:6" | 96/24

「DTS」、「DTS 96/24」、「DTS-ES」及「Neo:6」是 DTS, Inc. 的商标。

*4. **Oneural**SURROUND THX TECHNOLOGIES

Neural Surround 为 Nerual Audio 公司注册商标。 THX 为 THX 公司注册商标,在某些辖区可能会一起注册。版权 所有。

*5. HDMI

HDMI 名称、HDMI 商标与高画质多媒体介面系 HDMI Licensing, LLC 的商标或注册商标。

*6. AUDYSSEY

经 Audyssey 实验室授权许可生产,美国和其他区域的 Audyssey MultEQ[®] XT 专利属于 Audyssey 实验室注册专 有。

THX Select2

任何家庭影院设备获得 THX Select2 认证前,必须经过一系列严格的质量和性能测试,产品才能带有 THX Select2 标志,此标志可确保您购买的家庭影院产品能长期为您提供卓越的性能表现。 THX Select2 认证对设备的各种指数进行了规定,包括放大器的性能,前置放大器性能,以及在数字和模拟域下的操作都做出了规定。获得 THX Select2 认证的设备带有先进的 THX 功能,可以将电影声道准确的还原到家庭影院播放中。


- * Xantech 为 Xantech 公司注册商标
- * Niles 为 Niles Audio Corporation 注册商标
- Apple 和 iPod 为苹果公司注册在美国和其他国家的商标。

本产品使用受到美国专利及其它智慧财产权保护的版权保护技术。本版权保护技术的使用必须获得 Macrovision Corporation 的授权。除非 Macrovision 另有授权,本授权使用范围仅限于家庭使用及其它有条件的消费者使用。不得对本产品进行反向设计或拆解。

目录

简介	基本操作说明
重要的防护措施2	基本操作说明54
注意事项3	选择输入讯号源54
附件4	使用多声道 DVD 输入端55
功能5	调整低音及高音55
	显示信号源资讯
前、后面板7 前面板7	设定显示屏亮度56
即画做/ 显示屏9	AV 放大机静音功能
並小开9 后面板10	使用睡眠定时器
超控器12	使用头戴式耳机56
安装电池	使用欣赏模式57
女表电视12 对准遥控器12	选择欣赏模式
 大田画程館 	各种讯号源格式可 用的欣赏模式58
使用遮捏器13 RECEIVER/TAPE (接收机 / 卡带)模式13	
DVD 模式15	有关欣赏模式62
DVD 模式15 CD/MD/CDR 模式16	录制65
	进阶操作
DOCK 模式17 关于家庭剧院音效18	
	进阶操作66
享受家庭剧院音效18	使用 Late Night (深夜)功能 (限 Dolby
连接	Digital、 Dolby Digital Plus 与
	Dolby TrueHD 使用)66
连接 AV 放大机19	使用 Re-EQ 功能66
AV 连接说明19	调整个别扬声器的音量大小66
连接您的扬声器20	
双功放前置扬声器22	进阶设定
连接音频和视频组件23	进阶设定67
我应该使用哪一个连线呢?23	有关萤幕显示菜单67
连接电视或投影仪25	扬声器设定68
连接 DVD 播放机26	多声道 DVD 输入设定75
连接影带录放影机或是 DVD 录影机来播放28	音频讯号调整功能76
连接影带录放影机或是 DVD 录影机来录影29	指定输入讯号源的欣赏模式78
连接卫星、有线电视、机上盒(Set-top box)	讯号源设置79
或是其它视频讯号源30	音量设定 /OSD 设定83
连接游戏机31	变更 AV 放大机的识别码85
连接摄影机或其它装置32	HDMI 设定86
组件与 HDMI 的连接	Lock Setup (锁定设定)88
连接 CD 播放机或唱机	数位输入信号格式88
连接卡带录音座、CDR、 MiniDisc 或是数位卡	变更遥控器的识别码89
式录音机 (DAT Recorder)36 连接有源放大器37	第2区
连接调谐器37 连接 RI 机座38	第2区90
	连接第2区90
连接 Onkyo 🕞 组件39 连接 RS232 端口39	设定通电的第2区91
连接电源线	使用第 2 区92
开启 AV 放大机40	在 Zone 2 使用遥控器及多区域控制装置 94
开启和待机40 开启和待机40	控制其它组件
刀/口作1寸7/140	
首次设置	控制其它组件
首次设置41	一
使用屏幕设置菜单41	重置 REMOTE MODE (遙控模式)按钮
扬声器设定42	単直 REMOTE MODE (
初户备设定42 HDMI 视频设定43	
	学习指令
视频输入44	子が指す
改变输入显示46	
数字音频输入设置47	其它
电视格式设定48	规格100
自动扬声器设置 (Audyssey MultEQ® XT)49	

前面板

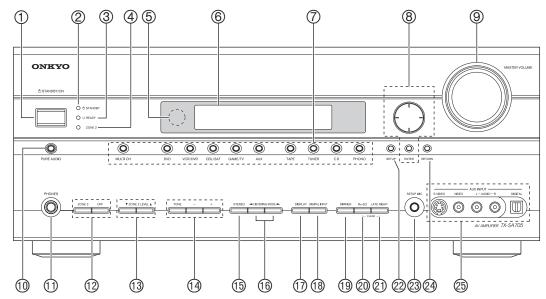

括弧内的页次号码系每一项目主要说明的页次所在。

- ① STANDBY/ON (待机 / 开启) 按钮 (40) 此按钮是用来使 AV 放大机进入 「开启」或 「待机」模式。
- ② STANDBY (待机) 指示灯 (40) 当 AV 放大机处于 「待机」模式时,指示灯会 亮起。而当从遥控器接收到讯号时,指示灯就 会开始闪烁。
- ③ READY (待机) 指示灯 (87) 进入准备模式,并当 HDMI Power Control 设定 为 Enable, AV 放大机为待机时会亮起。
- ② ZONE 2 (第 2 区) 指示灯 (92)当选取 「Zone 2」(第 2 区)时,本指示灯会亮起。
- ⑤ 遥控感应器 (12) 本感应器会接收从遥控器发出来的控制讯号。
- ⑥ 显示屏 请参见第9页上的「显示屏」。
- ⑦ 输入选择器按钮 (54) 这些按钮是用来选择以下的输入讯号源: MULTI CH、 DVD、 VCR/DVR、 CBL/SAT、 GAME/TV、 AUX、 TAPE、 TUNER、 CD 或 PHONO。

按下 [MULTI CH] 按钮可以选择 DVD 类比多声 道输入。

⑧ 方向箭头与 ENTER 按钮 当使用萤幕显示菜单时,它们将被当作箭头使 用,以便进行选择和设定项目。[ENTER](输 入)按钮也是在萤幕显示菜单内使用的。


- ⑨ MASTER VOLUME (主音量)控制 (54)和 指示灯 这个控制钮是用来调整 AV 放大机的音量,设 定值有-∞dB、-81dB 到+18dB (相关显示)。
- ⑩ PURE AUDIO (纯粹音频) 按钮 (57) 选择「Pure Audio」(纯粹音频) 欣赏模式。
- ① PHONES (耳机) 插孔 (56) 此为用以连接一对立体声耳机的 1/4 英寸耳机插 孔,以方便您个人聆听之用。
- ② ZONE 2/OFF (第2区关闭) 按钮 (92) ZONE 2 (第2区) 按钮是用来选择第2区的输入信号源。
 OFF (关闭) 按钮是用来关闭第2区的输出功
- ⑬ ZONE 2 LEVEL (第 2 区音量) 按钮 (93) 此按钮是用来设定第 2 区的音量。
- ① TONE (音调), [-] 与 [+] 按钮 (55) 此按钮用以调整低音和高音。

能。

- ⑮ STEREO (立体声) 按钮 (57) 此按钮用以选择「Stereo」(立体声) 欣赏模式。
- ⑥ LISTENING MODE (欣赏模式) [◄][▶] 按钮 (57)此按钮用来选择欣赏模式。
- ① DISPLAY (显示) 按钮 (55) 此按钮是用来显示目前所选定输入讯号源的不 同资讯。

- (18) DIGITAL INPUT (数位输入) 按钮 (47、88) 此按钮是用来指定数位输入和数位输入讯号的格式。
- ⑩ DIMMER (调光器) 按钮 (56) DIMMER (调光器) 是用来调整显示屏的亮度。
- ② Re-EQ 按钮 (66)开放或关闭 Re-EQ 功能。
- ② LATE NIGHT (深夜) 按钮 (66) 和 Late Night (深夜) 功能一起使用。
- ② SETUP (设定) 按钮 此按钮是用来访问出现在已连接电视的萤幕显示菜单。
- ② SETUP MIC (设定麦克风) (49) 内含的扬声器设定的麦克风必须在此接上,以 便使用扬声器自动设定功能。
- ② RETURN (返回) 按钮 此按钮是用来返回先前显示的萤幕显示菜单。
- ② AUX INPUT (AUX 输入) 此输入可用于连接摄影机、游戏主机等等。具 备光纤数位音频、S-Video、Composite Video 和 类比音频的插孔。

显示屏

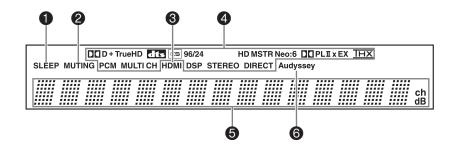

括弧内的页次号码系每一项目主要说明的页次所在。


- SLEEP (睡眠) 指示灯 (56) 当设定 「睡眠」功能时,本指示灯会亮起。
- ❷ MUTING (静音) 指示灯 (56) 当 AV 放大机静音时,此指示灯闪烁或亮起。
- ❸ HDMI (高画质多媒体介面)指示灯 当使用 HDMI 音频信号输入时,此指示灯亮 起。
- 欣赏模式与格式指示灯 这些指示灯将显示目前所选择的欣赏模式与数位输入讯号的格式。

6 讯息区

此显示屏区域会显示目前选定讯号源的不同资 讯。

6 Audyssey 指示器 (49) 在自动扬声器设置期间此指示灯会闪烁,设置 结束后会点亮。当 Equalizer Settings 被设为 Audyssey 时也会亮起。

后面板

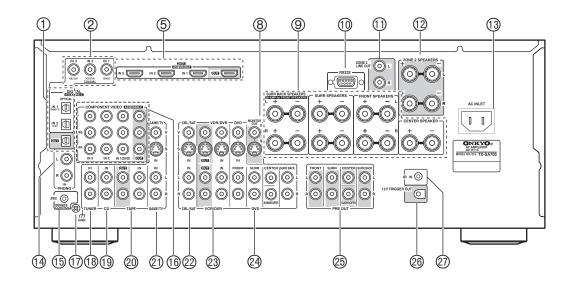

括弧内的页次号码系每一项目主要说明的页次所在。

① DIGITAL OPTICAL IN 1、2 和 OUT(数字光纤输入接口 1、2 及输出)

此类光纤数字音频输入接口用于连接带有光纤数字音频输出接口的设备,例如 CD 和 DVD 播放机。

光纤输出接口可用于连接 CD 录音机或其他带有 光纤数位输入接口的数位式录音机。

② DIGITAL COAXIAL IN 1、2、3(数字同轴输入接口1、2、3) 此类同轴数字音频输入接口用于连接带有同轴数字音频输出接口的设备,例如 CD 和 DVD 播

⑤ HDMI IN 1、2、3 和 OUT (HDMI 输入 1、2、3 与输出)

HDMI (高画质多媒体介面)连线会传输数位音频和数位视频讯号。

HDMI 输入端是用来将组件与 HDMI 输出端 (例如 DVD 播放机) 相连接。

此 HDMI 输出端是用来将电视或投影机与 HDMI 输入端连接的。

- ⑧ MONITOR OUT (显示器输出)
 S-Video 或 Composite Video 的插孔必须要连接 到您电视或投影机上的视频输入端。
- ⑨ FRONT、CENTER、SURR、SURR BACK SPEAKERS(前置、中央、环绕声与环绕声后 置扬声器)(21)

这些终端柱系用于连接您的前置、中央、环绕 声、环绕声后置扬声器。

1 R232

通过此端口,可将 AV 放大机与家庭自动设备 和外部控制器连接起来。

- ① ZONE 2 LINE OUT (第2区线输出) (90) 此类比音频输出端可以连接至第2区内整合式 放大器上的线输入端。
- ⑫ ZONE 2 SPEAKERS (第 2 区扬声器) (90) 这些终端系用于连接第 2 区的扬声器。
- ① AC INLET 将随机提供的电源线连接在此。另一端应连接 到合适的墙壁插座上。
- ② PHONO IN 此输入接口用于连接唱盘机。
- (5) RI REMOTE CONTROL (遥控器) 本 RI (远程交互) 插孔可用来连接至其它 Onkyo AV 组件上的插孔。AV 放大机的遥控器 因此可用来控制该组件。若要使用 RI 您必须 在 AV 放大机与其它 AV 组件之间,进行类比 音频连线(RCA),即使它们已经使用数位方 式连线亦然。
- (18) COMPONENT VIDEO IN 1、2、3 和 OUT (色差视频输入 1、2、3 及输出) 这些组件视频输入端可以用来将 AV 组件与组件视频输出端(例如 DVD 播放机)相连接。 这个组件视频输出可以用来将电视或投影机与组件视频输入端相连接。

前、后面板 - 续

① GND (接地螺丝) 此螺丝用于连接唱盘机上的地线。

① TUNER IN (调谐器输入) (37) 此类比音频输入用于连接调谐器的类比音频输出。

(9 CD IN (CD 输入) 本类比音频输入系用来与 CD 播放机的类比音 频输出相连接。

② TAPE IN/OUT (卡带输入/输出) 此类比音频输入和输出是用来将录音机与类比 音响输入和输出媒体 (如:卡带、Mini Disc (迷你光盘)等)相连接。

② GAME/TV IN (游戏/电视输入) 在此您可以连接游戏机、电视机等。输入插孔 包括 S-Video、Composite Video 和类比音频。

② CBL/SAT IN (CBL/SAT 输入) 在此您可以连接有线 / 卫星接收器, 机顶盒等设备。输入与输出插孔包括 S-Video、Composite Video 和类比音频。

② VCR/DVR IN/OUT (VCR/DVR 输入 / 输出) 在此您可以连接 VCR 或 DVR (数字视频录象 机)。输入与输出插孔包括 S-Video、Composite Video 和类比音频。

② DVD IN (DVD 输入) 在此您可以连接一个 DVD 播放机。输入插孔包括 S-Video、Composite Video 和类比音频。您可以连接 DVD 播放机的双声道类比音频输出端或 7.1 声道类比音频输出端。

② PRE OUT: FRONT L/R, CENTER, SUBWOOFER, SURR L/R 与 SURR BACK L/R (20) 当您想使用 AV 放大机作为前置放大器时,此 5.1/7.1 模拟音频输出接口可用于连接到其他有 源放大器的模拟音频输入接口。 SUBWOOFER

接口用于连接有源重低音扬声器。

② 12V TRIGGER OUT 此输出接口用于连接位于 ZONE 2 设备的 12V 启动器输入接口。在 AV 放大机上开放 ZONE 2 时,将有 12V 启动器信号输出。


② IR IN (IR 输入)
IR 输入接口可以连接单独购买的 IR 放大器,方便您在使用 ZONE 2 时也能控制 AV 放大机或AV 放大机不在视线内时也可以进行控制,如放

有关连线的资讯,请参见第19-39页的内容。


大器被安放在柜子里。

安装电池


1 要开启电池盒,按一下小凹陷处并推开滑盖。

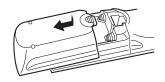

2 依照电池盒内的极性标示,装入所提供的三节电池(AA/R6)。

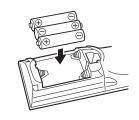

3 将滑盖放到遥控器上并加以滑动以将其关闭。

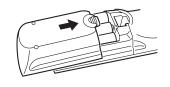


注意:

- 若遥控器功能不正常,请尝试更换电池。
- 不要将新旧电池或不同种类的电池混用。
- 若您打算长期不使用此遥控器,请将电池取出, 以避免因为泄漏或腐蚀而造成损坏。
- 过期的电池应尽速取出,以避免由于泄漏或腐蚀造成的损坏。

对准遥控器

使用遥控器时,请将其对准 AV 放大机的遥控感应器,如下图所示。

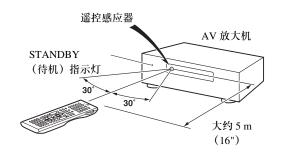

注意:

- 若 AV 放大机受到阳光或换流器类型荧光灯的直射,遥控器可能不会正常作用。安装时,请注意这一点。
- 如果在同一房间内使用其它相同类型的遥控器, 或 AV 放大机系安装在其它使用红外线装置的附近的话,遥控器可能无法正常作用。
- 不可将诸如书籍的东西放在遥控器上,因为这样可能误触按钮,而消耗电池的电力。
- 若 AV 放大机安装在有色玻璃门后面的架子上,遥 控器可能不会正常作用。安装时,请注意这一 点。
- 如果在遥控器与AV放大机遥控感应器之间有障碍物的话,遥控器将不会正常作用。

使用遥控器

您可以使用遥控器控制 AV 放大机同时,也可以控制其他的 AV 设备。对于各种类型的设备,遥控器都有一个特殊的操作模式。使用 8 个 REMOTE MODE 键选择模式。

■ RECEIVER/TAPE 模式

在 RECEIVER/TAPE 模式下,可以控制通过口模 式连接的 AV 放大机和 Onkyo 磁带式录音机。

■ DVD 模式

默认在此模式下控制 Onkyo DVD 播放机。通过输入对应的遥控代码,就可以控制其他厂商制造的设备(参见 95 页)。

■ CD/CDR/MD 模式

默认在此模式下控制 Onkyo CD 播放机。通过输入 对应的遥控代码,就可以控制其他厂商制造的 CD 播放机, MD 录音机或 CD 录音机 (参见 95 页)。

■ DOCK 模式

此模式用于控制连接到 Onkyo RI Dock (RI 基座)的 Apple iPod (苹果 iPod)。

默认为可控制 DS-A2 等具有遥控传感器的 RI Dock (RI 基座)。用口连接操作 RI Dock (RI 基座)时,可通过输入适当的遥控代码对其进行控制(参见 95 页)。

■ TV 与 VCR 模式

通过此模式,可以用于控制电视或 VCR。控制前必 须先输入相应的遥控代码 (参见 95 页)。

■ CABLE/SAT 模式

在 CABLE/SAT 模式下,您可以控制电视有线或卫星接收器。控制前必须先输入相应的遥控代码(参见 95 页)。

■ ZONE2 模式

此模式用于控制 Zone 2 (参见 92 页)。

1 使用 REMOTE MODE 键选择模式。

2 使用模式支持的键控制设备。

RECEIVER/TAPE 模式: 见 13 页 DVD 模式: 见 15 页

CD/MD/CDR 模式: 见 16 页

DOCK 模式: 见 17 页

TV, VCR, CABLE/SAT 模式: 见 97 页


注意:

本手册中某些遥控器操作说明可能不适用于其他设 备。

RECEIVER/TAPE (接收机 / 卡带) 模式

RECEIVER/TAPE (接收机 / 卡带)模式用来控制 AV 放大机。同样可以用来控制经由 □ 连接的 Onkyo 卡带录音机。

要将遥控器设置为 RECEIVER/TAPE,按下 [RECEIVER] 模 REMOTE MODE 键。

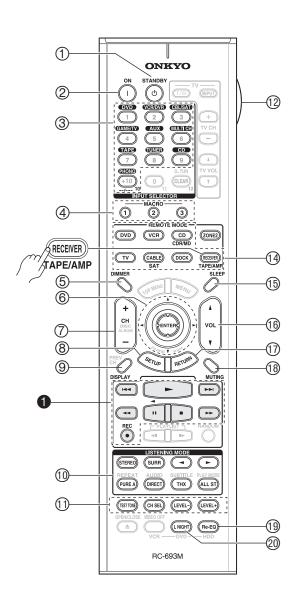

如需详细信息,请按照括号中指示页码查询。

- ① STANDBY (待机)键 (40) 设置 AV 放大机到待机状态。
- ② ON (开放)键 (40) 开放 AV 放大机。
- ③ INPUT SELECTOR (输入选择) (54) 选择音频和视频。
- ④ MACRO 键 (99) Macro 功能一起使用。
- ⑤ DIMMER (调光器) 键 (56) 调节显示屏的亮度。
- ⑥ [▲]/[▼]/[◀]/[►] 和 ENTER (输入) 键 选择和调整设置。
- ⑦ CH +/- 键 用于选择所连接的调谐器的广播电台预设。
- ⑧ SETUP (打开)键 用于更改设置。
- DISPLAY (显示)键 (55)显示当前所选输入资源的各类信息。
- ⑩ LISTENING MODE (聆听模式)键 (57) 选择聆听模式。无论当前选择何种遥控模式, 都可以使用 [STEREO], [SURR], 和 LISTENING MODE [◀]/[▶] 键。
- ① TEST TONE (测试), CH SEL (声道选择), LEVEL +和 LEVEL -键 (66, 72) 调节各个扬声器音量。
- ② LIGHT 键 开放 / 关闭遥控器上的照明键。
- ④ REMOTE MODE(遥控模式)键(13) 选择遥控模式。使用遥控器时,当前所选 REMOTE MODE 键的灯会亮起。
- (1) SLEEP (睡眠) 键 (56) 设置睡眠功能。
- ⑤ VOL [▲]/[▼] (音量调节)键 (54) 在任何已选遥控模式下,调节 AV 放大机音量。
- ① RETURN (回到) 鍵 更改设置时,回到上一个屏幕页面。
- ® MUTING (静音)键 (56) 将 AV 放大机设置为静音或关闭静音状态。
- ¹⁹ Re-EQ 键 (66) 开放或关闭 Re-EQ 功能。
- ② L NIGHT (深夜聆听模式)键 (66) 开放或关闭深夜聆听模式。

■ TAPE 模式

对于双磁带台式录音机, 只能控制 Deck B。

❶ [◄◄]/[▶▶] 键

上一个键 [◄◄] 可以选择上一声轨。在播放过程中,用于选择当前音轨的起始处。下一个键 [▶➡] 可以选择下一声轨。

由于录制的方式不同, [◄◄]/[►►] 键对于某些磁带可能不起作用。

[▶] (播放)键

启动播放。

[◄] (快速倒带) /[►►] (快进)键 快速倒带[◀] 键启动快速倒带功能,快进[►►] 键启动快进功能。

[◀] (倒退播放)键

启动倒退播放。


[■] (停止)键 停止播放。

REC [●] 键

启动录制功能。

DVD 模式

要将遥控器设置为 DVD 模式时,按下 [DVD] 模 REMOTE MODE 键。

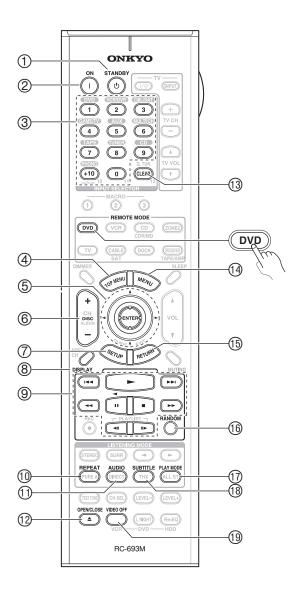


- ① STANDBY (待机) 键 设置 DVD 播放机为待机模式。
- ② ON (开放)键 开放 DVD 播放机。
- ③ 数字键 输入标题,章节和信号编号,并输入定位具体 播放时间点的时间。
- ④ TOP MENU (主菜单)键 选择 DVD 碟片的主菜单。
- ⑤ [▲]/[▼]/[◀]/[▶] 和 ENTER (输入) 键 浏览菜单并选择菜单项。
- ⑥ DISC+/- 键 选择 DVD 更换器上的碟片。
- ⑦ SETUP (打开) 键 打开 DVD 播放机设置。
- ⑧ DISPLAY (显示)键显示有关当前碟片,标题,章节或音轨的相关信息,包括已播放时间,剩余时间,全部时间等。
- 播放鍵
 从左至右:上一个,播放,下一个,快速倒带,暂停,停止,快进,慢速倒带,慢速前进。
- ⑩ REPEAT (重复)键 设置重复播放功能。
- ① AUDIO (音频)键 选择外语声道和音频格式 (如杜比数字或 DTS)。
- ^⑫ OPEN/CLOSE (打开/关闭) [▲] 键 打开/关闭碟片托盘。
- ① CLEAR (取消)键 取消选定的功能和清除输入的数字。
- MENU (菜单) 键选择 DVD 碟片的菜单。
- ⑤ RETURN (退出) 键 退出 DVD 播放机的屏幕设置菜单。
- ⑩ RANDOM (随机)键 随机播放功能一起使用。
- ① PLAY MODE (播放模式)键 在带有可选播放模式的设备上选择播放模式。
- ⑬ SUBTITLE (子目录)键 选择子目录。
- ⑨ VIDEO OFF (关闭视频)键 关闭内部视频线路,消除任何可能干扰。

CD/MD/CDR 模式

如需要控制 Onkyo CD 播放机, MD 录音机或 CD 录音机,或其他厂商生产的 CD/MD 播放机 / 录音机,按下 [CD] REMOTE MODE 键选择 CD/MD/CDR 遥控模式。

如需控制 Onkyo MD 录音机 /CD 录音机,或其他 厂商生产的设备,必须要先输入相应的遥控代码 (参见 95 页)。

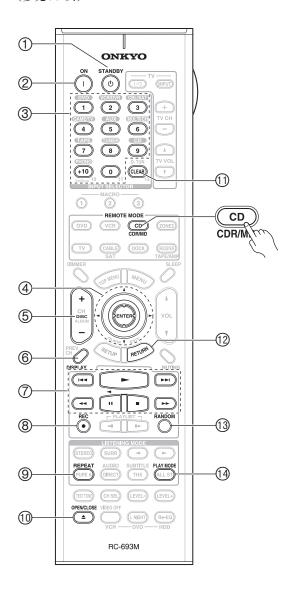

- ① STANDBY (待机)键 设置设备为待机模式。
- ② ON (开放)键 设置设备为开机或待机状态。
- ③ 数字键 输入音道号码,以及及时定位指定播放点的 时间。
- ④ [▲]/[▼]/[▼]/[▶] 和 ENTER (输入) 键 可用于某些设备。
- ⑤ DISC+/- 键 选择 CD 更换器上的碟片。
- ⑥ DISPLAY (显示) 键 在 CD 播放机或 MD/CD 录音机的显示屏上显示有关当前声道的信息,包括已播放时间,剩余时间,全部时间等。
- ⑦ 播放键 从左至右: 上一个,播放,下一个,快速倒带,暂 停,停止,快进。
- ⑧ REC [●] 键 启动录音功能。
- ⑨ REPEAT (重复)键 设置重复播放功能。
- ⑩ OPEN/CLOSE [▲] 键 打开 / 关闭碟片托盘或弹出 MD 录音机的片仓。
- ① CLEAR (取消) 键 取消选定的功能和清除输入的数字。
- ⑫ RETURN (退出)键 可用于某些设备。
- ③ RANDOM (随机)键 随机播放功能一起使用。
- ④ PLAY MODE (播放模式)键 在带有可选播放模式的设备上选择播放模式。


DOCK 模式

Dock (基座)模式用于控制连接到 Onkyo RI Dock (RI 基座)的 Apple iPod (苹果 iPod)。

使用 RI 机座时,

- 连接 RI 机座到 TAPE IN 或 GAME/TV IN L/R 接口上。
- 将 RI 机座的 RI MODE 转换到 HDD 或 HDD/DOCK。
- 将 AV 放大机的输入显示设置为 DOCK (参见 46 页)。
- 首次操作 DS-A1 RI Dock (RI 基座)时,请输入 适当的遥控代码(参见 95 页)。
- 参照 RI 机座的用户使用手册。

要将遥控器设置为 DOCK 模式时, 按下 [DOCK] 模 REMOTE MODE 键。

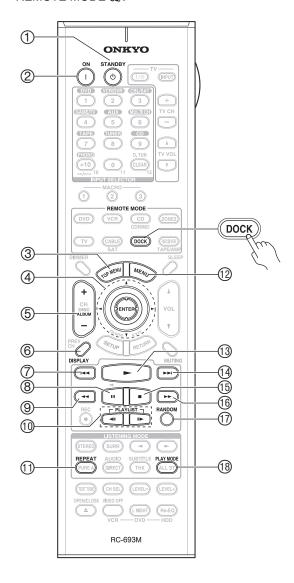

- ① STANDBY (待机) 键 关闭 iPod。
- ② ON (开放) 键 * 开放 iPod。
- ③ TOP MENU (根目录菜单)键 与 DS-A2 RI 机座一起使用时,作为模式键。
- ④ [▲]/[▼]和 ENTER (输入)键*浏览菜单并选择菜单项。
- ⑤ ALBUM +/- (相册) 键 * 选择上一个/下一个相册。
- ⑥ DISPLAY (显示) 键 * 开放背景光, 持续 30 秒。
- ⑦ 上一个 [◄◄] 键 重新开始播放当前曲目。按下键两次可以选择 上一首曲目。
- ⑧ 暂停 [] 键 暂停播放。(对于第三代 iPod, 此键用做播放 / 暂停键。)
- ⑨ 快速倒带 [◄◄]按下此键开始快速倒带。
- ⑩ PLAYLIST [◄Ⅱ]/[Ⅱ►] 键 *在可 iPod 上选择上一个 / 下一个播放清单。
- ¹² MENU (菜单) 键 * 开放菜单。
- ① 播放 [▶] 键 启动播放。如果设备关闭,按下此键设备将自动 打开。(对于第三代 iPod,此键用做播放/暂停 键。)
- ④ 下一个 [►►Ⅰ] 键 选择下一曲目。
- ⑤ 停止 [■] 键停止播放,显示菜单。
- ⑩ 快进 [▶▶] 键按下此键开始快进。
- ① RANDOM (随机)键* 打开随机播放功能。
- (18) PLAY MODE (播放模式)键 在带有可选播放模式的设备上选择播放模式。 与DS-A2 RI 机座一起使用时,作为继续播放键。
- * 带有星号 (*) 的按键不支持第三代 iPod。

享受家庭剧院音效

由于 AV 放大机的超高功能,您在自己家里就可以享受环绕声音效和真实的感官震撼,就像身处在电影院或音乐厅。搭配 DVD 的使用,您可以享受 DTS 与 Dolby Digital (杜比数位)音效。搭配类比与数位电视,您可以享受 Dolby Pro Logic IIx 或 Onkyo 公司的 DSP (数位音效处理)环绕声欣赏模式。您还可欣赏 THX Surround EX (推荐使用 THX 认证的 THX 扬声器系统)。

1/3

前置左右扬声器

这些可输出整体音效。这些扬声器在家庭剧院所扮演的角色是提供单一的音场定位点。这对前置扬声器应面对聆听者安放,并置于耳际的高度,与电视等距。把这对扬声器稍微朝向内侧,形成一个三角形,让聆听者位于三角形的顶点处。

1/3

角落

1/3 的墙

面宽度

环绕声后置的左右扬声器

在享受 Dolby Digital EX、 DTS-ES Matrix、 DTS-ES Discrete 和 THX Surround EX 等音效时需要使用这些 扬声器。它们加强了环绕声音效的 真实感并且在聆听者的后方提升了音效的在地感。把它们放在聆听者的后方约在耳朵上方 60-100 cm (2-3") 处。

THX 推荐将七放置在尽可能彼此靠近的地方,便于利用自身带有的ASA技术。如果无法做到这样的安排,可将后环绕扬声器设置在THX 音频设置菜单下进行调整 (参见74页)。

中央扬声器

这个扬声器强化了前置左右扬 声器的效果,使得声音的移动 更为明显,并提供了完整的音 场。在电影中,主要是用来提 供人声的对话。

将中央扬声器放置于接近电视 之处,面向聆听者,大约位于 耳际的高度,或是与前置左右 扬声器有相同的高度。

低音扬声器

低音扬声器处理 LFE (低频率音效) 声道的低音。自您的低音扬声器所输 出的低音音量与音质将与位置、您欣 赏室的形状以及您的聆听位置有密切 的关系。一般来说,良好的低音音效 可以自安装于前方角落,或是安装于 墙面宽度的三分之一处的低音扬声器 当中产生,如图所示。

秘诀: 为了找到一个最好的位置来放置您的低音扬声器,当放映低音效果良好的电影或音乐时,请试著将您的低音扬声器放置在房间里的各个地方,并选择一个效果最令您满意的地方来放置它。

环绕声左右扬声器

⅓

这些扬声器是用来将声音精确定位,并增加 真实的环境空间感。

将它们放置于欣赏者的两侧,或稍微偏后,约在耳朵上方 60 至 100 cm(2-3")之处。最理想的情形是它们与欣赏者的距离是相等的。

连接 AV 放大机

AV 连接说明

- 请在进行连接 AV 组件之前,详细研读随其它 AV 组件所附的说明手册。
- 在您完成连接并再次检查所有 AV 连线之前,请不 要接上电源。

光纤数位插孔

AV 放大机的光纤数位插孔有活门遮罩式上盖,当 光纤插头插上之后,盖子会开启,而插头移除之 后,它将关闭。将插头插到底。

注意: 为避免活门遮罩受损,请在插入与拔出插头 时,保持光纤插头笔直。

AV 连线颜色标记

RCA 类型的 AV 连线通常是使用颜色标记的:红、 白、与黄。使用红色插头来接上右声道的音频输入 与输出 (一般都是标示为 [R])。使用白色插头 来接上左声道的音频输入与输出(一般都是标示为 [L])。并使用黄色插头来接上 Composite Video 的 视频输入与输出。



- 将插头插到底, 以获得最好的 连线效果(松开的连线会产生 噪声或故障)。
- 若要预防干扰,请让音频与视 频缆线远离电源线与扬声器电 缆线。



AV 缆线与插孔

视频

176.990			
	缆线	插孔	说明
НДМІ		номі	HDMI 连接可以传输未压缩的,标准或高清晰数字视频和数字音频,可以提供最佳的图像和声音效果。
色差视频缆线		Y O	色差视频可将亮度 (Y) 与色差讯号 (PR、PB) 分离,以提供最佳画质 (有些电视制造厂商会以稍微不同的方式标示其色差视频输入插座。)。
S-Video 缆线		s 💮	S-Video 可将亮度和颜色讯号分离,提供比 Composite Video 还要良好的画质。
Composite Video 缆线		v 🔘	Composite Video 通常用于电视、影带录放影机以及其它视频设备中。只能使用专用的 Composite Video 缆线。

百频			
	缆线	插孔	说明
光纤数位音频 电缆线		OPTICAL	提供最佳音质并且还让您享受环绕音效(例如: Dolby Digital(杜比数位)和 DTS)。音效品质与同轴音质相同。
同轴数位音频 电缆线		COAXIAL	提供最佳音质并且还让您享受环绕音效(例如: Dolby Digital(杜比数位)和 DTS)。音效品质与光纤音质相同。
类比音频电缆 线(RCA)		L O	本电缆线传输类比音频讯号。此为最常用的类 比音频连接格式,几乎在所有的 AV 设备上都 有提供。
多声道类比音 频电缆线 (RCA)		FRONT SURR CENTER SURR MCC. O O O O O C C C C C C C C C C C C C C	此电缆传输多声道类比音频讯号,且通常是用来将 DVD 播放机与 7.1 声道类比音频输出相连接。数条标准的类比音频缆线可用来替代多声道缆线的使用。

注意: AV 放大机并不支持 SCART 插头。

连接您的扬声器

杨声器设定

为求最好的环绕声音效,您应该连接七个扬声器和一 个通电的低音扬声器。

以下的表格显示您应使用的声道 (视您扬声器的数量 而定)。

扬声器数量:	2	3	4	5	6	7
前置左扬声器	1	1	1	1	1	1
前置右扬声器	1	1	1	1	1	1
中央扬声器		1		1	1	1
环绕声左扬声器			1	1	1	1
环绕声右扬声器			1	1	1	1
环绕声后置扬声器*					1	
环绕声后置左扬声器						1
环绕声后置右扬声器						1

* 若您只使用一个环绕声后置扬声器,请将其连接到左方 (L) SURR BACK SPEAKERS (环绕声后置扬声器) 端子。

无论您使用多少个扬声器,我们建议您使用一个通 电的低音扬声器,以便享受真正有力而且浑厚的低 音效果。


为求您的环绕声系统有最佳的效果,您必须使用随附的设定麦克风 (请参见第 49 页)来设定扬声 要

使用 Dipole 扬声器


您可以将 Dipole 扬声器作为环绕声左、右扬声器以及环绕声后置左、右扬声器来使用。 Dipole 扬声器可在两个方向输出同样的音效。

Dipole 扬声器一般都会印上箭头来指示其放置方向。环绕声左、右的 Dipole 扬声器正确放置后,其箭头应指向电视/萤幕,而环绕声后置左、右 Dipole 扬声器则应该被摆放成相对的位置,让它们的箭头互相指向对方,如图所示。

Dipole 扬声器

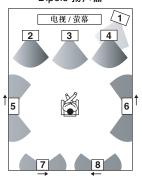

一般扬声器

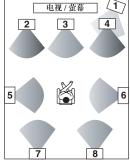


- 1. 低音扬声器
- 2. 前置左扬声器
- 3. 中央扬声器
- 4. 前置右扬声器

7.50.77 H

- 5. 环绕声左扬声器
- 6. 环绕声右扬声器
- 7. 环绕声后置左扬声器
- 8. 环绕声后置右扬声器

连接通电的低音扬声器

请使用适合的缆线,将 AV 放大机的 PRE OUT SUBWOOFER (前级输出低音扬声器)连接到您已通电低音扬声器的输入端,如图所示。若您的低音扬声器尚未通电且您正在使用外部的放大器时,请将 PRE OUT SUBWOOFER (前级输出低音扬声器)连接到放大器的输入端。

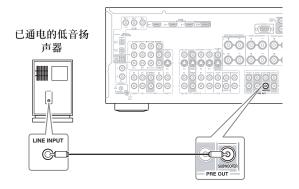

贴上扬声器标签

AV 放大机的正极 (+) 扬声器终端有颜色标记, 以易于辨识 (负极 (-) 扬声器终端则全都是黑 色)。


扬声器终端	颜色
前置左扬声器,第2区左扬声器	白色
前置右扬声器,第2区右扬声器	红色
中央扬声器	绿色
环绕声左扬声器	蓝色
环绕声右扬声器	灰色
环绕声后置左扬声器	棕色
环绕声后置右扬声器	棕褐色

随附的扬声器缆线标签也是遵循色码标示,您应该依据上表将它们黏贴在每个扬声器缆线正极 (+)的一端。然后您所要做的就是使标签的颜色和相对应扬声器终端的颜色相符。



使用扬声器终端保护套

随机提供的扬声器终端保护套便于拧紧或松开扬 声器终端。如果您使用香蕉插头来保证最佳声音效 果时,在插入香蕉插头之前,先固定扬声器终端。 (在欧洲,被禁止使用香蕉插头来连接扩音器和 音频放大器)。

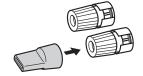





扬声器连线注意事项

在您连接扬声器前请熟读下列注意事项:

- 您可以连接阻抗介于4欧姆和16欧姆之间的扬声器。若任何一个连接的扬声器阻抗为4欧姆或以上(但少于6欧姆),请确保将扬声器的最小阻抗设定成「4ohms」(请参见第42页)。若您使用具有较低阻抗的扬声器,并在高音量下长期使用放大器,内建的保护电路可能启动。
- 在进行任何连线前,请先将电源插头拔离墙上的 电源插座!
- 请熟读随您扬声器所附的使用说明内容。
- 请小心注意扬声器配线的极性要求。请将正极 (+)端子仅接到正极(+)终端,且负极(-) 终端仅接到负极(-)终端。如果您接错了,声 音将产生相位抵消的情形,且听起来不自然。
- 过长的电线或非常细的扬声器电缆线可能影响音 质,因此应予以避免。
- 如果您使用4或5个扬声器,请将两个环绕声扬声器都接上SURR SPEAKERS (环绕声扬声器)终端。请不要将它们接上SURR BACK SPEAKERS (环绕声后置扬声器)终端。
- 请注意不要造成正、负极电 线的短路。因为若如此做的 话,可能会损坏 AV 放大 机。
- 确保电线的金属线心没有与 AV 放大机的后面板相接 触。因为若如此做的话,可 能会损坏 AV 放大机。
- 不要在各扬声器终端上配接一条以上的电缆线。
 因为若如此作的话,可能会损坏 AV 放大机。
- 不要将一具扬声器连接到数个终端。

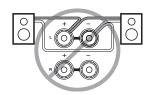

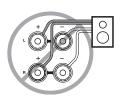


连接扬声器电缆线

4

锁紧终端。

1 自扬声器电缆线末端剥开约 15 毫米长的(5/8 英寸)绝 缘层,并将裸线扭紧,如图 所示。
2 松开终端。

下列图示显示哪具扬声器应接至每一对终端。 若您只使用一个环绕声后置扬声器,请将其连接到 左方(L) SURR BACK SPEAKERS (环绕声后置 扬声器)终端。

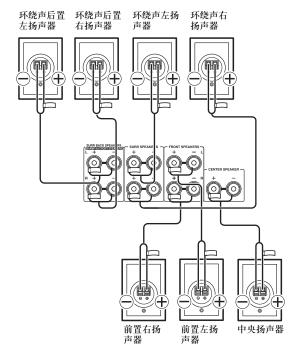

双功放前置扬声器

FRONT SPEAKERS L/R 和 SURR BACK

SPEAKERS L/R 端子接线柱可分别用于前置扬声器和环绕声后置扬声器,或进行双功放,为支持双功放的一对前置扬声器分别提供高音扬声器和低音扬声器的输入,增强高低音性能。


- 使用双功放时, AV 放大机能在主房间驱动大至 5.1 的扬声器。
- 用于双功放时,请将 FRONT SPEAKERS L/R 端子接线柱与前置扬声器的高音扬声器端子相连接, 并将 SURR BACK SPEAKERS L/R 端子接线柱与前置扬声器的低音扬声器端子相连接。
- 结束如下所示的双功放连接并打开 AV 放大机后, 必须将扬声器类型设定设为 Bi-Amp (双功放) 以启动双功放 (请参见第 42 页)。

重要:

 进行双功放连接时,请务必卸下连接扬声器的高 音扬声器(高)和低音扬声器(低)端子的跨 接线杆。


双功放扬声器连接

- **1** 将 AV 放大机的 FRONT SPEAKERS R 正 (+) 端子与右扬声器的正 (+) 高音扬声器 (高) 端子相连接,并将 AV 放大机的 FRONT SPEAKERS R 负 (-) 端子与右扬声器的负 (-) 高音扬声器 (高) 端子相连接。
- 2 将 AV 放大机的 SURR BACK SPEAKERS R 正 (+) 端子与右扬声器的正 (+) 低音扬声器 (低) 端子相连接,并将 AV 放大机的 SURR BACK SPEAKERS R 负 (-) 端子与右 扬声器的负 (-) 低音扬声器 (低) 端子相 连接。
- 为 AV 放大机的 FRONT SPEAKERS L 正
 (+)端子与左扬声器的正(+)高音扬声器
 (高)端子相连接,并将 AV 放大机的
 FRONT SPEAKERS L 负(-)端子与左扬声器的负(-)高音扬声器(高)端子相连接。
- 4 将 AV 放大机的 SURR BACK SPEAKERS L 正(+)端子与左扬声器的正(+)低音扬声器(低)端子相连接,并将 AV 放大机的 SURR BACK SPEAKERS L 负(-)端子与左 扬声器的负(-)低音扬声器(低)端子相 连接。

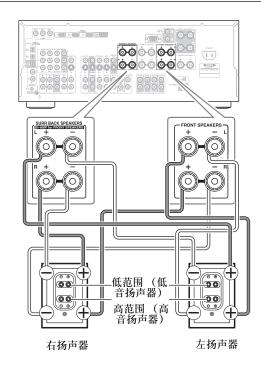

连接音频和视频组件

当您将 DVD 播放机和其它 AV 组件上的音频和视频输出端连接到 AV 放大机时,您只需选择 AV 放大机上适当的输入讯号源,即可同时选择视频或音频讯号。

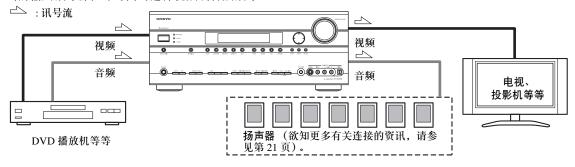

我应该使用哪一个连线呢?

AV 放大机支持许多连线格式,以便和多种 AV 设备兼容。您所需选择的格式是依照您其它组件所支持格式 来决定的。请使用以下说明来作为指引。

若是视频组件, 您必须进行两种连线, 一个是音频连线, 另一个则是视频连线。

视频连线格式

利用下面的任一种视频连接格式可将视频设备与 AV 放大机相连接: Composite Video、 S-Video、色差视频或 HDMI, 后者提供最佳画质。


AV 放大机能根据 HDMI Monitor 设定在视频格式间上转换和下转换, HDMI Monitor 设定一般决定视频讯号是否为色差视频输出或 HDMI 输出进行上转换。

为获得最佳视频效果, THX 推荐视频信号不进行向上转换直接通过系统 (例如,色差视频输入直接传递到色差视频输出)。也建议您将 Immediate Display (快速显示)优先权设置为 Off (关闭)(84 页)。

■ 将 HDMI Monitor 设定设为 Yes

将 HDMI Monitor 设定设为 Yes (请参见第43页)后,视频输入讯号如图所示地流经 AV 放大机,Composite Video、S-Video 和色差视频讯号源均为 HDMI 输出上转换。如将 AV 放大机的 HDMI OUT 与电视机相连接时请使用此设定。

Composite Video、S-Video 和色差视频通过 各自的输入讯号输出。

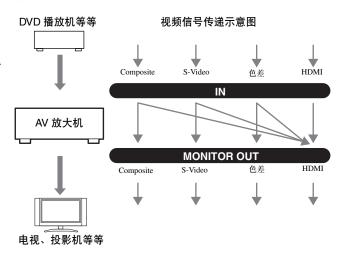


■ 将 HDMI Monitor 设定设为 No

将 HDMI Monitor 设定设为 No (请参见第43 页)后,视频输入讯号如图所示地流经 AV 放大机, Composite Video 和 S-Video 讯号源为色差视频输出上转换。如将 AV 放大机的 COMPONENT VIDEO OUT 与电视机相连接时请使用此设定。

Composite Video 上转换为 S-Video, S-Video 下转换为 Composite Video。请注意这些转换 仅适用于 MONITOR OUT V 和 S 输出,而不 适用于 VCR/DVR OUT V 和 S 输出。


Composite Video、S-Video 和色差视频通过 各自的输入讯号输出。

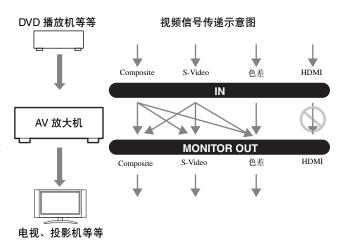

音频连线格式

利用下面的任一种音频连接格式可将音频设备与 AV 放大机相连接:类比、光纤、同轴、类比多声道或 HDMI。

选择连接格式时,请注意 AV 放大机不为类比线输出转换数位输入讯号,反之亦然。例如,连接于光纤或同轴数位输入的音频讯号不被类比 TAPE OUT 输出

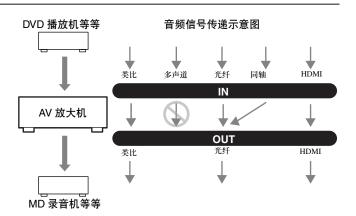

连接电视或投影仪

步骤一: 视频连线

选择一个符合您电视的视频连线 (▲、В 或是 С) 然后开始进行连接。


步骤二: 音频连线

选择一个与您电视匹配的音频连线 (a、b 或是 c) 然后开始进行连接。

• 透过连线 🖪, 您可以聆听电视声音或从电视录下声音, 并且在第2区聆听。

• 要欣赏 Dolby Digital (杜比数位) 和 DTS 效果,请使用连线 D 或是 C。(若要录音,请使用 A D 或 是 A 和 C。)

连接	AV 放大机	讯号流	电视	画质
Α	COMPONENT VIDEO OUT	\Rightarrow	色差视频输入	最佳
В	MONITOR OUT S	\Rightarrow	S-Video 输入	较佳
C	MONITOR OUT V	\Rightarrow	Composite Video 输入	标准
а	GAME/TV IN L/R	<=	类比音频左 / 右输出	
b	DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT)	\Leftarrow	数位同轴输出	
С	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)	(数位光纤输出	

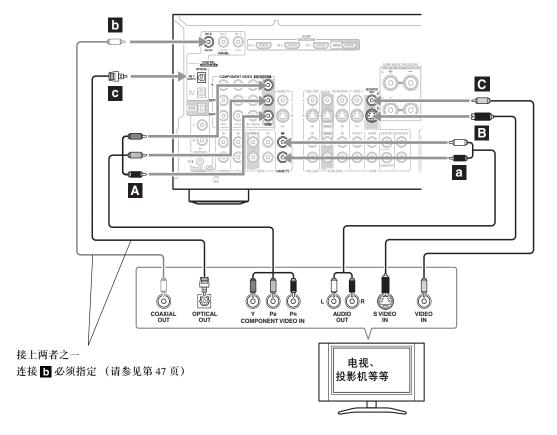



若您的电视没有音频输出,请将您影带录放影机、有线电视或卫星接收器的音频输出端连接 到 AV 放大机,并且使用调谐器经由 AV 放大机来聆听电视节目 (请参见第 28、 30 页)。

连接 DVD 播放机

步骤一: 视频连线

选择一个与您 DVD 播放机匹配的视频连线 (A、B 或是 C) 然后开始进行连接。


您必须经由同样类形的连线,将 AV 放大机连接到您的电视。

步骤二: 音频连线

选择一个与您 DVD 播放机匹配的音频连线 (a、b 或是 C) 然后开始进行连接。

- 透过连线 图, 您可以聆听 DVD 或录下 DVD 声音, 并且在第 2 区聆听。
- 要欣赏 Dolby Digital (杜比数位) 和 DTS 效果,请使用连线 5 或是 C。(若要录音,请使用 a 和 b 或 是 a 和 C。)
- 若您的 DVD 播放机有主要的左、右输出端和多声道的左、右输出端,请确保使用主要的左、右输出端来进行连接 2。

连接	AV 放大机	讯号流	DVD 播放机	画质
Α	COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD)	<	色差视频输出	最佳
В	DVD IN S	\Leftarrow	S-Video 输出	较佳
C	DVD IN V	<	Composite Video 输出	标准
а	DVD IN FRONT L/R	<	类比音频左 / 右输出	
b	DIGITAL COAXIAL IN 1 (DVD)	<	数位同轴输出	
C	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)	<	数位光纤输出	

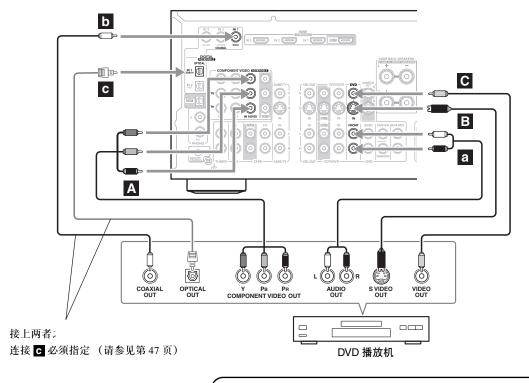


若要将一个 DVD 播放机或 DVD-Audio/SACD 兼容的播放机连接 到多声道类比音频输出,请参见第 27 页。 ◆

连接多声道 DVD 输入

若您的 DVD 播放机支持多声道音频格式,例如 DVD-Audio 或 SACD,而且它也具备有多声道类比音频输出,您就可以将它连接到 AV 放大机的多声道 DVD 输入端。

请使用多声道的类比音频缆线,或是多条普通的音频缆线来将 AV 放大机的 DVD FRONT L/R(DVD 输入前置左 / 右)、CENTER(中央)、SURR L/R(环绕声 L/R)、SURR BACK L/R(环绕后置左 / 右)以及SUBWOOFER(低音扬声器)插孔与 DVD 播放机的 7.1 声道类比音频输出端进行连接。若您的 DVD 播放机具备有 5.1 声道的类比音频输出,请勿连接任何装置到 AV 放大机的 SURR BACK L/R(环绕声后置左 / 右)插孔上。

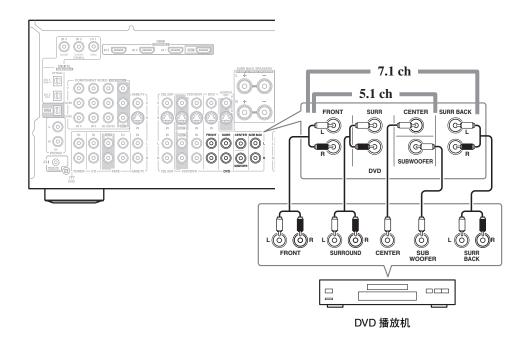

连接影带录放影机或是 DVD 录影机来播放



进行此种连接之后,您可以使用您影带录放影机的频道调整钮,并透过 AV 放大机来聆听您喜欢的电视节目,若您的电视没有任何音频输出时,这是相当实用的一个功能。

步骤一:视频连线


选择一个适合您影带录放影机或 DVD 录影机的视频连线方式 (A、B 或是 C) 然后开始进行连接。您必须经由同样类形的连线,将 AV 放大机连接到您的电视。

步骤二: 音频连线

选择一个适合您影带录放影机或 DVD 录影机的音频连线方式 (a 、 b 或是 C) 然后开始进行连接。

- 透过连线 3,即使在第2区,您也可以聆听影带录放影机或 DVD 录影机。
- 要欣赏 Dolby Digital (杜比数位) 和 DTS 效果,请使用连线 D 或是 C。(若也想在第 2 区聆听,请使用 a 和 D 或是 a 和 C。)

 连接	AV 放大机	讯号流	影带录放影机 或 DVD 录影机	画质
A	COMPONENT VIDEO IN 2	<=	色差视频输出	最佳
В	VCR/DVR IN S	\Leftarrow	S-Video 输出	较佳
C	VCR/DVR IN V	<	Composite Video 输出	标准
а	VCR/DVR IN L/R	<=	类比音频左 / 右输出	
b	DIGITAL COAXIAL IN 2 (VCR/DVR)	<	数位同轴输出	
C	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)	\Leftarrow	数位光纤输出	

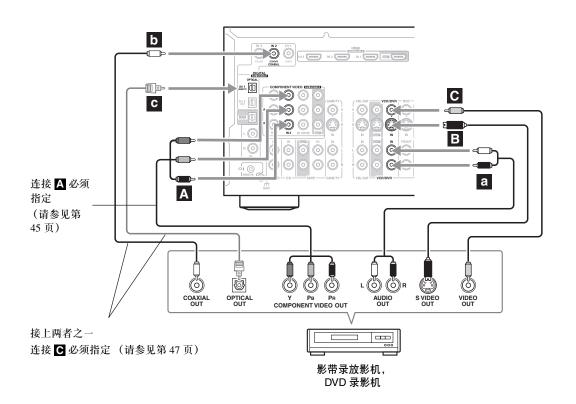

连接影带录放影机或是 DVD 录影机来录影


步骤一: 视频连线

选择一个适合您影带录放影机或 DVD 录影机的视频连线方式 (A 或是 B) 然后开始进行连接。欲录下的视频讯号源必须经由同样的连线接到 AV 放大机。

步骤二: 音频连线

选择与 VCR 或 DVD 录影机 匹配的音频连接类型 (a 或 b),然后进行连接。

连接	AV 放大机	讯号流	影带录放影机 或 DVD 录影机	画质
Α	VCR/DVR OUT S	\Rightarrow	S-Video 输入	较佳
В	VCR/DVR OUT V	\Rightarrow	Composite Video 输入	标准
а	VCR/DVR OUT L/R	\Rightarrow	音频左 / 右输入	
b	DIGITAL OPTICAL OUT	\Rightarrow	数字光纤输入	

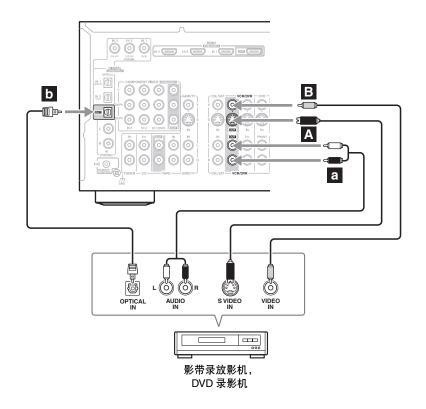

注意:

- AV 放大机必须要开启以便进行录制。当本机处于待机状态时是无法进行录制的。
- 若您想要直通从您的电视录影,或是非经由AV放大机将影带录放影机播放中的讯号传到影带录放影机来进行录影,请直通将电视/录放影机的音频和视频输出端连接到正在录影的影带录放影机的音频和视频输入端。详细资讯请参见与您的电视和影带录放影机随附的手册。
- 连接到Composite Video输入端的视频信号只能经由Composite Video输出端来录制。若您的电视/影带录放影机连接到 Composite Video 输入端,录影的影带录放影机必须要连接到 Composite Video 输出端。同样的,连接到 S-Video 输入端的视频信号只能经由 S-Video 输出端来录制。若您的电视/影带录放影机连接到 S-Video 输入端,录影的影带录放影机必须要连接到 S-Video 输出端。

连接卫星、有线电视、机上盒 (Set-top box) 或是其它视频讯号源



进行此种连接之后,您可以使用您的卫星或有线电视接收器透过 AV 放大机来聆听您喜欢的电视节目,若您的电视没有任何音频输出时,这是相当实用的一个功能。

步骤一:视频连线

选择一个符合您视频讯号源的视频连线 (△、B或是 ⑤) 然后开始进行连接。


您必须经由同样类形的连线,将 AV 放大机连接到您的电视。

步骤二: 音频连线

选择一个符合您视频讯号源的音频连线(a、b 或是 c) 然后开始进行连接。

- 透过连线 图,您可以聆听视频讯号源或录下其声音,并且在第2区聆听。
- 要欣赏 Dolby Digital (杜比数位) 和 DTS 效果,请使用连线 5 或是 C。(若要录音,请使用 a 和 b 或 是 a 和 C。)

连接	AV 放大机	讯号流	视频讯号源	画质
A	COMPONENT VIDEO IN 3	←	色差视频输出	最佳
В	CBL/SAT IN S	\Leftarrow	S-Video 输出	较佳
C	CBL/SAT IN V	<=	Composite Video 输出	标准
а	CBL/SAT IN L/R	<=	类比音频左 / 右输出	
b	DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT)	<=	数位同轴输出	
С	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)	<=	数位光纤输出	

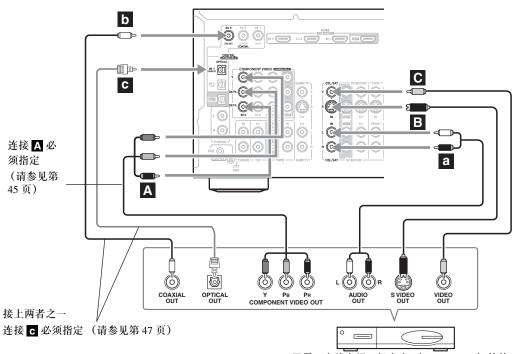

卫星、有线电视、机上盒 (Set-top box) 等等

连接游戏机

步骤一:视频连线


选择与游戏机相匹配的视频连接 (△、B 或 ⓒ),然后进行连接。 如果利用连接△,必须用相同连接类型将 AV 放大机与电视机相连接。

步骤二: 音频连线

选择与游戏机相匹配的音频连接 (a 或 b), 然后进行连接。

- 用连接 图 时,可从游戏机聆听和录制音频,或在第2区聆听。
- 要聆听杜比数位 (Dolby Digital) 和 DTS,请使用连接 **b**。(还要在第 2 区录制或聆听时请使用 **a** 和 **b**。)

连接	AV 放大机	讯号流	游戏机	画质
A	COMPONENT VIDEO IN 3	<=	色差视频输出	最佳
В	GAME/TV IN S	\Leftarrow	S-Video 输出	较佳
C	GAME/TV IN V	<	Composite Video 输出	标准
а	GAME/TV IN L/R	<	类比音频左/右输出	
ь	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)	<=	数位光纤输出	

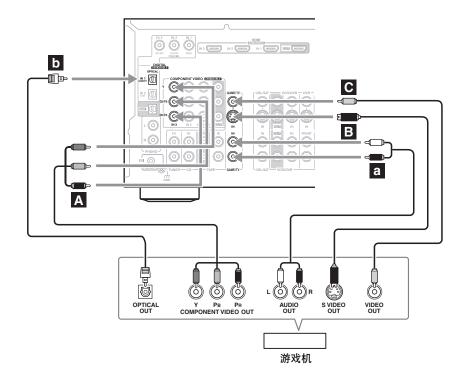


连接摄影机或其它装置

步骤一:视频连线

选择一个符合您摄影机的视频连线 (▲ 或是 В) 然后开始进行连接。

步骤二: 音频连线

选择一个符合您摄影机的音频连线 (图 或是 b) 然后开始进行连接。

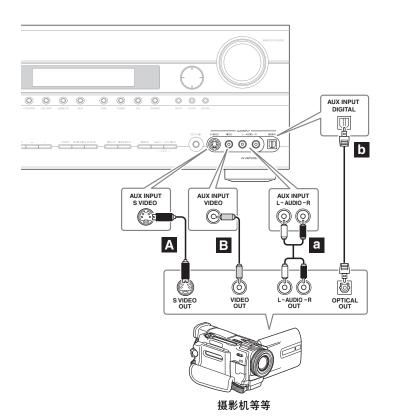

连接 AV 放大机 讯号流 摄影机或游戏主机 AUX INPUT S VIDEO S-Video 输出 Α \Leftarrow AUX INPUT VIDEO \Leftarrow Composite Video 输出 В а AUX INPUT L/R \Leftarrow 类比音频左 / 右输出 AUX INPUT DIGITAL b 数位光纤输出 \Leftarrow

组件与 HDMI 的连接

有关 HDMI

HDMI(高画质多媒体介面)是一种用来连接电视、投影机、 DVD 播放机、机上盒和其它视频组件的全新数位介面标准,是专门设计来符合数位电视的需求。到目前为止,还是需要数种独立的视频和音频缆线来连接 AV 组件。藉著 HDMI 单一的电缆线可以传输控制讯号、数位视频和高达 8 个声道的数位音频讯号(包括2 声道 PCM、多声道的数位音频讯号和多重声道的 PCM)。

HDMI 视频流 (例如:视频信号)可和 DVI (数位视觉介面)兼容 *1 ,因此具备 DVI 输入端的电视和显示器都可以藉著使用「HDMI 转 DVI」转接器电缆来进行连接。(此项功能可能无法使用在某些电视和显示器上,因而导致无画面出现。)

AV 放大机使用 HDCP (高频宽数位内容保护) *2, 因此只有与 HDCP 兼容的组件可以显示画面。

AV 放大机的 HDMI 介面是根据以下的标准:

高画质多媒体介面规格资讯 1.3a 版本

支持的音频格式

- 双声道线性 PCM (32-192 kHz, 16/20/24 位元)
- 多声道声道线性 PCM (大至 7.1 声道, 32-192 kHz, 16/20/24 位元)
- 位元流(DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio)

您的 DVD 播放机必须要支持以上音频格式的 HDMI 输出。

有关著作权保护

AV 放大机支持 HDCP (高频宽数位内容保护) *2, 此为一种数位视频讯号复制保护系统。其它经由 HDMI 来连接到 AV 放大机的装置都必须支持 HDCP。

应该使用市售的 HDMI 缆线 (会随某些组件供应)来将 AV 放大机的 HDMI OUT (HDMI 输出端)连接到您电视或投影机上的 HDMI 输入端。

- *1 DVI (数位视觉介面): 系由 DDWG*3 在 1999 年设立的数位显示介面标准。
- *2 HDCP (高频宽数位内容保护):由 Intel 研发出的 HDMI/DVI 视频加密技术。本设计是用来保护视频内容并且需要一个与 HDCP 兼容的装置来显示经加密的图像。
- *3 DDWG(数位显示工作小组): 此开放性团队由 Intel、Compaq、Fujitsu、Hewlett Packard、IBM、NEC 和 Silicon Image 领军,其目标是要提出高效电脑和数位显示器数位连线规格的业界标准。

进行 HDMI 连线

步骤一:使用 HDMI 缆线来将 AV 放大机的 HDMI 插孔与您 HDMI 兼容的 DVD 播放机、电视、投影机等等相连接。

步骤二:为每一个 HDMI IN (HDMI 输入端)指定 HDMI 视频设定中所述的输入选择器 (请参见第 44 页)。

■ 视频讯号

由 HDMI IN 插孔接收到的数位视频讯号通常由 HDMI OUT 输出,并在电视机上显示。 Composite Video、S-Video 和色差视频讯号源可为 HDMI 输出上转换。详情请参见第 23 页上的 「视频连线格式」。

■ 音频讯号

由 HDMI IN 插孔接收到的数位音频讯号由与 AV 放大机相连接的扬声器和耳机输出。通常,它们不由 HDMI OUT 输出,除非 HDMI Audio Out 设定被设为 On (请参见第 86 页)。

注意:

通过 AV 放大机聆听 HDMI 组件时,请将 HDMI 组件设定为可在电视屏幕上观看其视频 (在电视机上,请选择与 AV 放大机相连接的 HDMI 组件的输入)。


如果电视机的电源关闭或电视机被设为其它输入讯号源,可能会使 AV 放大机不发出声音或被切断声音。



要通过电视机的扬声器聆听由 HDMI IN 插孔接收的音频,请将 HDMI Audio Out 设定设为 On (请参见第 86 页),并将 DVD 播放机的 HDMI 音频输出设定设为 PCM。

注意:

HDMI Audio Out 设备被设置为 On 时, (请参见第 86 页),或 TV Control (电视控制)被 Enable (启用),您通过电视扬声器接收音频。如果您打开 AV 放大机的音量控制,声音将由 AV 放大机的扬声器输出。如需停止 AV 放大机的扬声器输出声音,更改设置,更改电视的设置或者关闭 AV 放大机的音量控制。

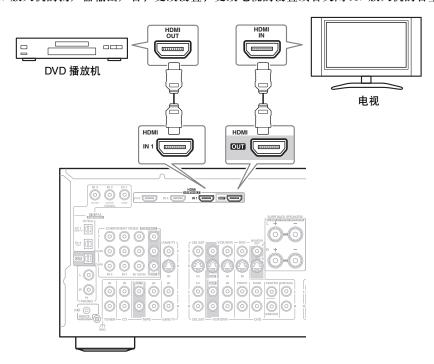


连接 CD 播放机或唱机

■ CD 播放机或内建有唱机前置放大器的唱机 (MM)

步骤一:

选择一个与您 CD 播放机匹配的连线 (a、b 或是 c)。使用连线 a 以便使用内建有唱机前置放大器的唱机。

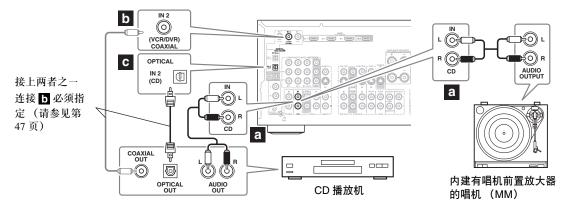

- 透过连线 图, 您可以聆听 CD 播放机的音频讯号源或将其录下, 并且在第 2 区聆听。
- 若要以数位方式连接 CD 播放机,请使用连线 D 或是 C。(若要录音,请使用 a 和 D 或是 a 和 C。)

 连接	AV 放大机	讯号流	CD 或唱机
а	CD IN L/R	<=	类比音频左 / 右输出
b	DIGITAL COAXIAL IN 2 (VCR/DVR)	\Leftarrow	数位同轴输出
C	DIGITAL OPTICAL IN 2 (CD)	<	数位光纤输出


■ 无内建唱机前置放大器的唱机 (MM)

AV 放大机的 PHONO IN 接口用于连接动磁式 (MM) 唱头唱盘机。

使用模拟音频连线将 AV 放大机的 PHONO IN L/R 接口连接到您的唱盘机上。

注意:


- 如果您的唱盘机有接地纤,将其连接到 AV 放大 机上的 GND 螺丝上。对于某些唱盘机,连接地 线可能会造成嗡嗡声。如果出现此类情况,请断 开连接。
- 如果您的唱盘机是动圈(MC)类型的唱针,您需要另外购买并连接MC顶端放大器或MC转换器。 将唱盘机与顶端放大器或转换器连接,然后将其 连接到 AV 放大机的 PHONO IN L/R 接口上。
- 您也可使用唱盘机均衡器将唱盘机与 MC (动圈 式)唱针连接。此使请参阅唱机均衡器的使用手 册获得详细信息。

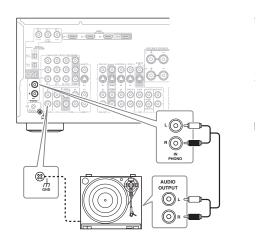

连接卡带录音座、 CDR、 MiniDisc 或是数位卡式录音机 (DAT Recorder)

步骤一:

选择一个与该录音机匹配的连线(a、b、c或是 d)然后开始进行连接。

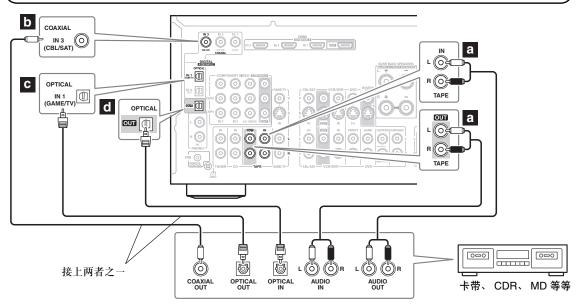

- 透过连线 图,您可以在第2区进行播放、录音和聆听。
- 若要数位连接录音机来播放,请使用连线 a 和 b 或是 a 和 c。
- 如需要连接数字式录音机录制节目,使用连接 d。

连接	AV 放大机	讯号流	卡带、 CDR、 MD、或数位卡式录音机 (DAT Recorder)
a	TAPE IN L/R TAPE OUT L/R	⇒	类比音频左 / 右输出 类比音频左 / 右输入
b	DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT)	\Leftarrow	数位同轴输出
C	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)	<	数位光纤输出
d	DIGITAL OPTICAL OUT	\Rightarrow	数位光纤输入

连接有源放大器


如果希望使用功率更强的有源放大机,把 AV 放大机作为前置放大器,请将其连接到 PRE OUT (预输出)插孔,并将所有扬声器 和重低音扬声器连接到有源放大器上。如果 您配备了有源重低音扬声器,请将其连接到 AV 放大机的 PRE OUT SUBWOOFER (预 输出重低音扬声器)插孔。



连接调谐器

音频连线


用音频电缆将调谐器的类比音频输出插孔与 AV 放大机的 TUNER L/R IN (调谐器左/右输入)插孔相连 接。

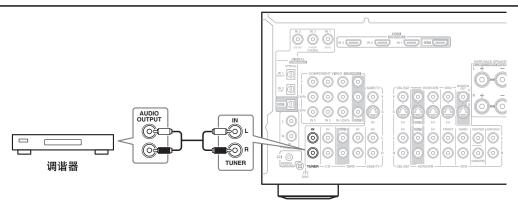

连接 RI 机座


■ 带视频的 iPod

将 RI 机座的模拟音频输出接口和 Video 输出接口连接到 AV 放大机的 GAME/TV IN L/R 接口和GAME/TV IN V 接口。(如图显示 Onkyo DS-A2连接范例。)

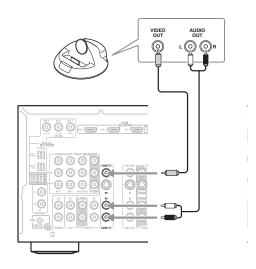

■ 不带视频的 iPod

将 RI 机座的模拟音频输出接口连接到 AV 放大机的 TAPE IN L/R 接口。(如图显示 Onkyo DS-A2 连接范例。)

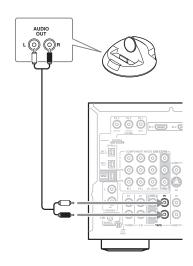

■ 如果您有 Onkyo DS-A1 RI 基座

- 将其视频输出接口连接到 AV 放大机的 GAME/TV IN S 接口。
- 首次使用 AV 放大机的遥控器之前,请输入适当的遥控代码(参见 95 页)。

- 使用RI缆线来连接远程交互基座 (请参见第 39 页)。
- 将 RI 机座的模式转换为 HDD 或 HDD/DOCK。
- 将 AV 放大机的输入显示设为 DOCK (请参见第 46 页)。
- 请参阅远程交互基座的使用手册。

连接 Onkyo PI 组件

步骤 1: 确保每个 Onkyo 组件都已使用类比音频 缆线连接到 AV 放大机 (在连接范例内的连接 () (请参见第 25 到 36 页)。

步骤 2: 进行风Ⅰ的连接。

步骤 3: 如果正在使用 MD, CDR 或 RI 机座设备,请更改输入显示(请参见第 46

页)。

藉由 RI(远程交互),您可以使用以下的特殊功能:

■ 自动开机 / 待机

当您在透过QI而连接的组件上开始播放时,若AV放大机是在「待机」的状态下,它将自动开启并选取该组件为输入讯号源。同样的,当AV放大机设为「待机」状态时,所有经由QI连接的组件也会转为「待机」状态。

■ 直通更改


当您在透过RI而连接的组件上进行播放时,AV放大机将自动选取该组件为输入讯号源。若您的DVD播放机连接到AV放大机的多声道DVD输入,当「直通更改」RI功能只限选择FRONTDVDIN(前DVD输入)插孔时,您就需要按下[MULTICH](多声道)按钮以便听到所有的声道(请参见第55页)。

■ 遥控器

您可以使用 AV 放大机的遥控器来控制您其它与 PI 兼容的 Onkyo 组件,将遥控器对准 AV 放大 机上的遥控感测器而不是该组件。首先您必须输入正确的遥控器编码(请参见第 96 页)。

注意:

- 只限使用PI缆线来进行PI连接。PI缆线系随附于 Onkyo 播放机 (DVD、CD等等)。
- 某些组件有两个 RI 插孔。您不能将任何一个连接到 AV 放大机。另一个插孔是用来连接其它与RI兼容的组件。
- 只能将 Onkyo 组件连接到 PI 插孔。连接其它厂牌的组件可能会导致故障。
- 有些组件也许不支持所有的QI功能。请参见随 附于您其它 Onkyo 组件的手册。
- Zone 2 打开时,自动电源打开 / 待机以及 Direct Change (指向改变) QI 模式功能不起作用。

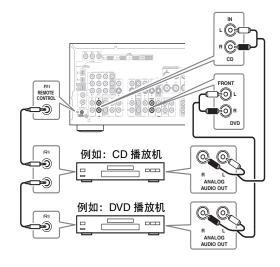

连接 RS232 端口


此端口用于将 AV 放大机连接到家用自动化设备和外部控制器。

连接电源线

注意:

- 连接电源线之前,请连接所有扬声器和 AV 组件。
- 打开 AV 放大机可能会造成暂时电源中断,可能会对相同线路上的其他电器造成干扰。如果出现此问题,请将 AV 放大机连接在不同的分支线路上。
- 请勿使用与AV放大机一起提供的电源线之外的电源线。所提供的电源线是为使用此 AV 放大机而专门设计的,请勿用于其他设备。
- 当电源线另一端仍插在墙壁插座上时,切勿将电源线从AV放大机上断开,否则可能会引起触电。请先从墙壁插座上断开电源线,再将电源线从AV放大机上断开。


Step 1: 将所提供的电源线连接到 AV 放大机的 AC INLET (交流电插口)。

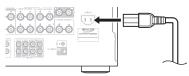


至交流电墙壁插座

Step 2: 将电源线插入交流电墙壁插座。 待机指示灯亮起。

开启 AV 放大机

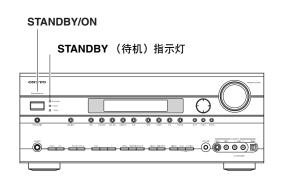

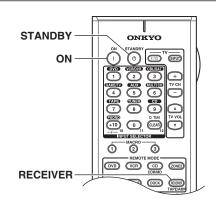

开启和待机



按下[STANDBY/ON] (待机/开启)按钮。

另外,在按下 [ON] (开启)按钮之前,请按下遥控器上的 [RECEIVER] (接收机)按钮。

此时会出现 AV 放大机,显示灯亮起,而 STANDBY (待机)的指示灯则会熄灭。 再次按下遥控动设备器上的 [ON] 键将会开放所有通过 RI 模式连接的其他设备。

若要将 AV 放大机关闭,请按下 [STANDBY/ON] (待机/开启)按钮,或是按下遥控器上的 [STANDBY] (待机)按钮。 AV 放大机将会进入 「待机」模式。避免您开启 AV 放大机时被突发的高音量所惊吓,请务必在关机前将音量转小。

透过几个简单的步骤来顺利操作


若想要确保顺利操作,在您第一次使用本机之前,可以遵循这些简单的步骤来帮助您设定 AV 放大机。这些设定只需要设置一次即可。

■ 请进行扬声器自动设定,这是很重要的一点! 请参见第 49 页上的 「自动扬声器设置(Audyssey MultEQ XT)」。



■ 您是否已经将组件连接到 HDMI 输入端、色差视频输入端或是数 位音频输入端了呢?

若您已连接,请分别参见第 44 页上的 「HDMI Input (HDMI 输入)设置」、第 45 页上的 「Component Video Setup (色差视 频设定)」或第 47 页上的 「数字音频输入设置」。

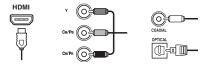


■ 是否连接了安桥 MD 录音机, CD 录音机或 RI 机座? 若您已连接,请参见第 46 页上的「改变输入显示」。



首次设置

本章说明了在使用 AV 放大机之前必须进行的设置。

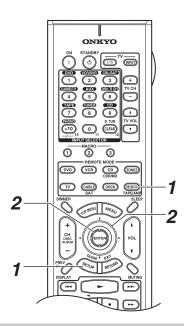


使用屏幕设置菜单

利用屏幕设置菜单进行 AV 放大机的设置。



请按下 [RECEIVER] (接收器)按钮,然后再按下 [SETUP] (设定)按钮。

萤幕上会出现主菜单。

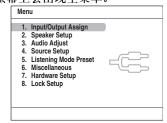


2 ENTER

使用上、下 [▲]/[▼] 键选择子菜单,然后按下 [ENTER] 键。 出现子菜单。

按下 [SETUP] 键关闭该菜单。

■ 首次设置时的菜单

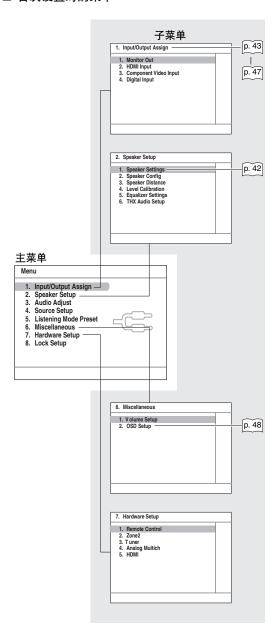

扬声器设定

若您改变了此设定,您必须重新执行扬声器自动设定 (请参见第 49 页)。

如果任一扬声器的阻抗值为 4 欧姆或以上(但小于 6 欧姆),请将最小扬声器阻抗值设定为 4 欧姆。如果为了双功放已将前置扬声器与 FRONT 和 SURR BACK 端子接线柱相连接,则须改变扬声器类型设定。有关连接信息请参见第 22 页上的 「双功放前置扬声器」。


注意:

- 使用双功放时, AV 放大机可在主房间内驱动大至 5.1 的扬声器。
- 改变这些设定前请先降低音量。



请按下 [RECEIVER] (接收器)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。

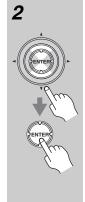

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. Speaker Setup」(扬声器设 置),接著按下 [ENTER] (输 入)。


出现「Speaker Setup」(扬声器设置)菜单。





使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「1. Speaker Settings」(扬声器设 定),接著按下 [ENTER] (输 入)。

出现「Speaker Settings」(扬声器设定)菜单。

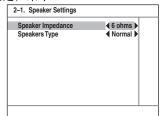



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「Speaker Impedance」(扬声器阻 抗),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按 钮来选择以下:

4 ohms: 如果任一扬声器的阻抗

值为4欧姆或以上(但 小于6欧姆),请选择此

项。

6 ohms: 如果所有扬声器的阻抗

值介于6欧姆与16欧姆

之间,请选择此项。



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Speakers Type」(扬声器类 型),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按 钮来选择:

Normal: 如果已正常连接前置扬声

器,请选择此设定。

Bi-Amp: 如果已为双功放操作连接

前置扬声器,请选择此设


定。



按下 [SETUP] (设定)按钮。 设定菜单将关闭。


注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、方向 箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

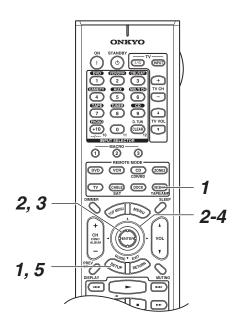


HDMI 视频设定

如将电视机与 COMPONENT VIDEO OUT 相连接,请将 HDMI Monitor 设定设为 No,以显示屏幕设置菜单,上转换 *Composite Video 和 S-Video 讯号源并由 COMPONENT VIDEO OUT 输出。

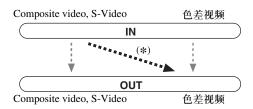

如将电视机与 HDMI OUT 相连接,请将 HDMI Monitor 设定设为 Yes,以显示屏幕设置菜单,上转换 Composite Video、S-Video 和色差视频讯号源*并由 HDMI OUT 输出。仅在 HDMI OUT 上显示屏幕设置。

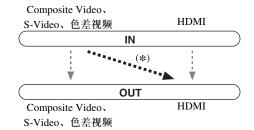



请按下 [RECEIVER] (接收器)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「1. Input/Output Assign」(输入 / 输出指定),然后按下 [ENTER] (输入)。

将出现「Input/Output Assign」(输入/输出指定)菜单。





使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「1. Monitor Out」(显示器输出), 然后按下 [ENTER] (输入)。 将出现「Monitor Out」(显示器输





使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择以 下·

No: 如果电视机与 MONITOR OUT(显示器输出)或 COMPONENT VIDEO OUT (色差视频输出)连接,请 选择此设定。

Yes: 如果电视机与 HDMI OUT 相连接请选择此设定。



按下 [SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。

注意:


可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、方向 箭头与 [ENTER] (输入)按钮来执行此程序。

视频输入

HDMI Input (HDMI 输入) 设置

若您将组件接上 HDMI IN 1 或 2,您必须将该输入指定给一个输入选择器。举例来说,若您将 DVD播放机插入 HDMI IN 1 (HDMI 输入 1)插孔,您需将 HDMI IN 1 指定给 DVD 输入选择器。

如果已用 HDMI 电缆将电视机与 AV 放大机相连接,可将 AV 放大机设定为上转换 Composite Video、 S-Video 和色差视频讯号源*,并由 HDMI OUT 输出。可选择「---」选项,对各输入选择器设定此设定。

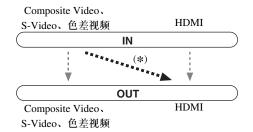




请按下 [RECEIVER] (接收器)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。




使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「1. Input/Output Assign」(输入 / 输出指定),然后按下 [ENTER] (输入)。


将出现「Input/Output Assign」(输入/输出指定)菜单。

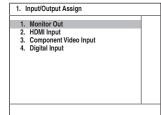



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「2. HDMI Input」 (HDMI 输入), 然后按下 [ENTER] (输入)。 将出现「HDMI Input」 (HDMI 输 入)菜单。

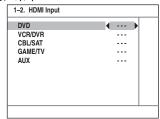

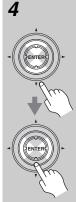

使用上、下[▲]/[▼]按钮选择输入 选择器,接著使用左、右[◀]/[▶] 按钮来选择以下:

IN1: 若视频组件插入 HDMI IN 1 (HDMI 输入 1),请 选择此选项。

IN2: 若视频组件插入 HDMI IN 2 (HDMI 输入 2),请 选择此选项。

IN3: 若视频组件插入 HDMI IN 3 (HDMI 输入 3),请 选择此选项。

---: 从 HDMI OUT (HDMI 输出)输出 Composite Video、 S-Video 与色差视频信号源。从 HDMI OUT (HDMI 输出)来的视频输出讯号就是在 「色差视频设定」(请参见第 45 页)当中所设定的讯号。



按下[SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。

- 不能给各 HDMI IN 指定超过一个的输入选择器。
- 为了为 HDMI OUT (HDMI 输出)上转换 Composite Video、S-Video 和色差视频,必须将 HDMI Monitor (HDMI 显示器)设定设为 Yes (请参见第 43 页),并将 HDMI Input (HDMI 输入)设定设为「---」。有关视频讯号流和上转 换的详情请参见第 23 页。
- 如此处说明,当将 HDMI IN 指定为输入选择器时,该输入选择器的数位音频输入被自动设为相同的 HDMI IN。请参见第 47 页上的「数字音频输入设置」。
- 可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、方向 箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。


Component Video Setup (色差视频设定)

若您要把组件接上 COMPONENT VIDEO IN (色差视频输入)插孔,您必须将该插孔指定给一个输入选择器。举例来说,若您将 DVD 播放机插入COMPONENT IN 3 (色差输入 3)插孔,您需将该插孔指定给 DVD 输入选择器。

若您想从 COMPONENT VIDEO OUT (色差视频输出)输出 Composite 与 S-Video 信号源,请选择「---」,如下所示。

输入选择器	VIDEO IN (视频输入)插孔
DVD	IN 1
VCR/DVR	
CBL/SAT	
GAME/TV	
AUX	


如果已用色差视频电缆将电视机与 AV 放大机相连接,可将 AV 放大机设定为上转换 Composite Video和 S-Video讯号源*,并由 COMPONENT VIDEOOUT输出。可选择「---」选项,对各输入选择器设定此设定。

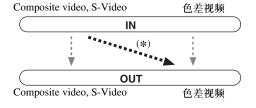




请按下 [RECEIVER] (接收器)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。

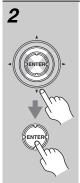

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「1. Input/Output Assign」(输入 / 输出指定),然后按下 [ENTER] (输入)。


将出现「Input/Output Assign」(输入/输出指定)菜单。

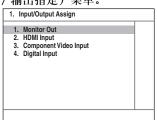



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「3. Component Video Input」(色 差视频输入),然后按下 [ENTER] (输入)。

将出现「Component Video Input」 (色差视频输入) 菜单。

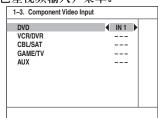



使用上、下[▲]/[▼]按钮选择输入 选择器,接著使用左、右[◀]/[▶] 按钮来选择以下:

IN 1: 使用连接至 COMPONENT VIDEO IN 1 (色差视频输入 3)的视频组件。

IN 2: 使用连接至 COMPONENT VIDEO IN 2 (色差视频输入 3)的视频组件。

IN 3: 使用连接至 COMPONENT VIDEO IN 3 (色差视频输入 3)的视频组件。

---: 从 COMPONENT VIDEO OUT (色差视频输出) 输 出 Composite 与 S-Video 信 号源。




按下 [SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。

- 为了为 COMPONENT VIDEO OUT (色差视频输出)上转换 Composite Video 和 S-Video,必须将HDMI Monitor (HDMI 显示器)设定设为 No (请参见第 43 页),并将 Component Video Input (色差视频输入)设定设为「---」。有关视频讯号流和上转换的详情请参见第 24 页。
- 可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、方向 箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

改变输入显示

如果您将可以兼容 RI 模式的安桥迷你碟片录音机, CD 录音机或 RI 机座连接到 TAPE IN/OUT 或 GAME/TV IN 接口,要使 RI 模式可以正常工作,您必须更改以下设置。

此设置只能在 AV 接收机上更改。

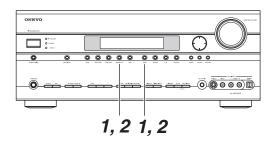

iPod photo: 若您正透过 RI 基座使用 iPod photo, 请将 RI 基座插入 GAME/TV IN (游戏 / 电视输 入)。





按住 [TAPE] (卡带)或 [GAME/TV] (游戏/电视)输入选择器按钮 (大约3秒)以改变设定值。请重复此步骤以选择 MD、CDR 或DOCK。

对于 TAPE (卡带)输入选择器,设定值将按以下顺序更改:

 $\begin{array}{c} \text{TAPE} \rightarrow \text{MD} \rightarrow \text{CDR} \rightarrow \text{DOCK} \\ \uparrow & & \\ \end{array}$

对于 GAME/TV 输入选择器,设定值将按以下顺序更改:

 $GAME/TV \leftrightarrow DOCK$

注意:

可在 TAPE (卡带)输入选择器或 GAME/TV (游戏/电视)输入选择器中选择 DOCK,但不能在两者同时选择。

数字音频输入设置

若您将组件接上数位输入插孔,您必须将该插孔指定给一个输入选择器。举例来说,若您将您的 CD播放机插入 OPTICAL IN2 (光纤 IN2)插孔,您应该将该插孔指定给 CD输入选择器。在预设情况下, COAXIAL IN1 (同轴 IN1)插孔是指定给DVD输入选择器使用的,然而这种指定仍可更改。以下是预设的指定方式。


输入选择器	预设的指定方式
DVD	COAX 1
VCR/DVR	COAX 2
CBL/SAT	COAX 3
GAME/TV	OPT 1
AUX	FRONT
TAPE	
TUNER	
CD	OPT 2
PHONO	

当 HDMI IN 1、2 或 3 被指定成在第 44 页上的 「HDMI Input (HDMI 输入)设置」当中的输入选 择器时,此页的输入选择器已自动指定成 HDMI 1、 HDMI 2 或 HDMI 3。



请按下[RECEIVER] (接收器) 按钮, 然后再按下[SETUP] (设定)按钮。

萤幕上会出现主菜单。

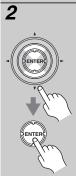

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「1. Input/Output Assign」(输入 / 输出指定),然后按下 [ENTER] (输入)。


将出现「Input/Output Assign」(输入/输出指定)菜单。

/ 110 田 1日 元 / 木 十。	
1. Input/Output Assign	
1. Monitor Out	
HDMI Input Component Video Input	
4. Digital Input	



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择 「4. Digital Input」(数位输入),然 后按下 [ENTER] (输入)。 将出现「Digital Input」(数位输 入)菜单。

DVD	COAX 1
VCR/DVR	
CBL/SAT	COAX 2
GAME/TV	OPT 1
AUX	FRONT
TAPE	
TUNER	
CD	OPT 2

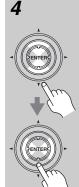

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮选择输入选择器,接著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择以下 COAX 1、 COAX 2、 COAX 3、 OPT 1、 OPT 2 或- --(类比)。

- 在「HDMI Input (HDMI 输入) 设置」(请参见第 44 页)里已被 指定为 IN 1 或 IN 2 的输入选择器 可在此设为 HDMI。
- AUX 只是给从前方面板终端来的数位输入使用的。当在第 44 页上的「HDMI Input(HDMI 输入)设置」中将 HDMI IN 1(HDMI 输入 1)、2 或 3 指定为 AUX(辅助)时,可选择 IN 1(输入 1)、IN 2 或 IN 3。

ル DVD 播放机连接至 OPTICAL IN 1 (光纤输入 1) 插孔,请将「DVD」设成「OPT 1」。 当您选择 VCR/DVR 输入选择器时,如果您想要收听连接至OPTICAL IN 2 (光纤输入 2) 插孔组件的音效,请将「VCR/DVR」设成「OPT 2」。

当您选择 CBL/SAT 输入选择器时,如果您想要收听连接至 COAXIAL IN 1 (同轴输入 1) 插孔组件的音效,请将「CBL/SAT」设成「COAX 1」。

对于不准备指定数位输入插孔的输入选择器,请将其设定为「---(类比)」。



按下 [SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。

- 可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、方向 箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。
- 也可用其输入选择器按钮和[DIGITAL INPUT]按钮在 AV 放大机上执行这一步骤。先按下要指定的讯号源 的输入选择器按钮。重复按下 [DIGITAL INPUT] (数位输入)按钮来选择 COAX 1、COAX 2、 COAX 3、OPT 1、OPT 2 或 - - - (类比)。

电视格式设定

您必须指明您区域的电视系统。



请按下[RECEIVER] (接收机)按 钮, 然后再按下[SETUP] (设定) 按钮。


萤幕上会出现主菜单。





使用上、下[▲]/[▼]按钮来选择 「6. Miscellaneous」(其它设定) 选项, 然后按下 [ENTER] (输 入)。


出现「Miscellaneous」(其它设定) 菜单。

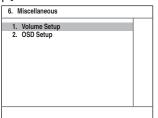

3



使用上、下[▲]/[▼]按钮来选择 「2. OSD Setup」(OSD 设定)选 项, 然后按下[ENTER] (输入)。 出现「OSD Setup」(OSD 设定) 菜单。

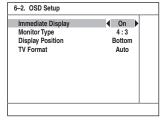

4



使用上、下[▲]/[▼]按钮选择 「TV Format」(电视格式),接著 使用左、右 [◄/▶] 按钮来选择以 下:

选择此项以便根据视频输 Auto:

入讯号自动侦测电视系

统。

NTSC: 若您区域的电视系统为

NTSC, 请选择此项。

PAL: 若您区域的电视系统为 PAL, 请选择此项。

5 SETUP

当您完成后,按一下[SETUP](设 定)按钮。

设定菜单将关闭。

注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头 与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

自动扬声器设置 (Audyssey MultEQ XT)

使用随机提供的扬声器设置麦克风, Audyssey MultEQ XT 的功能可以测量连接到的扬声器数量, 尺寸, 交叉频率和各个扬声器与聆听位置之间的距离, 自动根据聆听环境计算扬声器的最佳设置。在使用此功能前, 请连接并放置好所有的扬声器。

测量点

如需创建几个人同时欣赏的家庭影院环境, Audyssey MultEQ XT 可以在聆听区域内多达 8 个点 进行测量。


■ 第一测量位置


此位置是聆听区域内的中心位置,或只有一个聆 听者的聆听位置。


■ 2-8 测量位置

这些测量位置是其他聆听位置(即其他聆听者会就坐的位置)。您可以最多测量8个位置。

下面的范例显示某些典型的家庭影院座位安排。 选择最适合您的安排,启动设置时可以将麦克风放 置在相应的位置上。

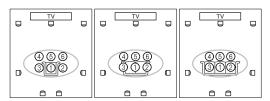

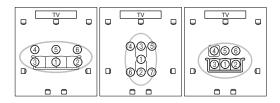


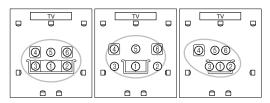


: 聆听区域

(1)-(7): 聆听位置

使用 Audyssey MultEQ XT

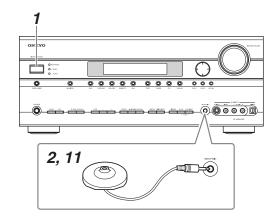

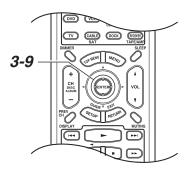

注意:

- 如果有任何扬声器的阻抗为 4 欧姆,在进行 自动扬声器设置前,请更改扬声器的阻抗设 置(请参见第 42 页)。
- 如果 AV 放大机以前被设置为静默音状态,静默音功能将被取消。
- 连接了耳机时,将无法使用自动设置功能。
- 完成三个位置的自动扬声器设置大约需要 15 分钟。全部测量时间取决于扬声器的数量 和位置而决定。
- 在自动扬声器设置时,严禁断开扬声器设置麦克风,除非您想取消设置。
- 在扬声器自动设置过程中,严禁连接或断 开任何扬声器。

7 开放 AV 放大机和所连接电视。 在电视上,选择所连接的 AV 放大 机输入。 2



将扬声器设置麦克风设置在测量点 ① (参见 49 页),并将其连接到 SETUP MIC 接口。



注意:

- 确认麦克风是否为水平的。
- 如果在麦克风与扬声器之间有任何阻碍,自动设置将无法正确工作。欣赏 DVD 时,将房间设置为您喜欢的类型。
- 将麦克风放置在靠近耳朵附近的 位置,可以提供更好的效果。还 可以使用三角架平面桌调整麦克 风高度。

3

按下 [ENTER] 键。

自动扬声器设置开始。




各个扬声器按照顺序输出测试音, Audyssey MultEQ XT 将确定各个扬 声器是否连接。需要几分钟时间。

注意:

如果麦克风接收到任何外部噪声, 自动设置就可能无法正常工作,因 此不要产生噪声。 4

扬声器检测结果 (SP Detect Result)出现。

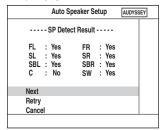

「Yes」表示扬声器已被检测。 「No | 表示扬声器没有被检测。



如果你同意检测结果,使用上/下 [▲]/[▼] 键选择 Next (下一步), 然后按 [ENTER] 键。

选项有:

Next (下一步):

继续进行下一步操作。

Retry (重试):

回到步骤2重试。

Cancel (取消):

取消自动扬声器设置。

5

出现以下屏幕显示。





将设置麦克风放置在下一个位置 (参见 49 页),并按下 [ENTER] 键。

Audyssey MultEQ XT 执行多个测试,需要几分钟时间。




6

完成后,将设置麦克风放置在下一个位置,重复第5步操作。

7

在第3至第7次测量后,出现下列 屏幕。



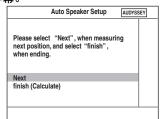

使用上下 [▲]/[▼] 键选择一个 选项, 然 [ENTER] 键。后按

Next:

如果你需要继续测量下一聆听 位置,请选择此项。第8测量 位置完成完成后,操作自动前进 到第8步。

Finish (Calculate) (计算): 如果您不需要再测量任何聆听 位置,并打算开始计算测量结测 量结果请选择此项,前进到第8


8


测试完成后, 出现以下屏幕显示。



9

计算完成后, 出现以下屏幕显示。

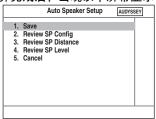

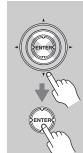

使用上 / 下 [▲]/[▼] 键选择选项, 然后按 [ENTER] 键。

选项有:

Save (保存):

保存计算设置,并退出自动扬声 器设置。

Review SP Config (审阅扬声器配置):

审阅扬声器配置设置 (请参见第 53 页 「审阅结果」)。

Review SP Distance (审阅扬声器 距离):

审阅扬声器距离配置 (请参见第 53页 [审阅结果])。

Review SP Level (审阅扬声器音量):

审阅扬声器音量设置 (请参见第 53 页 [审阅结果])。

Cancel (取消):

取消自动扬声器设置。

10

如果你选择 Save (保存),结果会被保存,并显示下面的画面。



11

断开扬声器设置麦克风的连接。




- 扬声器自动设置完成后,均衡器设置(73页)将被设置为「Audyssey」。
- 在操作步骤中您只要断开扬声器设置麦克风的连接,就可以随时取消扬声器自动设置。

错误信息

扬声器自动设置正在进行时,可能会出现以下错误 信息。

■ Ambient noise is too high. (周围噪声过高)

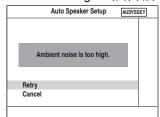

果背景噪声过高,测量无法正常进行,就会出现 此信息。

将噪声源取走,重试。

Retry (重试): 返回到前一测量点并再次开

始设置。

Cancel (取消): 取消自动扬声器设置。

■ Speaker Detect Error (扬声器检测错误)

Auto S	peaker Setup AUDYS	SEY
Speaker I	Detect Error	
FL : Yes SL : SBL : C : Yes	FR : No SR : SBR : SW :	
Retry Cancel		


没有检测到某个前置扬声器。

	Auto Sp	eaker Se	tup	0	AUDYS	SEY
	- Speaker	Detect En	nor	·		
SL SBL	: Yes : : : Yes	FR SR SBR SW	:	No		
Retry	l					


没有检测了某个环绕扬声器。

	Auto Sp	eaker Set	up	AUDYSSE
	Speaker [Detect Erro	or	-
FL : SL : SBL : C :		FR SR SBR SW	: No : Yes	
Retry Cancel				


检测到后环绕扬声器,但是没有检测到环绕扬声 器。

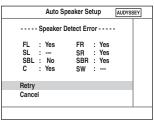

检测到右后环绕扬声器,但是没有检测到左后环 绕扬声器。

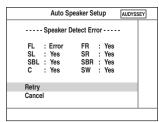

扬声器有问题。扬声器可能坏了或重低音扬声器 可能发出过高的声音。

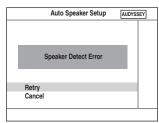


第二次和第三次检测到的扬声器数量与第一次检测到的扬声器数量不一致。

确认没有正确检测的扬声器是否连接正确。

Retry (重试): 回到步骤2重试。 Cancel (取消): 取消自动扬声器设置。

■ Writing Error! (写入错误)

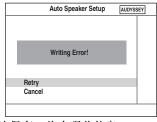

如果无法保存,将出现此信息。


再次尝试存储。如果尝试 2、 3 次后仍然出现此信息, AV 放大机可能有故障。请联系您的 Onkyo 代理商。

Retry (重试): 回到步骤2重试。 Cancel (取消): 取消自动扬声器设置。

审阅结果



使用上 / 下 [▲]/[▼] 键选择希望审阅的设置结果,然后按 [ENTER]键。

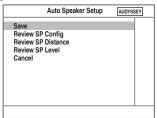

选项有:

Review SP Config (审阅扬声器配置):

审阅扬声器配置设置。

			Т
Review	SP Co	nfig	
Subwoofer	:	Yes	
Front	:	Full Band	
Center	:	80Hz	
Surround	:	100Hz	
Surr Back	:	150Hz	
Surr Back Ch	:	2ch	

Review SP Distance (审阅扬声器 距离):

审阅扬声器距离配置。

			=
Review	SP Dista	nce	
Left	:	15.0ft	
Center	:	15.0ft	
Right	:	15.0ft	
Surr Right	:	7.0ft	
Surr Back R	:	7.0ft	
Surr Back L	:	7.0ft	
Surr Left	:	7.0ft	
Subwoofer	:	15.0ft	
Subwoofer	:	15.0ft	

Review SP Level (审阅扬声器音量):

审阅扬声器音量设置。

Review	v SP Le	vel
Left	:	+12.0dB
Center	:	0.0dB
Right	:	-12.0dB
Surr Right	:	+3.0dB
Surr Back R	:	+4.0dB
Surr Back L	:	-6.0dB
Surr Left	:	-3.0dB
Subwoofer	:	0.0dB

按下 [RETURN] 键回到上一菜单。

手动更改扬声器设置

在某些情况下,自动扬声器设置的测量可能无法提供可用的结果。如果二次运行扬声器设置仍不能提供可用结果,您可以进行手动扬声器设置。(请参见第 68-74 页)

注意:


- 请注意所有 THX 主扬声器应设置为 Small[80Hz(THX)]。如果使用自动扬声器功能设置扬声器,请务必将所有 THX 扬声器手动设置 为 80Hz(THX) 交叉的 Small(参见 68 页)。
- 有时因为重低音扬声器的复杂电路以及与房间的 交互作用, THX 推荐手动设置重低音扬声器的音 量和距离。
- 有时因为与房间的交互作用,设置主扬声器的音量和(或)距离时可能会出现不规则的结果。此时,THX推荐手动设置。


使用有源重低音扬声器

如果您在使用有源重低音扬声器,因为扬声器输出频率很低,放置位置通常很矮,有可能无法被扬声器自动设置检测到。如果出现在 SP Detect Result (扬声器检测结果)的屏幕上的重低音扬声器(SW)显示为「No」,将重低音扬声器的音量增加到中点,将交叉频率设置为最高,然后尝试再次运行扬声器自动设置。注意如果音量过高造成声音扭曲,也可能检测不到扬声器,因此请使用适当的音量。如果重低音扬声器带有低传导过滤转换,将其设置为 Off (关)或 Direct (直通)。详细信息请参看重低音扬声器的使用说明手册。

选择输入讯号源

本节将说明如何选择输入讯号源 (即您想聆听或观赏的 AV 组件)的方式。

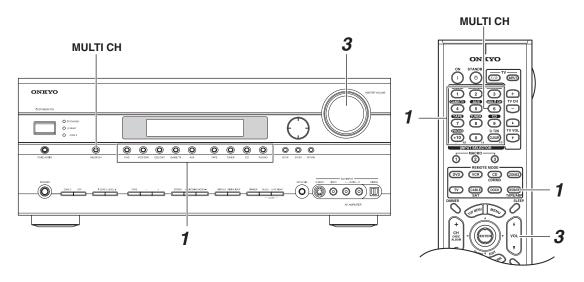

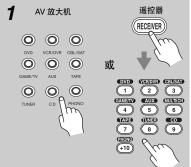

要选择输入讯号源、请使用 AV 放大机的输入选择器。

若要用遥控器选择输入信号源,首先按下[RECEIVER] (接收机)按 钮, 然后使用「INPUT SELECTOR」(输入选择器) 按钮。

2

开始播放信号源组件。

当选择您电视上的 DVD 或其它的视频组件,您需要选择视频输入端, 且该输入端系与 AV 放大机的 COMPONENT VIDEO OUT (色差视频 输出)、HDMI OUT (HDMI 输出)或 MONITOR OUT (显示器输出) 插孔相连接。

在某些 DVD 播放机上,您也许会需要开启数位音频输出功能。

3 谣控器 AV 放大机 或 VOL

使用 MASTER VOLUME (主音量) 控制或遥控器上的 [VOL] (音量) 按钮来调整音量。

范围可设定为 -∞ dB、 -81 dB 到 +17dB、+18 dB。


AV 放大机是专门设计给家庭影院娱乐之用。它有宽广的音量范围,并 且可以作精确调整。

4

选择一种合适的聆听模式, 并开始欣赏! 第57页上的「使用欣赏模式」

使用多声道 DVD 输入端

多声道 DVD 输入端是用来连接一个有7.1 声道类比音频输出端的组件,如 DVDAudio 或能支持SACD 功能的 DVD 播放机或 MPEG 解码器。有关连接的资讯,请参见第27页。

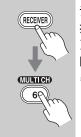

请先按下 [RECEIVER] (接收机) 按钮,然后按下 [MULTI CH] (多 声道)按钮。

[MULTI CH] (多声道)指示灯将 出现在显示屏上。

MULTI CH (多声道) 指示灯

MULTI CH

来自多声道 DVD 输入端的音频讯 号现在将会作为 DVD 输入信号源 使用。

注意:

当选择多声道 DVD 输入时,在第 68 页说明的 「扬声器配置」设定将会被忽略,而来自多声道输 入的讯号将会完整从扬声器播放出来。

调整低音及高音

除非您已经选择了 Direct (直通)、 Pure Audio (纯粹音频)或 THX 欣赏模式,您可调整前置扬声器的低音及高音。



重复按下[TONE] (音调)按钮来选择低音或高音。



按下 TONE [-]/[+] (音调)按钮来 调整。

■ 低音


您可在-10 dB 至 +10 dB 的范围,以 2 dB 的调幅,来提高或切断由前置扬声器所输出之低频率声音。

■ 高音

您可在 -10 dB 至 +10 dB 的范围,以 2 dB 的调幅,来提高或切断由前置扬声器所输出之高频率声音。

显示信号源资讯

您可用以下方式显示目前输入信号源的各种资讯。

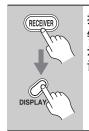


按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后重复按下 [DISPLAY] (显 示)按钮,以轮流显示所提供的资 讯。


注意:

还可以透过 [DISPLAY] (显示) 按钮,在 AV 放大机上执行此程序。

通常会显示以下与输入信号源相关的资讯:

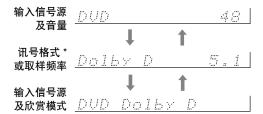

*若输入讯号源为类比格式,则不会显示任何格式资讯。若输入讯号源为 PCM 格式,将会显示取样频率。若输入讯号为数位但非 PCM 格式,讯号格式将会显示。将会显示该资讯约三秒钟,然后之前显示的资讯会再度出现。

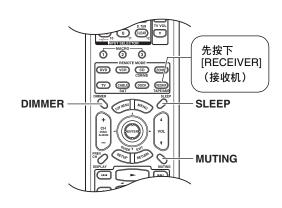

设定显示屏亮度

可以调整显视屏的亮度。



按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后重复按下 [DIMMER] (调 光器)按钮以选择:

- 正常亮度 + VOLUME (音量) 指 示灯亮起
- 正常亮度 + VOLUME (音量)指 示灯熄灭
- 弱亮度 + VOLUME (音量) 指示 灯熄灭
- 较弱亮度 + VOLUME(音量)指示灯熄灭

您还可以选择使用 AV 放大机上的 [DIMMER] 键 (非欧洲产品类型)。

AV 放大机静音功能

您可以暂时将 AV 放大机静音。



按下 [RECEIVER] (接收机) 按钮, 然后按下 [MUTING] (静音) 按钮。 装置将被静音,而「MUTING」 (静音) 指示会在显示屏上闪烁, 如下所示。



若要将 AV 放大机装置解除静音,请再次按下 [MUTING] (静音)按钮或调节音量。

当 AV 放大机被设定成 「待机」模式时,这些 「静音」功能会被取消。

提示:

您可以使用静音选项来选择静音输出的多少(参见83页)。

使用睡眠定时器

透过睡眠定时器的使用,您可设定 AV 放大机在指 定的时间后自动关闭。




按下 [RECEIVER] (接收机) 按钮,然后重复按下 [SLEEP] (睡眠)按钮来选择所需的睡眠时间。睡眠时间长度可设定为介于 90 至10 分钟,以 10 分钟为增减幅度。当 SLEEP (睡眠)指示在显示屏亮起时,则表示睡眠定时器已设定完成。指定的睡眠时间将会显示约五秒钟,然后之前显示的资讯会再度出现。

若要取消睡眠定时器功能,请重复按下[SLEEP] (睡眠)按钮,直到「SLEEP」(睡眠)指示消失为止。

若要查看在 AV 放大机进入睡眠模式之前所剩余的时间,请按下 [SLEEP] (睡眠)按钮。注意:如果您在显示睡眠时间时按下 [SLEEP] (睡眠)按钮,睡眠时间将减少 10 分钟。

使用头戴式耳机

您可以将一对立体声头戴式耳机 (1/4 英寸的耳机插头) 连接諥 V 放大器的 PHONES (耳机)插孔以方便您自己聆听之用,如下所示。

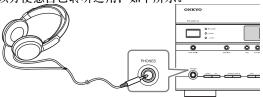

- 在您连接头戴式耳机之前请务必调降音量。
- 当您将头戴式耳机的插头插入 PHONES (耳机) 插孔时,所有的扬声器都将关闭 (第2区扬声器 不会关闭)。
- 当头戴式耳机接好时,除非欣赏模式早已设定为 Stereo (立体声)、 Mono (单声道)、 Direct (直通)或 Pure Audio (纯粹音频), 否则欣赏 模式将设定为 Stereo (立体声)。
- 貝有 Stereo (立体声)、Direct (直通)或 Pure Audio (纯粹音频)及 Mono (单声道)欣赏模 式可与耳机搭配使用 (可用的欣赏模式也和目前 选定的输入信号源有关)。
- 当使用多声道输入时,只有前置左和前置右的音频讯号可在耳机中听到。
- 欲调整耳机的音量,按下遥控器上 [CH SEL] 的按 钮,然后按下 [LEVEL +]/[LEVEL -] 按钮来调 整。您可以在 -12 dB 和 +12 dB 之间作调整。


使用欣赏模式

选择欣赏模式

欲知更多欣赏模式相关资讯,请参见第 62 页上的「有关欣赏模式|


- 只有当您的 DVD 播放机以数位音频连线方式 (同轴或光纤)被连接到 AV 放大机时,才能 选择 Dolby Digital (杜比数位)及 DTS 欣赏 模式。
- 可用的欣赏模式与目前的输入讯号格式有关。

在AV 放大机上选择

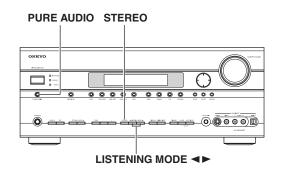

- [PURE AUDIO] (纯粹音频) 按钮 此钮可选择 Pure Audio (纯粹音频) 欣赏模式。 当选择此模式时, AV 放大机的显示屏会关闭, 只有透过 HDMI IN (HDMI 输入) 插孔输入的 视频讯号可以被输出。再按此按钮一次来选择前 一种欣赏模式。
- [STEREO] (立体声) 按钮 此钮可选择「立体声」欣赏模式。
- LISTENING MODE (欣赏模式) [◀]/[▶] 按钮 请重复按下这些按钮,让目前输入讯号源所能使用的欣赏模轮流显示。

用摇控器来选择

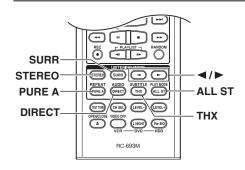

- [STEREO] (立体声) 按钮 此钮可选择「立体声」欣赏模式。
- [SURR] (环绕声) 按钮 这个钮可选择 Dolby Digital (杜比数位)、 DTS 和 Neural THX Surround 欣赏模式。
- LISTENING MODE (欣赏模式) [◀]/[▶] 按钮 请重复按下这些按钮,让目前输入讯号源所能使用的欣赏模轮流显示。
- [PURE A] 鍵 此键用于选择 Pure Audio(纯音)聆听模式。 选择此模式时, AV 放大机的显示屏关闭,只有 HDMI OUT 接口输出视频信号。
- [DIRECT] 鍵 此键用于选择 Direct (直接) 聆听模式。
- [THX] 键 该键用于选择 THX 聆听模式。
- [ALL ST] 鍵 此键用于选择 ALL Channel Stereo 聆听模式。

各种讯号源格式可用的欣赏模式

类比和 PCM 讯号源

		P	СМ				多	=====================================		
	輸入源格式	32–96	176.4/	多声道		32–96	kHz		176.4/192	kHz*1
		kHz	192kHz*1	模拟	*/2 以外	*/2	2 声道	1/0, 1+1	多声道	2 声道
按键	介质	CD, T\	V, radio,	DVD		DVI			DVE	•
	Pure Audio	V	· /	~	~	V	V	~	· ·	V
[DIRECT]		~	~	· ·	~	1	~	~	· ·	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
[STEREO]		<u> </u>	~		~	~	~	V	~	· ·
[OTERIEO]	Multichannel			V	~	~	_		<u> </u>	+ •
	Dolby D			•		-			•	
	Dolby D Plus									
	DTS, DTS 96/24									
	DTS-ES Discrete/Matrix									
	DTS-HD High Resolution									
	DTS-HD Master Audio									
	Dolby TrueHD									
	DSD									
	Dolby PLII Movie/	,								
[SURR]	Dolby PLIIx Movie*2	~				/	'			
[]	Dolby PLII Music/ Dolby PLIIx Music*2	~				~	~			
	Dolby PLII Game/	~					~			
	Dolby PLIIx Game*2									
	Dolby Digital EX/Dolby EX					~				
	Neo:6					~				
	Neo:6 Cinema						~			
	Neo:6 Music	~					~			
	Neural THX 5.1	~					V			
	Neural THX 7.1	~				1	/			
	THX Cinema ^{*3}				~	~				
	Dolby PLII/ Dolby PLIIx THX*3	✓ *2				~	~			
	Neo:6 THX*3	✓ *3				~	~			
	Dolby PLII THX Games Mode	V					V			
[THX]	Neo:6 THX Games Mode	V					~			
	THX Surround EX	•				~				
	THX Select2 Cinema					~				
	THX Music Mode					V				
						1				
	THX Games Mode				.,,	1				
LISTENING MODE*4 [▲]/[▶]	Mono Movie Orchestra Unplugged Studio-Mix TV Logic All Ch Stereo Full Mono T-D	v			v		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	v		

^{*1.} DVD 音频碟片输出多声道 176.4/192kHz, PCM 只通过 HDMI。

^{*2.} 如果没有后环绕扬声器,或正在使用 Powered Zone 2, 会使用 Dolby Pro Logic II。

^{*3.} 只有使用环绕扬声器时才可用。

^{*4.} 对于 T-D,Mono Movie,(单声道电影),Orchestra(交响乐团),Unplugged(不插电),Studio-Mix,和 TV Logic,64kHz,88.2kHz 和 96kHz 的 PCM 信号分别按照 32kHz,44.1kHz 和 48kHz 输出。

需要 6.1/7.1 扬声器,Powered Zone 2 使用时,此类式不可用。

需要 7.1 扬声器, Powered Zone 2 使用时,此模式不可用。

DSD, Dolby Digital, 和 Dolby Digital Plus 输入源

		DS	SD*1		Dol	by D			Dolby D	igital Plus	
	输入源格式	多	声道	多声	吉道	0 丰塔	1/0, 1+1	多声	道	0 丰泽	1/0, 1+1
		3/2	2 声道	*/2 以外	*/2	2 声道	1/0, 1+1	*/2 以外	*/2	2 声道	1/0, 1+1
	介质	SA	ACD		DVD D	TV, etc.			Blu-ray	HD DVD	
按键	聆听模式	<i>.</i>			212,2	, σ.σ.			J.u .u,,		
[PURE A]	Pure Audio	/	~	~	~	~	'	~	V	~	'
[DIRECT]	Direct	/	~	~	~	~	'	'	V	~	'
[STEREO]	Stereo	V	~	~	~	~	/	'	V	~	~
	Multichannel										
	Dolby D			~	~						
	Dolby D Plus							✓ *2	✓ *2		
	DTS, DTS 96/24										
	DTS-ES Discrete/Matrix										
	DTS-HD High Resolution										
	DTS-HD Master Audio										
	Dolby TrueHD										
	DSD										
[SURR]	Dolby PLII Movie/ Dolby PLIIx Movie*3	v	~		•	~			/	~	
	Dolby PLII Music/ Dolby PLIIx Music*3	~	~		~	~			~	~	
	Dolby PLII Game/ Dolby PLIIx Game*3		~			~				~	
	Dolby Digital EX/Dolby EX	V			~				~		
	Neo:6	V			~				· /		
	Neo:6 Cinema		~			~				~	
	Neo:6 Music		~			~				~	
	Neural THX 5.1		~			~				~	
	Neural THX 7.1	V	~		~	~			V	V	
	THX Cinema*4	<u> </u>		~	<u> </u>			~	<u> </u>		
	Dolby PLII/ Dolby PLIIx THX	~	~		~	~			~	~	
	Neo:6 THX	~	~		~	~			~	~	
	Dolby PLII THX Games Mode		~			~				~	
[THX]	Neo:6 THX Games Mode		~			~				~	
	THX Surround EX	~			~				~		
	THX Select2 Cinema	V			V				V		
	THX Music Mode	<i>V</i>			V				V		
	THX Games Mode	V			~				V		
	Mono	<u> </u>	~	~	<u> </u>	~	~	~	<u> </u>	~	~
LISTENING MODE [▲]/[▼]	Mono Movie Orchestra Unplugged Studio-Mix TV Logic All Ch Stereo Full Mono T-D	V	~	v	V	•	•	v	V	,	V

^{*1.} DSD 输入源被转化为 PCM 格式处理。

^{*2.} 如果没有后环绕扬声器,按照输入信号,可能会使用杜比数字。

^{*3.} 如果没有后环绕扬声器,或正在使用 Powered Zone 2,会使用 Dolby Pro Logic II。

^{*4.} 只有使用环绕扬声器时才可用。

需要 6.1/7.1 扬声器, Powered Zone 2 使用时, 此模式不可用。

需要 7.1 扬声器, Powered Zone 2 使用时, 此模式不可用。

TrueHD 和 DTS 输入源

		TrueHD*1				DTS, DTS96/24				DTS-ES
	输入源格式	多声 */2 以外	道 */2	2 声道	1/0, 1+1	多声 */2 以外	道 */2	2 声道	1/0	Discrete, Matrix
	介质	12 WH				12 Wyr		2//2 02		
按键	 	Blu-ray, HD DVD			DVD, CD, etc.					
[PURE A]	Pure Audio	~	~	~	~	~	~	'	~	~
[DIRECT]	Direct	~	~	~	~	'	~	~	~	~
[STEREO]	Stereo	~	~	~	'	'	~	~	~	~
	Multichannel									
	Dolby D									
	Dolby D Plus									
	DTS, DTS 96/24					~	~			
	DTS-ES Discrete/Matrix									✓ *2
	DTS-HD High Resolution									
	DTS-HD Master Audio									
	TrueHD	~	~							
	DSD									
[SURR]	Dolby PLII Movie/ Dolby PLIIx Movie*3		~	~			~	~		
	Dolby PLII Music/ Dolby PLIIx Music*3		~	~			~	~		
	Dolby PLII Game/			V				~		
	Dolby PLIIx Game*3			_						
	Dolby Digital EX/Dolby EX									
	Neo:6		~							
	Neo:6 Cinema			~				~		
	Neo:6 Music			~				~		
	Neural THX 5.1			~				~		
	Neural THX 7.1		<u> </u>	~				'		~
	THX Cinema*4	~	~			~	~			~
	Dolby PLII/ Dolby PLIIx THX		~	~			~	~		
[THX]	Neo:6 THX		~	/			~	'		
	Dolby PLII THX Games Mode			~				'		
	Neo:6 THX Games Mode			/				'		
	THX Surround EX		~				~			
	THX Select2 Cinema		~				~			~
	THX Music Mode		~				~			~
	THX Games Mode		V				V			~
ů.	Mono					~	~	~	~	~
LISTENING MODE ^{*5} [▲]/[▶]	Mono Movie Orchestra Unplugged Studio-Mix TV Logic All Ch Stereo Full Mono T-D	V	V	~	~	V	V	~	V	~

^{*1.} 对于 96kHz TrueHD 输入源,只有音调音频调节功能可用,不支持 192kHz TrueHD 输入源。

^{*2.} 如果没有后环绕扬声器,或 Powered Zone 2 使用时,将使用 DTS。

^{*3.} 如果没有后环绕扬声器,或正在使用 Powered Zone 2, 会使用 Dolby Pro Logic II。

^{*4.} 只有使用环绕扬声器时才可用。

^{*5.} 对于 T-D,MONO Movie,(单声道电影),Orchestra(交响乐团),Unplugged(不插电),Studio-Mix,和 TV Logic,DTS96/24 按照 DTS 处理。

需要 6.1/7.1 扬声器, Powered Zone 2 使用时,此模式不可用。

需要 7.1 扬声器, Powered Zone 2 使用时,此模式不可用。

DTS-HD 输入源

		С	OTS-HD Hiç	gh Resolution	1	DTS-HD Master Audio*1				
	输入源格式	多声道		0 丰米	1/0	多声道		2 声道	1/0	
		*/2 以外	*/2	2 戸坦	2 声道 1/0	*/2 以外	*/2	2 戸坦	1/0	
I.d. dorb	介质	Blu-ray, HD DVD				Blu-ray, HD DVD				
按键	聆听模式 Pure Audio	V	~	V	V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		V		
[DIRECT]		~		<i>V</i>	~	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
[STEREO]		~		~	~	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
OTENEO	Multichannel									
	Dolby D									
	Dolby D Plus									
	DTS, DTS 96/24									
	DTS-ES Discrete/Matrix									
	DTS-HD High Resolution	~	~							
	DTS-HD Master Audio	•				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~			
	TrueHD									
	DSD									
	Dolby PLII Movie/		**0	**0			,	,		
[SURR]	Dolby PLIIx Movie*2		✓ *3	✓*3			~			
	Dolby PLII Music/		✓ *3	✓ *3			~	V		
	Dolby PLIIx Music*2			•				· ·		
	Dolby PLII Game/ Dolby PLIIx Game*2			✓ *3				~		
	Dolby Digital EX/Dolby EX		✓ *3				~			
	Neo:6		✓ *3				~			
	Neo:6 Cinema			✓ *3				~		
	Neo:6 Music			✓ *3				V		
	Neural THX 5.1			~				~		
	Neural THX 7.1		V	V			V	V		
[ТНХ]	THX Cinema*2	~	~			~	~			
	Dolby PLII/ Dolby PLIIx THX		~	~			~	~		
	Neo:6 THX		~	~			~	~		
	Dolby PLII THX Games Mode			V				V		
	Neo:6 THX Games Mode			~				V		
	THX Surround EX		~				~			
	THX Select2 Cinema		V				~			
	THX Music Mode		V				~			
	THX Games Mode		~				V			
LISTENING MODE [▲]/[▶]	Mono	√ *3	✓ *3	✓ *3	✓ *3	~	~	~	V	
	Mono Movie Orchestra Unplugged Studio-Mix TV Logic All Ch Stereo Full Mono T-D	V	V	V	~	V	V	V	V	

^{*1.} 对于 96kHz DTS-HD 主音頻输入源,只有音调音频调节功能可用, 192kHz DTS-HD 主音頻输入源按照 96kHz 处理。

^{*2.} 如果没有后环绕扬声器,或正在使用 Powered Zone 2, 会使用 Dolby Pro Logic II。

^{*3.} 取决于输入源类型 (例如, 96 kHz 输入源),将按照 DTS 编码类型进行处理。

^{*4.} 只有使用环绕扬声器时才可用。

需要 6.1/7.1 扬声器, Powered Zone 2 使用时, 此模式不可用。

需要 7.1 扬声器, Powered Zone 2 使用时,此模式不可用。

有关欣赏模式

AV 放大机的欣赏模式可把您的聆听室变成有高传 真及惊人环绕声音效的电影院或剧院。

Pure Audio (纯粹音频)

在此模式中,显示器及视频电路已被关闭,将可能的噪声源降至最低,进而获得最佳的高传真效果。 (因为视频电路被关闭,只有经由 HDMI IN (HDMI 输入)插孔而输入的视频信号可以被输出。)

Direct (直通)

在此模式中,从输入讯号源来的音频讯号是以最小 处理方式来直通输入,以提供高传真的音效。所有 的讯号源的音频声道都会完整输出。

Stereo (立体声)

声音从前置左和右扬声器和低音扬声器输出。

Mono (单声道)

当您观赏单声道原声带的老电影时,请使用此模式,或使用此模式来选择某些用左、右声道录制外国语言电影的原声带。它也可以和 DVD 或其它包含多路传输音效 (如卡拉 OK DVD)的讯号源一起使用。

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic IIx 能扩充 2 声道讯号源以便进行 7.1 声道播放。它提供了非常自然且无间的环绕声音效功能,把聆听者完全融入。除了音乐与电影之外,电玩也能透过此模式得到最佳的空间效果与逼真的图像。若您没有使用任何环绕声后置扬声器,可使用 Dolby Pro Logic IIx。

· Dolby PLIIx Movie

播放任何的立体声或杜比环绕声(Pro Logic) 电影(如电视、DVD、VHS)时,请使用此模式。

Dolby PLIIx Music

播放任何的立体声或杜比环绕声(Pro Logic)音乐讯号源(如 CD、收音机、卡带录音座、电视、VHS、DVD),请使用此模式。

Dolby PLIIx Game

请在本模式中使用电玩,尤其是含 Dolby Pro Logic II 标志的电玩。

Dolby Digital (杜比数位)

请在本模式中使用有 Dolby Digital 和 Dolby Digital TV 广播标志的 DVD。这是最常见的数位环绕声模式,且它会让您有亲临现场的感觉,就好像在电影院或音乐听中。

5.1 声道讯号源 + Dolby EX

这些模式可扩充 5.1 声道讯号源以进行 6.1/7.1 声道的播放。它们特别适合具有矩阵编码环绕声后置声道的 Dolby Digital EX 原声带。这个额外的声道增加了另一个维度,且提供被环绕声包围的体验,特别适合转动性与物体飞过的音效。

Dolby Digital Plus

Dolby (杜比) 公司为使用包括新型视频光盘格式 Blu-ray 和 HD DVD 在内的 HDTV 而开发的最新多声道音频格式,支持 48 kHz 采样频率下的大至 7.1 的声道。

Dolby TrueHD

此新型 Dolby (杜比)格式是为充分利用新型 Blu-ray 和 HD DVD 光盘格式提供的额外存储空间 而设计的,提供 48/96 kHz 下的大至 7.1 的数位音 频分离声道和 192 kHz 采样频率下的大至 5.1 的声道。

有关 AV 放大机支持的讯号,请参见第 60 页。

5.1 声道讯号源 + Dolby PLIIx Music

这些模式用了 Dolby Pro Logic IIx Music 模式,可扩充 5.1 声道讯号源以进行 6.1/7.1 声道的播放。

5.1 声道讯号源 + Dolby PLIIx Movie

这些模式用了 Dolby Pro Logic IIx Movie 模式,可扩充 5.1 声道讯号源以进行 7.1 声道的播放。

DTS

这些 DTS 数位环绕声格式支持高达 5.1 分离声道并使用较少的压缩技术以获得高传真的效果。请使用在有 DTS 标志的 DVD 和 CD。

DTS 96/24

本模式是搭配 DTS 96/24 使用的。这是一种有96kHz 取样比率和24 位元解析度的高分辨率 DTS,可提供超高传真的效果。请使用在有 DTS 96/24 标志的 DVD。

DTS-ES Discrete

此模式适用于 DTS-ES Discrete 原声带,此种原声带采用了分离式环绕声后置声道以进行真正的 6.1/7.1 声道播放。这七个完全分离的音频声道提供了更好的空间图像、360 度音效定位,最适合播放会通过环绕声道的声音。请使用在有 DTS-ES 标志的 DVD,特别是有 DTS-ES Discrete 原声带的 DVD。

DTS-ES Matrix

此模式适用于 DTS-ES Matrix 原声带,此种原声带采用了矩阵编码的后置声道以进行 6.1/7.1 声道播放。请使用在有 DTS-ES 标志的 DVD,特别是有 DTSES Matrix 原声带的 DVD。

DTS Neo:6

此模式能扩充 2 声道讯号源以便进行 7.1 声道播放。它用了六个矩阵编码的全频宽声道以播放矩阵编码的媒体,提供了非常自然且无间的环绕声音效功能,把聆听者完全融入。

Neo:6 Cinema

播放任何的立体声电影 (如电视、DVD、VHS) 时,请使用此模式。

Neo:6 Music

播放任何的立体声音乐讯号源(如 CD、收音机、卡带录音座、电视、 VHS、 DVD)时,请使用此模式。

5.1 声道讯号源 + Neo:6

这模式使用 Neo:6 来扩充 5.1 声道讯号源以进行 6.1/7.1 声道的播放。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS 公司为使用包括新型视频光盘格式 Blu-ray 和 HD DVD 在内的 HDTV 而开发的最新多声道音频格式,支持 96 kHz 采样频率下的大至 7.1 的声道。

DTS-HD Master Audio

此新型 DTS 格式是为充分利用新型 Blu-ray 和 HD DVD 光盘格式提供的额外存储空间而设计的,提供 48/96 kHz 下的大至 7.1 的数位音频分离声道和 192 kHz 采样频率下的大至 5.1 的声道。

有关 AV 放大机支持的讯号,请参见第 61 页。

Neural THX 5.1/7.1

Neural THX 环绕应用心理音响频率域处理,可以传输更详细的声音效果。带有超级的声道分离和音频元素分离功能。Neural THX5.1 和 Neural THX7.1模式可以将任何双声道立体声输入源扩展为5.1 或7.1 声道播放。播放 CD,广播,磁带,电视,VHS,DVD 和其他双声道立体声输入源,包括视频游戏时,可以使用此模式。Neural THX 环绕也可以广播,将环绕音内容编码并与立体声信号一起传递,聆听者可以选择欣赏环绕效果或普通的立体声效果。

DSD

DSD 表示直接流数字模式,是用于在超级音频 CD(SACD)上储存数字音频信号的格式。此模式 可以与带多声道音频的 SACD 一起使用。

THX

由 George Lucas 创立, THX 发展了严格的标准,用以确保电影复制后,在电影院和家庭影院放映时就如导演期望的那样。

THX Cinema

此模式用于观看电影。通常电影录制及剪辑时都 预期电影在尺寸相衬的地方播放(如电影院)。 对于较小的家庭影院环境,该设置复制时详细优 化了声道的声调和空间的特征。适用于双声道输 入信号用其它格式处理,及多信号输入。后环绕 扬声器输出基于输入资源及选择的聆听模式。

• THX Select2 Cinema

此模式为 7.1 声道重放扩展了 Dolby 数字和 DTS5.1 声道输入源。通过分解环绕音源,优化 周围和方向声音来产生后环绕声道输出。这是一个新的和改进的模式,尤其适用于家庭影院。

- THX Music Mode (音乐模式) 此模式适用于音乐,为 7.1 声道重放扩展了 5.1 声道输入源。
- THX Games Mode (游戏模式) 此模式专为视频游戏设计。可以将双声道和 5.1 声道输入源扩展为 6.1/7.1 声道播放。

• THX Surround EX

此模式为 6.1/7.1 声道重放扩展了 5.1 声道输入源。尤其适用于 Dolby Digital EX 输入源。 THX Surround EX, 也叫做 Dolby DigitalSurround EX, 是 Dolby Laboratories 和 THXLtd. 联合开发的一项技术。

Onkyo 原创的 DSP 模式

Mono Movie

此模式适用于播放老电影以及其它单声道讯号来源的节目。中央扬声器会输出原声,而混响则会由其他扬声器加在声音的输出之上,甚至让单声道的录制的节目或音乐有临场感。

Orchestra

此模式适合古典或歌剧音乐,它可突显环绕声道来 扩充立体音场,激发音乐厅的自然混响音效。

Unplugged

此模式适合乐器演奏、声乐、爵士乐,它突显了前 立体音场,让人感觉就像在舞台前面一样。

Studio-Mix

适合于摇滚或流行音乐,在此种模式聆听音乐给您强大音场的现场音效,让您有如亲临夜总会或摇滚音乐会现场的感觉。

TV Logic

此模式可将逼真的音效加诸于在电视摄影棚内录制 的电视节目当中,在全部音场中增加了环绕声的效 果,并增加人声的清晰度。

All Ch Stereo

此模式最适合背景音乐,它透过前置、环绕声及环 绕声后置扬声器让整个聆听场地充满著音效。

Full Mono

在此模式中,所有的扬声器输出同样的单声道音效,所以不论您在聆听室的何处,您所听到的声音都是同样的。

T-D (戏院维度)

用此模式您可享受虚拟的 5.1 环绕声音效,就算只有二至三个扬声器亦可。这种效果是透过如何让音效达到聆听者的左、右耳而达成的。如果有太多的混响,可能不会有好的音效,所以我们建议您在自然混响很少或完全没有的环境中使用此模式。

本章介绍了如何将选中的输入源刻录到带录制功能 的视听设备上,以及如何从两种不同的输入源上录 制音频和视频资料。

注意:

- 环绕声音效与 DSP 欣赏模式将无法录制。
- 有防止拷贝的 DVD 影音光盘无法加以复制。
- 您无法自 DVD 类比多声道输入录制。
- 对于数位录制品有多种限制条件。请参考您的数位录制设备随附的操作手册以了解进一步资讯。
- 数位输入讯号仅由数位输出输出,类比输入讯号 仅由类比输出输出。不进行从数位至类比的内部 转换,反之亦然。
- DTS 讯号将会以杂讯收录,所以请勿尝试以类比方式录制 DTS CD 或 LD。
- 当欣赏模式被设定为「纯粹音频」(Pure Audio) 时,将不会有任何图像,因为视频电路的电源被 关闭了。如果您要录制,请选择其它的欣赏模 式。

AV 录制

音频输入源可以录制到连接到 TAPE OUT 接口的录音机上(如磁带式录音机,CDR,MD)。视频输入源可以录制到连接到 VCR/DVR OUT 接口的视频录音机上(如 VCR, DVD 录像机)。连接指示信息参见 23 至 39 页。



使用输入选择器键选择您要录入的 音频设备。

在录制同时可以聆听,AV 放大机 上的 MASTER VOLUME (音量) 控制对录制没有影响。

2 在录音 (像)机上,开始录制。


3 在输入设备上,开始重放。 如果您在录制期间选择了其它输入 讯号源,则该输入讯号源将会被录 制。

录制各自独立的 AV 讯号源


在此您可以录制来自完全独立讯号源的音频与视频讯号,让您对录影节目进行配音。此功能运用了当您选定音响输入来源(如 PHONO、TAPE、

TUNER 或 CD) 后,视频输入讯号源可以仍然不变的特点。

在接下来的例子中,来自于接在 CD IN (CD 输入)终端的 CD 播放机的音频讯号,以及来自于接在 AUX INPUT VIDEO 插孔之摄影机的视频讯号将由接在 VCR/DVR OUT 插孔的影带录放影机来进行录制。

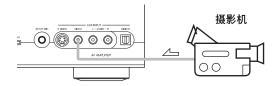


△二:视频讯号
★ : 音频讯号

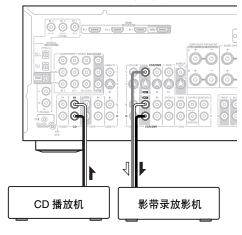


- **1** 将摄影机与 CD 播放机准备好播放。
- 2 准备影带录放影机以进行录制。
- **3** 按一下 [AUX] 输入选择器按钮。
- **4** 按一下 [CD] 输入选择器按钮。 这将选择 CD 播放机做为音频信号源,但保 留摄影机做为视频讯号源。
- **5** 开始在影带录放影机录制并开始播放摄影机 与 CD 播放机。

来自摄影机的视频讯号将和来自 CD 播放机的音频讯号一起由影带录放影机录制。

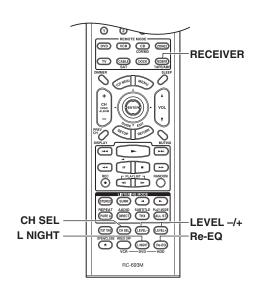

使用 Late Night (深夜)功能 (限 Dolby Digital、 Dolby Digital Plus 与 Dolby TrueHD 使用)

藉由使用 Late Night (深夜)的功能,您可降低 Dolby Digital、Dolby Digital Plus 与 Dolby TrueHD 节目的动态范围。如此,即使在低音量播放时,您 仍能听到很平静的声音。本功能可让您在夜深人静 的时候观看电影,而不会扰人安宁。

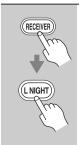

按一下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后重复按下 [L NIGHT] (深 夜)按钮加以选择:

Dolby Digital Nolby Digital Plus:

Off: 关闭 Late Night (深夜) 功

能 (预设值)。

Low: 稍微降低动态范围。 High: 大幅降低动态范围。

Dolby TrueHD:

Auto: Late Night 功能被自动设为

On 或 Off (预设值)。 Off: 关闭 Late Night 功能。


On: 天府 Late Night 功能。

注意:

- Late Night (深夜)功能的效果视您正在播放的 Dolby Digital 节目而定,某些节目的效果可能有 限,甚至没有。
- 当 AV 放大机被设定为待机时, Late Night 功能被 重置为预设值。

使用 Re-EQ 功能

使用 Re-EQ 功能、您可以纠正带有过于刺耳的高频音轨、使其更适合与家庭影院的欣赏。此功能可与以下聆听模式一起使用: Dolby Digital、Dolby Digital EX、Dolby Pro Logic II Movie、Dolby Pro Logic IIx Movie、DTS、DTS-ES、DTS Neo:6 Cinema、DTS 96/24、THX Cinema、THX Surround EX、THX Select 2 Cinema 和多声道信号。

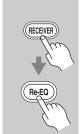


先按下 [RECEIVER] 键,接着按 [Re-EQ] 键。

再次按下 [Re-EQ] 键关闭 Re-EQ 功能.

调整个别扬声器的音量大小

您可以在播放期间调节个别扬声器的音量大小。这 些调整为暂时性的调整,它们将在 AV 放大机被设 定成 「待机」模式时取消。

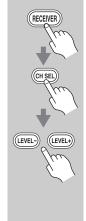


按一下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,使用 [CH SEL] (声道选择) 按钮以选择各个扬声器,然后使用 [LEVEL-] 和 [LEVEL+] 按钮以调整 音量。

将依照下列顺序选择扬声器: Front Left \rightarrow Center \rightarrow Front Right \rightarrow Surr Right \rightarrow Surr Back Right \rightarrow Surr Back Left \rightarrow Surr Left \rightarrow Subwoofer。您可以在 -12 dB \ominus +12 dB (低音扬声器则为 -15 dB 至 +12 dB)的范围内调整每一具扬声器的音量。目前被选定扬声器的名称与其音量将出现在显示屏上 (如所示)。

- 当 AV 放大机处于静音时,您无法使用此功能。
- 在「扬声器配置」当中被设定为「No」或「None」的扬声器将无法加以调整。

有关萤幕显示菜单

萤幕显示菜单会显示在已连接的电视,并提供简易的方式更改 AV 放大机的设定。

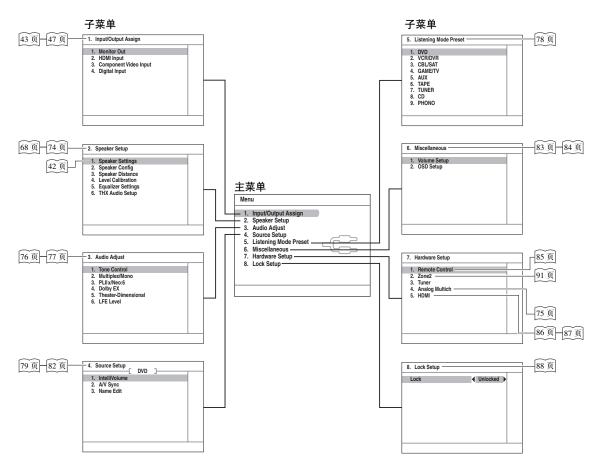

扬声器设定

本节所描述的有些设定是透过 「自动扬声器设置」 功能而自动设定的 (请参见第 49 页)。

在此您可以检查由「扬声器自动设定」功能所设定的值,或以手动加以设定,这在您使用「扬声器自动设定」功能之后变更了其中一个已连接的扬声器时是很有用的。

注意:

当耳机连接到 AV 放大机时,不能进行 Speaker Setup(扬声器设置)。

扬声器设定

请参照第42页上的「扬声器设定」。

扬声器配置


这项设定是由「自动扬声器设置」功能自动设定的(请参见第49页)。

过这些设定,您可以指定哪些扬声器有接上本装置,以及各个扬声器的分频点。

可指定下列分频点: Full Band (全频宽)、40 Hz、50 Hz、60 Hz、70 Hz、80 Hz (THX)、90 Hz、100 Hz、120 Hz、150 Hz 与 200 Hz。

对可适当输出低频低音音效的扬声器(例如,有足够规格的低音扬声器),请指定 Full Band(全频宽)。对于较小的扬声器,请指定适切的分频点。低于分频点的音频讯号将会由低音扬声器代替原扬声器输出。请参考您的扬声器使用手册以决定最佳的分频点。

请注意所有 THX 主扬声器应设置为 Small[80Hz(THX)]。如果使用自动扬声器功能设置 扬声器,请务必将所有 THX 扬声器手动设置为 80Hz(THX) 交叉的 Small。

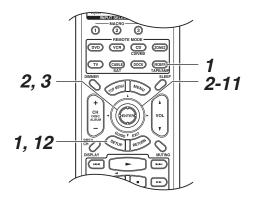



2

请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. Speaker Setup」(扬声器设置),接著按下 [ENTER] (输 入)。

萤幕上将出现「Speaker Setup」 (扬声器设置) 菜单。




4 (ENTERS) -

3

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. Speaker Config」(扬声器配 置),接著按下 [ENTER] (输 入)。

萤幕上将出现 「Speaker Config」 (扬声器配置) 菜单。

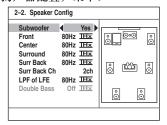




使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Subwoofer」(低音扬声器),接 著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择:

Yes: 如果有连接低音扬声器,

请选择此选项。

No: 如果没有连接低音扬声器,


请选择此选项。

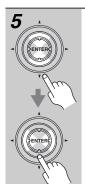

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Front」(前置),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择分频点。

注意:

如果在步骤 4 里的低音扬声器设定 为「No」,那么此设定将固定为 「Full Band」(全频宽)。

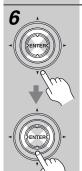

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择「Center」(中央),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择分频点。如果没有连接中央扬声器,请选择「None」。

注意:

如果在步骤 5 中的 「Front」(前置)设定是 「Full Band」(全频宽)以外的选项,在此就无法选择「Full Band」(全频宽)。



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Surround」(环绕声音效),接著 使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择分 频点。

如果没有连接左右环绕声音效扬声器,请选择「None」。

注意:

如果在步骤 5 中的 「Front」(前 置)设定是 「Full Band」(全频 宽)以外的选项,在此就无法选择 「Full Band」(全頻宽)。




使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Surr Back」(环绕声后置),接著 使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择分 频点。

如果没有连接环绕声后置扬声器,请选择「None」。

注意:

- 倘若在步骤7里的「Surround」 (环绕声音效)设定为「None」, 则无法选择此设定。
- 如果在步骤7中的「Surround」 (环绕声音效)设定是「Full Band」(全频宽)以外的选项, 在此就无法选择「Full Band」 (全频宽)。

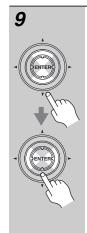

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Surr Back Ch」(环绕声后置声 道),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按 钮来选择:

1ch: 如果接了一个环绕声后置

扬声器,请选择此项。

2ch: 如果接了两个环绕声后置 扬声器 (左与右),请选

择此项。

注意:

如果在步骤 8 里的 「Surr Back」 (环绕声后置)设定为 「None」, 则无法选择此设定。


继续下面的第10步。

LFE 声道的低通滤波器

、这项设定不是由「自动扬声器设置」功能自动设 、定的(请参见第 49 页)。

透过此设定,您可以指定 LFE 声道的低通滤波器 (LPF) 的截频点 (Cutoff Frequency),这可用来过滤掉不想要的嗡嗡声。LPF 仅适用会使用 LFE 声道的信号源。

* 如果您使用的是 THX 认证的扬声器,选择 80Hz (THX)。

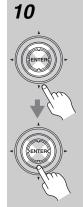

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「LPF of LFE」(LFE 声道的低通滤 波器),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择低通滤波器频率。 有下列的低通滤波器频率可供选 择: 80 Hz(THX)、90 Hz、 100 Hz 或 120 Hz。 继续第 70 页上的第 11 步。

双重低音

这项设定不是由「自动扬声器设置」功能自动设定的 (请参见第 49 页)。

透过「双重低音」功能,您可以藉由输入左右声道的低音讯号给低音扬声器以放大低音输出效果。此功能仅能在步骤 4 中的「Subwoofer」(低音扬声器)设定为「Yes」且步骤 5 中的「Front」(前置)设定为「Full Band」(全频宽)时才能使用。在扬声器设定画面中,仅有在您有很大的前置左右扬声器「且」有一个低音扬声器的状况下,您才可以选择低音讯号该如何传送给您的扬声器。* 如果您使用的是 THX 认证的扬声器,只要选择 Off(THX)。

11
- (ENTER)
- (ENTER)

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Double Bass」(双重低音),接 著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选 择:

On: 双重低音功能开启 (预设 值)。左右前置低音扬声器的 低音讯号也同时会送往低音扬 声器。

Off (THX):

关闭双重低音讯号功能。

12

按下[SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。


注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、方向 箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

扬声器距离

这项设定是由「自动扬声器设置」功能自动设定的(请参见第 49 页)。

透过此功能,您能指定自各个扬声器到欣赏位置间 的距离,使从各个扬声器所发出的声音如同声音设 计者所预期的方式传达至聆听者的耳朵。

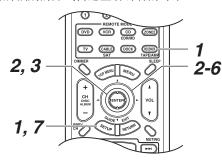



请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。




使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. Speaker Setup」(扬声器设 置),接著按下 [ENTER] (输 入)。

萤幕上将出现「Speaker Setup」 (扬声器设置)菜单。






使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「3. Speaker Distance」(扬声器距 离),接著按下 [ENTER] (输入)。 萤幕上将出现 「Speaker Distance」 (扬声器距离)菜单。

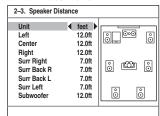

注意:


在「扬声器配置」画面(68页)中设定为「No」或「None」的扬声器无法加以选择。

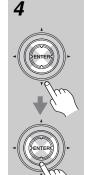

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Unit」(单位),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择:

feet: 如果您希望以英尺做为距离 的单位,请选择此项。可以 在 0.5 到 30 英尺的范围内, 以 0.5 英尺的增减幅度设 定。

meters:如果您希望以公尺做为距离的单位选择此项。可以在 0.15 到 9 m 的范围内,以 0.15 m 的增减幅度设定。

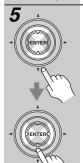

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「Left」(左置),接著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来指定距离:

指定从左前置扬声器到您的欣赏位 置间的距离。



对所有扬声器重复步骤 5。



按下[SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。

注意:

• 可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。


扬声器音量校正

这项设定是由「自动扬声器设置」功能自动设定的(请参见第 49 页)。

透过此功能您能够藉由内建的测试音调以调整各个 扬声器的音量,让各个扬声器的音量在欣赏位置听 起来相同。

注意:

- 当AV放大机的输出是处于静音状态或已连接耳机时,您无法校正扬声器。
- 因为 AV 放大机支援 THX 模式,在标准音量等级 0dB (绝对音量设置 82) 时输出测试音。如果 您通常聆听的音量设置低于此,请当心,因为测试音的音量会高出很多。

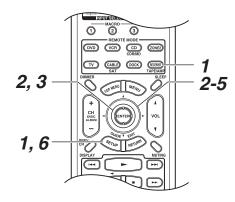

1 RECEIVER


请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. Speaker Setup」(扬声器设 置),接著按下 [ENTER] (输 入)。

萤幕上将出现 「Speaker Setup」 (扬声器设置)菜单。

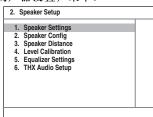







使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「4. Level Calibration」(音量校 正)然后按下 [ENTER] (输入)按 钮。

将会显示「Level Calibration」(音量校正)菜单并由左前置扬声器发出粉红色噪声讯号测试音调。

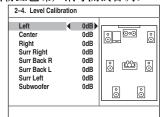

注意:

在「扬声器配置」画面(68页)中设定为「No」或「None」的扬声器无法加以选择。

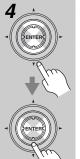

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮以选择各个扬声器,然后使用左、右 [◀]/ [▶] 按钮以设定音量。

音量可在 -12 到 +12 dB 的范围内以 1 dB 的增减幅度调整 (对低音扬声器调整的范围是 -15 到 +12 dB)。

5

重复步骤 4 直到从各个扬声器的测试音调音量相同为止。

如果使用掌上音量水平测量表,调节各扬声器的音量使聆听位置测试结果达到为 75dB SPL,使用 C-Weight 和 Slow-Reading (慢读)。




按下[SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。

- 此步骤也可利用 [TEST TONE] 键、 [LEVEL-] 和 [LEVEL+] 键来完成。首先按下 [TEST TONE] (测试音调) 按钮以输出测试音调。接著使用 [LEVEL-] 与 [LEVEL+] 按钮以设定音量, 然后使用 [CH SEL] (扬声器选择) 按钮以选择扬声器。
- 可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、方向 箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

等化器设定

这项设定是由「自动扬声器设置」功能自动设定的(请参见第 49 页)。

透过此功能,您能调整各个扬声器的等化设定。要设定各个扬声器的音量,请参见第72页。

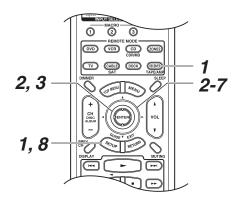



请按下 [RECEIVER] (接收机)按钮,然后再按下 [SETUP] (设定)按钮。

萤幕上会出现主菜单。



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. Speaker Setup」(扬声器设 置),接著按下 [ENTER] (输 入)。


萤幕上将出现「Speaker Setup」 (扬声器设置) 菜单。

	Speaker Settings	
	Speaker Config	
	Speaker Distance	
	Level Calibration	
	Equalizer Settings	
6. '	THX Audio Setup	





使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「5. Equalizer Settings」(等化器设定),接著按下 [ENTER](输入)。 显示「Equalizer Settings」(等化器设定)菜单。

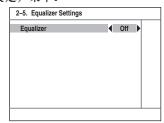

4

使用左、右[◀]/[▶] 按钮选择:

Off: 关闭音调,响应平

顺。

Audyssey: 各个扬声器的音调由

「扬声器自动设定」 功能自动设定。 在执行完 「扬声器自 动设定」后,请务必

选择此设定。

Manual: 您可以手动调整各个


扬声器的等化设定。

如果您选择「Manual」(手动), 请继续执行此程序。如果您选择 「Off」(关闭)或「Audyssey」, 请到步骤 8。

5

使用向下钮 [▼] 来选择 「Channel」(声道),然后使用左、

右 [◀]/[▶] 按钮来选择扬声器。

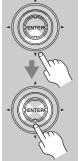


2-5. Equalizer Settings				
Equalizer	Manual			
Channel	Front			
63Hz	0dB			
160Hz	0dB			
400Hz	0dB			
1000Hz	0dB			
2500Hz	0dB			
6300Hz	0dB			
16000Hz	0dB			



使用上、下 [▲/▼] 按钮以选择 「Frequency」(频率)选项,然后 使用左、右 [◀/▶] 按钮以调整在该 频率的音量。

在各个频率的音量可在 -6 到 +6 dB 的范围内以 1 dB 的增减幅度调整。 秘诀: 低频率 (例如 160 Hz) 会影响低音音效; 高频率 (例如 6300 Hz) 会影响高音音效。

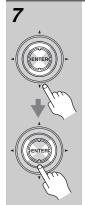

使用上、下 [▲/▼] 按钮以选择 「Channel」(声道),然后使用 左、右 [◀/▶] 按钮来选择另一个扬 声器。

对各个扬声器重复步骤6与7。



按下 [SETUP] (设定)按钮。 设定菜单将关闭。

注意:

- 当欣赏模式设定成 Direct (直通), Pure Audio (纯粹音频) 或 THX 时,不会产生任何效果。
- 对于有的输入讯号源和欣赏模式,等化器设定可能不能产生预期的效果。
- 可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

THX 音频设置

此设置不能通过自动扬声器设置功能完成。 (参见 49 页)

通过 Surr Back Sp Spacing (后环绕扬声器空间)设置,您可以指定后环绕扬声器之间的距离。





按下 [RECEIVER] REMOTE MODE 键,接着按下 [SETUP] 键。 屏幕上显示主菜单。



使用上下 [▲]/[▼] 键选 择 「2.Speaker Setup」,然后按下 [ENTER] 键。

出现 Speaker Setup 菜单。

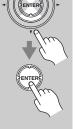

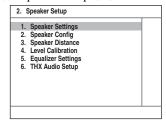


3

使用上下 [▲]/[▼] 键选择 「6.THX Audio Setup」,然后按下 [ENTER] 键。

出现 THX Audio Setup 菜单。



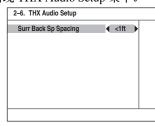

4

使用左右 [◀]/[▶] 键指定后环绕扬 声器之间的距离。



<1ft (<0.3m)(默认): 如果后环绕扬声器距离在0到1英 尺之间(0-30厘米),选择此项。 1-4ft(0.3-1.2m):

如果后环绕扬声器距离在 1 到 4 英 尺之间 (0.3-1.2 米),选择此项。 >4ft (>1.2m):

如果后环绕扬声器距离大于 4 英尺,选择此项。

注意:

只有 Surr Back Ch 设置在扬声器设置中配置为 2ch (69 页),此设置才可用。

5

SETUP

按下 [SETUP] 键。 设置关闭。

注意:

• 这些步骤也可以在 AV 放大机上,使用其[SETUP] 键, [ENTER] 键和箭头指示键进行设置。

多声道 DVD 输入设定

Subwoofer Input Sensitivity (低音扬声器输入 灵敏度)

有些 DVD 播放机会自其低音扬声器以比正常高出 15 dB 的音量从 LFE 声道输出。您可以变更低音扬声器的灵敏度以匹配您的 DVD 播放机。注意此设定仅影响到传送到多声道 DVD 输入端的「SUBWOOFER」(低音扬声器)输入插孔的讯号。

1



请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。

2



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「7. Hardware Setup」(硬体设 定),接著按下 [ENTER] (输 λ)

萤幕上将出现「Hardware Setup」 (硬体设定) 菜单。



7. Hardware Setup

1. Remote Control
2. Zone2
3. Tuner
4. Analog Multich
5. HDMI


3



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「4. Analog Multich」(类比多声 道),接著按下 [ENTER] (输 入)。

萤幕上将出现 「Analog Multich」 (类比多声道) 菜单。



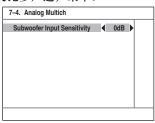

4



使用左、右 [◀]/[▶] 按钮来选择一值。

您可以选择 0 dB、 5 dB、 10 dB 或 15 dB。

如果您觉得您的低音扬声器太大 声,请试试 10 dB 或 15 dB 的设定。

5



按下 [SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。

注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

音频讯号调整功能

在此您可以设定欣赏模式相关的设定与功能。






请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。

2



用向上、向下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「3. Audio Adjust」(音频调整) 选 项, 然后按下 [ENTER] (输入)。 萤幕上将出现 「Audio Adjust」(音 频调整) 菜单。

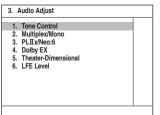

3



使用上和下 [▲]/[▼] 按钮以选择功能, 然后按下 [ENTER] (输入)。 出现所选择的功能菜单。

4



使用上、下 [▲/▼] 按钮以选择设定,然后使用左、右 [◀/▶] 按钮以设定其内容。

在下面说明此设定。

5 SETUP 当您完成后,按一下 [SETUP] (设 定)按钮。

设定菜单将关闭。

注音・

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。 以下将说明 Audio Adjust (音频调整) 功能。

音调控制设定

除非您已经选择了 Direct (直通), Pure Audio (纯粹音频)或 THX 欣赏模式,您可调整前置扬声器的低音及高音。

■ Bass

您可在 -10 dB 至 +10 dB 的范围,以 2 dB 的调幅,来提高或切断由前置扬声器所输出之低频率声音。

■ Treble

您可在 -10 dB 至 +10 dB 的范围,以 2 dB 的调幅,来提高或切断由前置扬声器所输出之高频率声音。

多元/单声道设定 (Mono/Multiplex)

■ Multiplex Input Ch (多路传输)

本设定将决定哪一个声道系立体声多路传输讯号源 的输出。请使用本设定来选择音频声道,或播放多 路传输讯号源、多国语言电视节目等等时所用的语 言。

Main: 主声道是输出声道 (预设值)。

Sub: 副声道是输出声道。

Main/Sub: 主、副声道都是输出声道。

■ Mono Input Ch (单声道输入)

本设定指定了要播放任何 2 声道数位讯号源 (例如:杜比数位(Dolby Digital),或在单声道(Mono)欣赏模式中的 2 声道类比 /PCM 讯号源)时所要使用的声道。

L+R: 左、右声道都是输出声道 (预设值)。

L: 只有左声道是输出声道。

R: 只有右声道是输出声道。

Output Speaker

使用单声道聆听模式时,此设置决定何种扬声器 输出单声道音频

L/R: 单声道音频从左前扬声器和右前扬声器输

出。

C: 单声道音频从中置扬声器输出(默认)。

PL IIx /Neo:6Music 模式设定

这些设定是为了播放任何 2 声道数位讯号源 (例如:杜比数位(Dolby Digital),或在 Dolby PLIIx Music 欣赏模式中的 2 声道类比 /PCM 讯号源)时而提供的。

■ Panorama (全景立体化)

透过此功能,在使用 Dolby Pro Logic II Music 或 Dolby Pro Logic IIx Music 欣赏模式时,您可以扩展前置立体声音场的宽度。

On: 开启全景立体化功能。

Off: 关闭全景立体化功能 (预设值)。

■ Dimension (深度)

透过此项设定,在使用 Dolby Pro Logic II Music 或 Dolby Pro Logic IIx Music 欣赏模式时,您可以将音场的深度前后调整。可以调整的范围是 -3 到 +3 (预设值为 0)。较低的设定会将音场往前拉。较高的设定值会将音场往后拉。

如果该立体音场听起来太宽,或太多环绕声,将音场往前移会改善这类平衡的效果。相反的,如果立体声的音场听起来感觉是单声道音效,或是环绕音场的感觉不足,把音场往后移可获得改善。

■ Center Width (中央宽度)

透过此功能,在使用 Dolby Pro Logic II Music 或 Dolby Pro Logic IIx Music 欣赏模式时您可以调整中央扬声器音场的宽度。通常如果您使用中央扬声器,中央声道的声音仅由中央扬声器输出。(如果您没有使用中央扬声器,中央声道的声音会被分配到前置左和右扬声器以建立虚拟的中央音场。)此设定控制前置左、右和中央混音,让您可以调整中央声道声音的权重。可以调整的范围是 0 到 7 (预设值为 3)。

■ Center Image (中央音场)

DTS Neo:6 Music 欣赏模式会从二声道 (立体声) 音源建立六个声道环绕声音效。透过此项设定,您可以指定前置左和右声道的输出可以拉长到什么程度以建立中央声道。可以调整的范围是 0 到 5 (预设值为 2)。此项设定在没有接上环绕声扬声器的状况下不提供。

当设定为 0,前置左与右声道的输出衰减一半 (-6dB),以制造出该声音是位于中央的感觉。此设定在欣赏的位置偏离中间时效果不错。当设定为 5,前置左与右声道就没有衰减,保持原来的立体声平衡。

Dolby EX (杜比 EX) 输入信号设定

■ Dolby EX (杜比 EX)

此设定决定如何处理 Dolby EX 编码讯号。在没有接上环绕声后置扬声器的状况下将不提供此项设定。此设定仅对 Dolby Digital (杜比数位) 和 Dolby Digital Plus (杜比数位+) 有效。

Auto: 如果讯号源包含 Dolby EX (杜比 EX) 旗标,将会采用 Dolby EX (杜比 EX)或 THX Sorround EX 欣赏模式 (预设值)。


Manual: 您可以选择任何可用的欣赏模式。

T-D (Theater-Dimensional) 欣赏模式设定

■ Listening Angle (欣赏角度)

透过此项设定,您可以指定前置左、右扬声器相对 于欣赏位置的角度。

「Theater-Dimensional」(戏院维度)欣赏模式是根据此项设定来进行处理的。理想的情形下,前置左与右扬声器应和聆听欣赏位置等距,而相对于欣赏位置的角度应该接近下列两个设定之一。

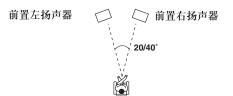

Narrow: 如果欣赏的角度为 20 度角,请选择此项。 Wide: 如果欣赏角度为 40 度角,请选择此项 (预设值)。

LFE 音平设置 (LFE Level)

采用此项设置,对杜比数字,DTS,多声道PCM,Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio 和DSD (SACD)输入,您可以进行LFE (低频效应)音频设置。该音平可设置为-∞,-20dB,-10dB,和0dB (默认)。

使用这些输入源时,如出现低频效音效过大,将音平设为 -20dB 或 - ∞ dB。

■ Dolby Digital

为 Dolby Digital 输入源设置 LFE 声道音平。

■ DTS

为 DTS 输入源设置 LFE 声道音平。

■ Multich PCM

为多声道 PCM 输入源设置 LFE 声道音平。 (Multichannel PCM 通过 HDMI 接口输入。)

■ Dolby TrueHD

为 Dolby TrueHD 输入源设置 LFE 声道音平。

■ DTS-HD Master-Audio

为 DTS-HD Master-Audio 输入源设置 LFE 声道音平。

■ DSD

为 DSD (SACD) 输入源设置 LFE 声道音平。

指定输入讯号源的欣赏模式

您可以对各个输入讯号源设定一个预设的欣赏模式,当您选择该讯号源时,就会自动选用该欣赏模式。例如,您可以设定预设欣赏模式需使用 Dolby Digital (杜比数位)输入信号。您可以在播放过程中选择其它的欣赏模式,但是一旦您将 AV 放大机设定为「Standby」(待命)时,就会恢复到此处所指定的模式。



请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。





使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「5. Listening Mode Preset」(欣赏 模式预设),然后按下 [ENTER] (输入)。

出现「Listening Mode Preset」(欣 赏模式预设)菜单。

0	Listening Mode Preset	
1.	DVD	
2.	VCR/DVR	
3.	CBL/SAT	
4.	GAME/TV	
5.	AUX	
6.	TAPE	
7.	TUNER	
8	CD	
	PHONO	
٠.		

3



使用上和下 [▲]/[▼] 按钮以选择要设定的输入讯号源,然后按下 [ENTER] (输入)。

出现讯号格式选择菜单。

5-1. Listening Mode Preset	- DVD -
Analog/PCM	Last Valid
Dolby Digital	Last Valid
DTS	Last Valid
D.F. 2ch	Last Valid
D.F. Mono	Last Valid 🔻

对于没有数为输入插孔的输入选择器,仅有「Analog」(类比)可供选择。



使用上、下 [▲/▼] 按钮以选择您希望设定的信号格式,然后使用左、右 [◀/▶] 按钮选择欣赏模式。

只有各个输入信号格式可搭配的欣 赏模式可供选择。

「Last Valid」选项代表将会使用最后使用的欣赏模式。

Analog/PCM: 透过此项设定,您可以指定当类比(CD、电视、LD、VHS(影带录放影机)、MD、唱机、收音机、卡带录音座、有线电视、卫星电视等)或 PCM 数位音频讯号播放时所使用的欣赏模式(CD、DVD等)。

Dolby Digital: 透过此项设定,您可以指定在播放 Dolby Digital (杜比数位)格式的数位音频信号时所使用的欣赏模式 (如 DVD 等)。

DTS: 透过此项设定,您可以指定在播放 DTS 格式的数位音频信号时(如 DVD、LD、CD等)所使用的欣赏模式。

D.F.2ch: 透过此项设定,您可以指定在播放 2 声道 (2/0)数位音频信号 (Dolby Digital、DTS)时所使用的欣赏模式 (DVD等)。

D.F. Mono: 透过此项设定,您可以 指定在播放单声道的数位音频信号 时所使用的欣赏模式 (如 DVD 等)。

Multich PCM: 指定透过 HDMI IN 输入多声道 PCM 讯号源 (如DVDAudio)时所使用的预设欣赏模式。

192k/176.4k: 指定高分辨率 176.4 kHz 以及 192 kHz 数位音频讯 号源 (如 DVDAudio)的预设欣赏 模式。

Dolby TrueHD: 指定对 Dolby TrueHD 讯号源的预设欣赏模式,例如 Blu-ray 或 HD DVD (通过 HDMI 输入)。

DTS-HD Master Audio: 指定对 DTS-HD Master Audio 讯号源的预 设欣赏模式,例如 Blu-ray 或 HD DVD(通过 HDMI 输入)。

DSD :指定 DSD 多声道输入源的 默认聆听模式,例如 SACD。




当您完成后,按一下[SETUP](设定)按钮。

设定菜单将关闭。

注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)按钮、 箭头按钮与 [ENTER] (输入)按钮来执行此程序。

讯号源设置

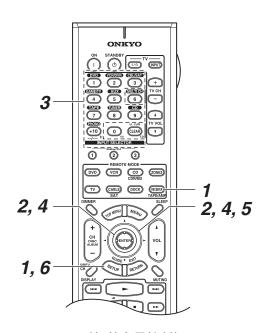

IntelliVolume (智慧音量控制)

您可以为每一输入来源设定输入音量。如果您有些AV组件比其它组件的音量较高或较低时,这个功能是很好用的。IntelliVolume 不会影响第2区。虽然菜单是出现在萤幕上,您还是可个别选择每一个输入来源,并在聆听和比较它们的时候设定音量。




请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「4. Source Setup」(讯号源设 置),接著按下 [ENTER] (输 入)。

出现「Source Setup」(讯号源设置)菜单。

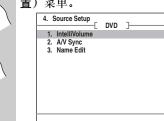


使用遥控器上的「INPUT SELECTOR」(输入选择器)按钮 来选择您想要设定的输入信号源。



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「1. IntelliVolume」(智慧音量控 制),然后按下 [ENTER] (輸 入)。

出现「IntelliVolume」(智慧音量控制)菜单。

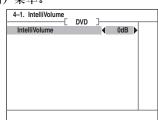

5

如果一个组件相较于您的其它组件 较为大声,请使用左 [◀] 按钮以调 整其音量。如果太小声,请使用右 [▶] 按钮。

• 可以调整的范围是从 -12 dB 到 +12 dB,以 1 dB 的调幅。



当您完成后,按一下 [SETUP] (设定)按钮。 设定菜单将关闭。

校正声音与画面同步

当在您的 DVD 放影机播放渐进式扫描的媒体时,您可能会遇到到影音不同步的问题。透过此项设定,您可以藉由延迟音频信号来加以修正此现象。可以设定的范围在 0 到 250 毫秒 (msec),调整的幅度是 5 毫秒。




请按下 [RECEIVER] (接收机)按钮,然后再按下 [SETUP] (设定)按钮。

萤幕上会出现主菜单。




使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「4. Source Setup」(讯号源设 置),接著按下 [ENTER] (输 入)。

出现「Source Setup」(讯号源设置)菜单。

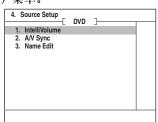




使用遥控器上的「INPUT SELECTOR」(输入选择器)钮来 选择您想要设定的输入信号源。

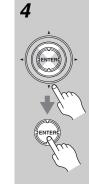

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. A/V Sync」,接著按下 [ENTER] (输入)。

出现「A/V Sync」菜单。

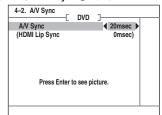

如果 HDMI Lip Sync 有效 (请参见 第 86 页), 电视机或显示器支持 HDMI Lip Sync,则在括号内显示 HDMI Lip Sync 延迟时间。



按下 [ENTER] (输入),观看电视图像,接著使用左、右 [◀]/[▶] 按钮以调整延迟时间,从0到250毫秒,调整的幅度为5毫秒。

注意:

- 当在 Pure Audio (纯粹音频) 欣赏模式下,或在 类比输入信号搭配使用的 Direct (直通) 欣赏模 式下,将不提供此设定。
- 此步骤也可利用遥控器上的 INPUT SELECTOR (输入选择) 键来完成。 按住 5 秒钟以上要纠正的输入源的输入选择键。 利用左右 [◀]/[▶] 键调节延迟。

Name Edit (字符编辑)

您可以为各个输入选择器设置输入定制的名称, 便于分辨。选择时,定制的名称将出现在显示屏 幕上。

1

选择希望分配给定制名称的输入选 择器。

2


(RECEIVER)

按下 [RECEIVER] REMOTE MODE 键,接着按下 [SETUP] 键。

3

使用上下[▲]/[▼] 键选择 「4.Source Setup」,然后按下 [ENTER] 键。 出现 Source Setup 菜单。



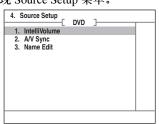


4

使用上下 [▲]/[▼] 键选择 「3.NameEdit」,然后按下 [ENTER] 键。



出现 Name Edit 菜单。

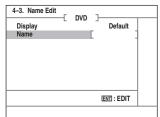

如果您是首次为某个项目命名,执 行第6步。

如果项目已经有名称,您可以在第5步中选择 Default (默认)或 Custom (定制)。

5

使用上下 [▲]/[▼] 键选

择「Display」,然后使用左右

[◀]/[▶] 键选择:

Default (默认): 显示默认名字

Custom : 显示自定义

名字。

对于电台预设置,选择 NO 时,只

有频率显示出现。



6

按向下 [▼] 键来选择「Name」,再 按 [ENTER] 键来打开字符输入 屈墓。



7


使用箭头指示

[▲]/[▼]/[◀]/[▶] 键来选择一个字符, 然后按下 [ENTER] 键。

重复此步骤,最多可以输入 10 个字符。



利用箭头指示 [▲]/[▼]/[▼]/[▶]
 键选择 「←」(左)或
 「→」(右),然后按下 [ENTER]
 键。

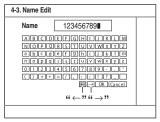


- 2. 按几下 [ENTER] 键选择不正确的字符(每按一下 [ENTER] 键,光标移动一个字符)。
- 使用箭头指示 [▲]/[▼]/[▲]/[▶]
 键选择正确的字符,然后按下 [ENTER] 键。



完成后,使用箭头指示

[▲]/[▼]/[◀]/[▶] 键选择不正确的字符,显示以下屏幕,选择 「OK」,然后按下 [ENTER] 键。

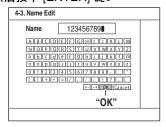

9 SETUP 按下 [SETUP] 键。 设置关闭。

注意:

- 如需要保存一个名字,您必须在第8步中选择「OK」,按下[ENTER]键,否则将无法保存名称。
- 这些步骤也可以在 AV 放大机上,使用其 [SETUP] 键, [ENTER] 键和箭头指示键进行设 置。

音量设定/OSD设定

此章节说明在「Miscellaneous」(其它设定) 菜单的项目。

音量设定




请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。


2



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「6. Miscellaneous」(其它设定)选项,然后按下 [ENTER](输入)。 出现「Miscellaneous」(其它设定)菜单。

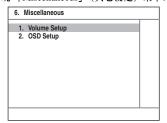

3

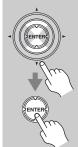


使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「1. Volume Setup」(音量设定)选 项,然后按下 [ENTER] (输入)。

出现「Volume Setup」(音量设定)菜单。

Volume Display	■ Relative ■
Muting Level	-∞dB
Maximum Volume	Off
Power On Volume	Last
Headphone Level	0dB

4

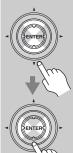

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮以选择设定,然后使用左、右 [◀/▶] 按钮以设定其内容。

Volume Display (音量显示) 使用此设置,您可以选择如何显示 音量等级。

Absolute (绝对):显示范围从 Min, 1到99, Max 值。

Relative (相对):显示范围从 - ∞ dB, -81dB 到 +18dB。

绝对值 82 等于相对值 0dB。

Muting Level (静音水平)

当选择静音功能时(参见 56 页),该个人喜好设置可设定多少输出音被静音。设置为 - ∞ dB(完全静音)。可设置范围为 -50dB 到 -10dB,步进为 10dB。

Maximum Volume (最高音量) 使用此设置,您可以限制最大音量。

音量显示设置为 Absolute, 最大音量范围是 Off, 50 到 99。设置为 Relative 时, 范围为 Off, -32dB 到 +17dB。要启用此设置,选择 Off。

Power On Volume (开机音量) 透过此项首选项设定,您可以设定 每次打开 AV 放大机时,所使用的 音量。

Volume Display (音量显示) 喜好 设置为 Absolute, 范围为 Last, Min, 1到 99 或 Max。设置 为 Relative 时, 范围 Last, -∞ dB, -81dB, +18dB。

若要使用 AV 放大机关闭之前最后使用的音量,请选择「Last」(前次)。

「Power on Volume」不能设置为高于「Maximum Volume」。

Headphones Level (耳机音量) 该个人喜好设置可设定相对于主音量的相对耳机音量。扬声器和耳机之间音量有相差时此设置起作用。 耳机音量设置范围 -12 dB 到 +12 dB。

5

当您完成后,按一下 [SETUP] (设定)按钮。



注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

设定菜单将关闭。

OSD 设定



请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。


萤幕上会出现主菜单。





使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「6. Miscellaneous」(其它设定) 选项,然后按下 [ENTER] (输 入)。


出现「Miscellaneous」(其它设定) 菜单。

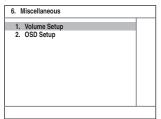

3



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. OSD Setup」 (OSD 设定) 选 项,然后按下 [ENTER] (输入)。 出现「OSD Setup」 (OSD 设定) 菜单。

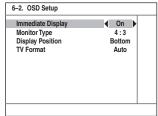



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮以选择设定,然后使用左、右 [◀/▶] 按钮以设定其内容。

此设置设定如何显示操作细节。

Immediate Display (快捷显示) 此个人喜好设置用于选择是否在设 定调节 AV 放大器功能时屏幕显示 操作细节。

On: 显示 (默认)

Off: 不显示

即使选择了 On (显示),如果输入 源连接至 COMPONENT VIDEO IN (色差视频输入)或 HDMI IN (HDMI 输入),也可能不会输出操 作详细信息。

为获得最佳视频效果,THX 推荐将 快捷显示设置为「Off」(不显 示)。

Monitor Type (显示器类型) 此个人喜好设置可设定电视的确显 示操作细节。屏幕纵横比,以便正 确显示操作细节。

4:3: 如果电视屏幕纵横比为 4:3, 选择此项 (默认)

16:9: 如果电视屏幕纵横比为 16:9, 选择此项。

Display Position (显示位置) 此个人喜好设置可设定在屏幕上显 示操作细节的位置。

Bottom: 屏幕的底部 (默认)

Top: 屏幕的顶部

TV Format

请参照第 48 页上的 「电视格式设定」。





当您完成后,按一下 [SETUP] (设 定)按钮。

设定菜单将关闭。

注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

变更 AV 放大机的识别码



请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。


萤幕上会出现主菜单。

2




使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「7. Hardware Setup」(硬体设 定),接著按下 [ENTER] (输 入)。


出现「Hardware Setup」(硬体设定)菜单。

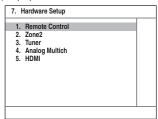

3

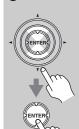

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「1. Remote Control」(遥控器), 接著按下 [ENTER] (输入)。 出现 「Remote Control」(遥控 器)菜单。

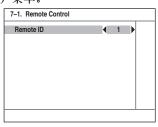

4





Remote ID (遥控识别码)

透过此项设定,您可更改 AV 放大机的遥控器识别码。当遥控器的控制编码与其它在同一房间中 Onkyo 组件的编码有重叠的情形时,您可能需要更改此识别码。

如果您变更 AV 放大机的遥控识别码,请确定也为 AV 放大机与遥控器设定相同的识别码 (请参见第 89页)。预设的识别码为 1。

注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头 与 [ENTER] (输入)按钮来执行此程序。

HDMI 设定



请按下[RECEIVER] (接收机)按 钮, 然后再按下[SETUP] (设定) 按钮。


萤幕上会出现主菜单。

2




使用上、下[▲]/[▼]按钮来选择 「7. Hardware Setup」(硬体设 定),接著按下[ENTER](输 λ)。

出现「Hardware Setup」(硬体设 定)菜单。

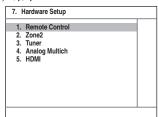

3

使用上、下[▲]/[▼]按钮来选择 [5. HDMI],接著按下[ENTER] (输入)。

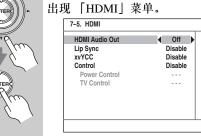





使用上和下 [▲]/[▼] 按钮以选择设 定,并使用左和右 [◀]/[▶] 按钮选 择。

HDMI 设置的说明如下所示。

HDMI Audio Out (HDMI 音频输出)

此项首选项设定将决定在 HDMI IN (HDMI 输入) 插孔所收到的音频讯号是否会从 HDMI OUT (HDMI 输出) 插孔输出。如果您的电视连接到 HDMI OUT (HDMI 输出) 插孔,且您希望透过您 电视的喇叭听到连接到 HDMI IN (HDMI 输入) 插 孔之组件所发出的音频讯号,您需要将此首选项设 定打开。正常状况下,此选项应该是设定为 [Off] (关闭)的。

Off: HDMI 音频讯号不输出 (预设值)。

On: 输出 HDMI 音频讯号。

- 如果选择「On」(开启),并可由电视机输出讯 号, AV 放大机将不通过其扬声器输出声音。
- 当 TV Control 有效时,此设定被设为「Auto」。
- 有些电视与输入信号,即便当此设定值设为 [On] (开启), 也不会有声音输出。

Lip Sync

可将 AV 放大机设为基于所连接的监视器的数据,

自动校正视频和音频之间的任何延迟。 Disable: HDMI Lip sync 无效。

Enable: HDMI Lip sync 有效。

- 仅当HDMI兼容电视机支持HDMI Lip Sync时此功 能有效。
- 可在A/V Sync屏幕上检查由HDMI Lip Sync功能施 加的延迟量 (请参见第80页)。

xvYCC

当讯号源和监视器 (两者均支持 xvYCC 色彩标 准)与 HDMI 相连接时,如果将 xvYCC 色彩功能 设为 Enable,则会改进色彩质量。

Disable: xvYCC 色彩无效。 Enable: xvYCC 色彩有效。

注意:

- 当 xvYCC 色彩被设为 Enable 时,如果色彩不自 然,请将设定改为 Disable。
- 细节请参见所连接的组件的说明书。

Control

此功能允许与 HDMI 和 **RIFID** 兼容设备相连接的 CEC 标准兼容设备与 AV 放大机一起操作。

Disable: HDMI Control 无效。 Enable: HDMI Control 有效。

注意:

- 当所连接的设备不兼容或不清晰 (不管此设备是 否兼容)时请设为 Disable。
- 当设定为 Enable 时,如果动作不自然,请将设定 改为 Disable。
- 细节请参见所连接的组件的说明书。

■ Power Control

要通过 HDMI 方法来进行 CEC 标准兼容设备和 **CUFID** 兼容设备的电气连接,请设为 Enable。但是,因所连接的设备的设定和兼容性,对连接设备可能无法供电。

Disable: Power Control 无效。 Enable: Power Control 有效。

注意:

- 仅当上述 Control 设定设为 Enable 时,才能设定 Power Control 设定。
- HDMI电源控制仅对支持该控制的HDMI兼容组件 有效。
- 当设为待机时, AV 放大机进入准备模式
- 细节请参见所连接的组件的说明书。

■ TV Control

要从与 HDMI 相连接的 **PIFID** 兼容电视机控制 AV 放大机时,请设为 Enable。

Disable: TV Control 无效。 Enable: TV Control 有效。

注意:

- 当电视机不兼容或不清晰 (不管电视机是否兼 容)时请设为 Disable。
- 仅当上述控制和电源控制设定均被设为 Enable 时可设定电源控制设定。
- 细节请参见所连接的组件的说明书。

注意:

- 改变Control、Power Control 或TV Control 的设定后,请关闭所连接的所有设备的电源后再次打开。请参见所连接的所有设备的用户手册。
- 当将 HDMI Audio Out 设定为「On」或将 TV Control 设定为「Enable」,并从电视机扬声器播放音响时,如果在 AV 放大机上调节音响,则会开始通过与 AV 放大机相连接的扬声器播放音响。如要关闭 AV 放大机的音响,请重复设定操作和对电视机的设定,或将音量调节为最低音量。

Lock Setup (锁定设定)




请按下 [RECEIVER] (接收机)按 钮,然后再按下 [SETUP] (设定) 按钮。

萤幕上会出现主菜单。

2



用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「8. Lock Setup」(锁定设定),接 著按下 [ENTER] (输入)。 出现 「Lock Setup」(锁定设定) 菜单。

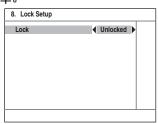

透过此首选项设定,您可以藉由锁定设定菜单来保护您的设定值。 当设定选单被锁定时,您无法更改任何设定。

Locked: 锁定「Setup」(设定)

菜单。


Unlocked: 解除「Setup」(设定)

菜单之锁定。

数位输入信号格式

数位输入信号格式只适用于已经指定数位输入插孔的输入源,不然的话,您将会看见「Analog」(类比)字样显示在萤幕上(请参见第 47 页)。正常状况下,此 AV 放大机会自动侦测信号格式。但是,如果您在播放 PCM 或 DTS 媒体时遇到到下列任一状况,您可以手动将信号格式设定为 PCM 或 DTS:

- 如果 PCM 讯号源的起始音轨被切掉了,请将其格式设定为 PCM。
- 如果在快速前转或快速倒转 DTS CD时发出杂音, 请将格式设定为 DTS。

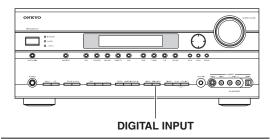

- **1** 按住 AV 放大机的 [DIGITAL INPUT] (数位输入)按钮 大约三秒钟。
- 2 当显示了「Auto」(自动)讯息(大约三秒钟)时,再按一次[DIGITAL INPUT](数位输入)按钮(或遥控器的[ENTER](输入)按钮)以选择: PCM、DTS或 Auto。DTS或 PCM: DTS或 PCM指示灯,将依照您所设定的格式而闪动,且仅会输出设定格式的信号。其它格式的数位信号均将被忽略。


Auto (预设): 格式将自动侦测。如果没有数位输入信号,将会使用相对应的类比输入。

变更遥控器的识别码

如果在同一房间内使用多组 Onkyo 组件,此遥控器的控制码可能会和其它组件的控制码重叠。要区分这些遥控器的控制码,您可以将其识别码变更为其他的号码。

注意:

如果您变更此遥控器的识别码,请确定要对遥控器和 AV 放大机设定相同的识别码 (请参照第 85 页上的 「变更 AV 放大机的识别码」)。预设的识别码为 1。

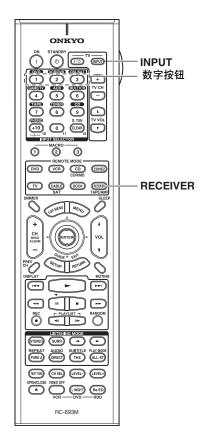

- **1** 同时按住 [RECEIVER] (接收机)和 TV [INPUT] 按钮。
 - 遥控指示器闪烁 4 次。
- **2** 使用数字键输入遥控 ID 1、2或3。 遥控指示器闪烁2次。

连接第2区

透过 Zone 2 (第二区)功能,您可以在主房间欣赏一个输入讯号源的音效,并在另一个房间欣赏另一个讯号源音效。

有两种连接的方式:在第2区使用放大器/整合式放大器在或仅在第2区使用一对扬声器。


注意:

有关扬声器连接和有关注意事项请请参见第21页。

在第2区使用放大器/整合式放大器

透过这种连接方式,您可在主房间聆听 7.1 环绕声音效,并在第 2 区播放不同的 AV 讯号源。第 2 区的音量系于放大器 / 整合式放大器设定。


- 使用RCA音频缆线来将AV放大机的ZONE 2 LINE OUT L/R (第 2 区线输出)插孔接到您放大器 / 整合式放大器的类比音频输入端。
- 将第2区的扬声器连接到该放大器/整合式放大器 的扬声器终端。

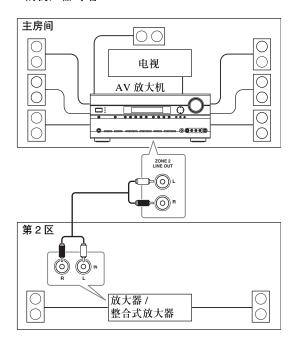

仅使用在第2区的扬声器

透过这种连接方式,您可在主房间聆听 5.1 环绕声音效,并在第 2 区播放不同的 AV 讯号源。第 2 区的音量系于 AV 放大机设定。

- 将「Powered Zone 2」(通电的第 2 区)设定到 [Act | (动作)(请参见第 91 页)。
- 将您的第二区扬声器连接到 AV 放大机的 ZONE 2 SPEAKERS (第 2 区扬声器) 终端。

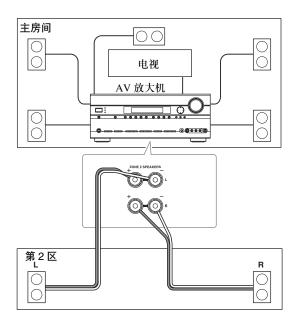

Zone 2 12V Trigger (Zone 2 12V 触发器)

当 Zone 2 在使用时, ZONE 2 12V TRIGGER 接口输出增大(+12V,最大 100 毫安)。将此插座与 Zone 2 中的设备上的 12V 触发器输入接口相连,当 AV 放大机上的 Zone 2 开关时, ZONE 2 设备也会随之开关。

设定通电的第2区


要使用第2区,您必须要进行此项设定。当使用「Zone 2」(第二区)功能时,此设定会启动接到「ZONE 2 SPEAKERS」(第2区扬声器)终端上的扬声器,好让它们发出声音。



请按下 [RECEIVER] (接收机)按钮,然后再按下 [SETUP] (设定)按钮。

萤幕上会出现主菜单。

2

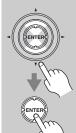

使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「7. Hardware Setup」(硬体设定) 选项,然后按下 [ENTER] (输 入)。

出现「Hardware Setup」(硬体设定)菜单。


7. Hardware Setup	
1. Remote Control 2. Zone2 3. Tuner 4. Analog Multich 5. HDMI	

3



使用上、下 [▲]/[▼] 按钮来选择 「2. Zone2」(第 2 区) 选项, 然后 按下 [ENTER] (输入)。

出现「Zone2」(第2区)菜单。

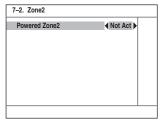

4

使用左、右 [◄/▶] 按钮以选择:

Not Act: 停用 ZONE 2 SPEAKERS

(第2区扬声器)终端。

Act: 启用 ZONE 2 SPEAKERS

(第2区扬声器)终端。

当「Zone 2」(第 2 区)启动并开启时(参见下面),连接到 ZONE 2 SPEAKERS(第 2 区扬声器)终端的扬声器会发出声音,但是连接到 SURR BACK SPEAKERS(环绕声后置扬声器)终端的扬声器将不会发声(当第 2 区有启动但没有使用时,环绕声后置扬声器将正常运作)。



按下 [SETUP] (设定) 按钮。 设定菜单将关闭。


注意:

可在 AV 放大机上使用其 [SETUP] (设定)、箭头与 [ENTER] (输入) 按钮来执行此程序。

使用第2区

此章节介绍如何开启和关闭第2区,如何为第2区 选择输入源,以及如何调整第2区音量。

从 AV 放大机控制 Zone 2

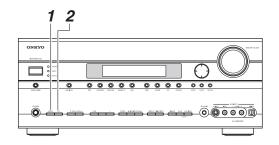

1

打开第2区并选择一种输入源,重复按下[ZONE 2]键。



Zone 2 打开, ZONE 2 (区域 2) 指示灯亮起, ZONE 2 12V TRIGGER OUT (区域 2 12 伏触发器输出)变高 (+12V)。

要选择与主音室一样的输入源,重 复按下 [ZONE 2] 键直到出现 「Zone 2 Sel: Source」。




要关闭第 2 区,按下 ZONE 2 [OFF] 键。

注音:


有源 Zone 2 正在使用时,要求后环绕扬声器(6.1/7.1)的聆听模式,例如杜比数字 EX,DTS-ES,和THX Select2 Cinema 都不可用。

使用遥控器控制第2区

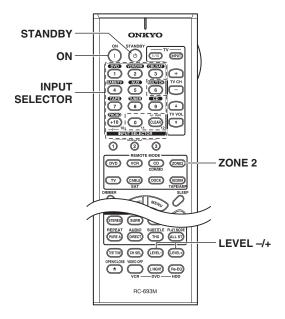


注意:

• 如需使用遥控器控制第 2 区,必须先按下 [ZONE 2] 键。

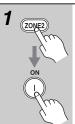

按下 [ZONE 2] 键,再将遥控器对准 AV 放大机,然后按下 [ON] 键。 Zone 2 打开, ZONE 2 (区域 2) 指示灯亮起, ZONE 2 12V TRIGGER OUT (区域 2 12 伏触发器输出) 变高 (+12V)。

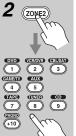


如需为第2区选择一个输入源,按下 [ZONE 2] 键,接著按下 INPUT SELECTOR 键。



如要关闭第 2 区,按下 [ZONE 2] 键,再按 [STANDBY] 键。

调整第2区音量

ZONE 2 LEVEL ▲,▼

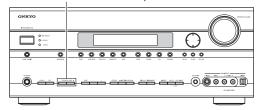



在遥控器上按下 [ZONE 2] 键,再使用 [LEVEL-]和 [LEVEL+]键。

在 AV 放大机上,使用 ZONE 2 LEVEL[▲]/[▼] 键。

如果 Zone 2 扬声器连接至 Zone 2 内的接收器或合并式放大器,请用其音量控制器调节音量。

对第2区设置静音

按下遥控器上的 [ZONE 2] 键,接著按下 [MUTING] 键。如需取消静音,再次按下遥控器上的 [ZONE 2] 键,接著按下 [MUTING] 键,或调整第 2 区音量。

注意:

- 只有类比输入讯号源可以透过ZONE 2 LINE OUT (第2区线输出)与 ZONE 2 SPEAKERS (第2 区扬声器)终端输出。数位输入讯号源将不会输出。如果在选择了输入讯号源之后没有听到任何声音,请检查一下是否该讯号源是接在类比输入终端上。
- 当第2区正使用时,需要用到环绕声后置扬声器的欣赏模式(如 Dolby Digital EX, DTS-ES 与THX Select2 Cinema)将无法使用。
- 当第2区开启时, RI功能将无法运作。
- 您无法为第2区与主房间选择不同的广播电台。例如,如果您在主房间设定某一FM广播电台,在第2区也将使用同一电台。


在 Zone 2 使用遥控器及多区域控制装置

如需要从 Zone 2 使用遥控器控制 AV 放大机,需要另外单独购买以下多房间遥控器装置:

• 如被 Niles 和 Xantech 所用的多聆听室模式。 这些装置也可用于 AV 放大机的遥控感应信号不明 显时,如设备安放在音响柜内。

在 Zone 2 使用多房间设备

在下图中, IR 接收器收到 Zone 2 遥控器发出的感应信号,并通过连接模块将其传递到主聆听室的 AV 放大机。

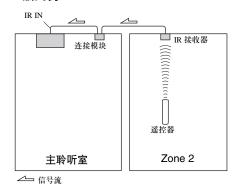


按下图所示,将连接模块的多插头连线与 AV 放大机的 IR IN 接口相连接。



音响柜的多房间设备

在下图中, IR 接收器接收到来自遥控器的感应信号,并通过连接模块将其传递到位于音响柜内的 AV 放大机。

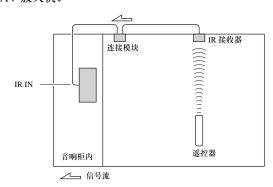


控制其它组件

您可以使用 AV 放大机的遥控器 (RC-693M) 来控制其它 AV 组件 (包括由其它制造商所生产的产品)

本章节介绍如何进行控制。

- 输入您希望控制的设备的遥控代码 (例如, DVD, TV, VCR)。
- 学习其他视听设备遥控器的控制指令(参见98页)。
- 用 MACRO 键编程排序,最多可达 8 个控制执行 (参见 99 页)。

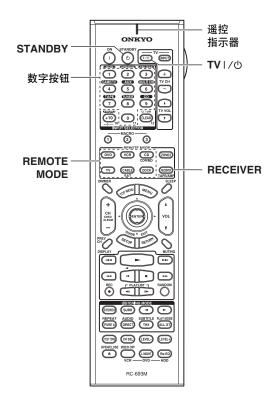

输入遥控器编码

要控制其它组件之前,您必须先按下 REMOTE MODE (遥控模式)按钮以输入正确的遥控器编码。每个您想控制的组件,都需要输入一组密码。

1

您可在遥控器编码清单上找到正确 的遥控器编码。

这些密码系依类别来分类 (举例来说: DVD 播放机、电视等)。



当您按住想要设定的 REMOTE MODE (遥控模式) 按钮时,请同时按下 [STANDBY] (待机)按钮。遥控显示器灯亮起。

3

在三十秒内使用数字按钮来输入 4 位数的遥控器编码。

遥控指示器闪烁 2 次。

4

然后再按一次 REMOTE MODE (遥控模式)按钮来选择遥控器模式,把遥控器对准组件,接著检查操作是否正常。

若遥控器没有如预期地作用,且列出一些遥控器编码,请每个都试试 看,使用效果最好的那一组。

注意:

- 您无法用 [RECEIVER] (接收机)的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮来输入遥控器编码。
- 在文件附梓之际,所提供的遥控器编码提是正确的,但会不定期更改。
 - DOCK 遥控代码仅适用于 Onkyo RI 机座。
 - [DVD] 和 [CD] REMOTE MODE 键分别用于 OnkyoDVD 播放机和 CD 播放机的预编程。
 - 如需操纵其他他厂商生产的CD录音机或MD 录音机,在[CD]REMOTE MODE 键输入相 应的遥控代码。

透过RI接的 Onkyo 组件遥控器编码

您必须将遥控器对准 AV 放大机,而非组件本身, 以便控制透过 RI连接的 Onkyo 组件。这可让您控 制在视线以外 (如放在音响架上)的组件。

- 请确认 Onkyo 组件系使用一条 □ 电缆与类 比音频电缆 (RCA) 连接的。 欲知更多资讯,请参见第39页。
- 2 请按下 REMOTE MODE (遥控模式)按钮 以输入正确的遥控器编码。
 - [DVD]REMOTE MODE 键 5002: 带有 RI模式的 Onkyo DVD 播放机
 - [CD]REMOTE MODE 键 6002: 带有 **凤 I**模式的 Onkyo CD 播放机
 - [MD]REMOTE MODE 键 6008: 带有 **P**I模式的 Onkyo MD 录音机
 - [CDR]REMOTE MODE 键 6006: 带有 PI模式的 Onkyo CD 录音机
 - [DOCK]REMOTE MODE 键 6004: 带有 RI模式的 Onkyo RI 机座 DS-

若要了解输入遥控器编码的方式,请看前页 说明。

按下 REMOTE MODE (遥控模式) 按钮. 将遥控器对准 AV 放大机, 然后操作相关组 件。

若您想将遥控器直通对准 Onkyo 组件以进行控制, 或者想控制未经PI连接的 Onkyo 组件,请使用以 下的遥控器编码:

- [DVD]REMOTE MODE 键 5001: 不带口模式的 Onkyo DVD 播放机 (默 认)
- [CD]REMOTE MODE 键 6001: 不带口模式的 Onkyo CD 播放机 (默 认)
- [MD]REMOTE MODE 键 6007: 不带 **P**I模式的 Onkyo MD 录音机
- [CDR]REMOTE MODE 键 6005: 不带 PI模式的 Onkyo CD 录音机
- [DOCK]REMOTE MODE 键 6003: 不带 RI 模式的 Onkyo RI 机座 DS-A2 (默 认)

注意:

如果您将兼容 RI模式的 Onkyo MD 录音机或 CD 录音机连接到 TAPE IN/OUT 接口, 为了使遥控操作 能正常进行,您必须将显示设置为 MD 或 CDR (请 参见第 46 页)。

重置 REMOTE MODE (遥控模式)按 钮设定值

您可重置 REMOTE MODE (遥控模式) 按钮的预 设遥控器编码。



当您按住您想要重置的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮时,请同 时按下 TV [|/付] 按钮。 遥控指示器闪烁 3 次。



再按一次 REMOTE MODE (遥控 模式)按钮。

遥控指示器闪烁 2 次,显示此键 已被重新设置。

为了分别控制 Onkyo DVD 与 CD 播 放机, [DVD]、[CD] REMOTE MODE (遥控模式) 按钮早已预设 遥控器编码。当这些按钮被重置 时,也恢复了预设编码值。

重置遥控器设定

您可将遥控器重置成预设值。



当您按住想要重置的 [RECEIVER] (接收机) REMOTE MODE (遥控 模式) 按钮时, 请同时按下 [STANBY] 按钮。






再按一次 [RECEIVER] (接收机) REMOTE MODE (遥控模式)按 钮。

遥控指示器闪烁 2 次,显示遥控器 已重置。


若要控制其它组件,请将遥控器对准该组件并且使用以下说明的按钮。(您必须先选择正确的遥控器模式。)对某些 AV 组件而言,有些按钮可能不会发挥预期的功效,有些则是毫无作用。

■ 控制电视

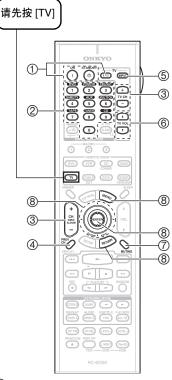


- ① [ON]、[STANDBY]、 TV [I/心]* 将电视设定成 「开机」或者 「待机」。
- ② 数字按钮 输入号码。
- ③ [CH +/-]、TV CH [+]/[-]* 选择电视频道。
- ④ [PREV CH]选择前一个频道。
- ⑤ [TV INPUT]*
 选择电视或影带录放影机的输入
- ⑥ TV VOL [▲]/[▼]* 调整电视音量。
- ⑦ [MUTING] 将电视设置为静音。
- ⑧ [▲]/[▼]/[▲]/[▶]/[MENU]/ [ENTER]/[RETURN] 在 TV 上浏览菜单。
- * 标示有星号 (*)的按钮是专 门用来控制电视,而且不论目 前的遥控器模式为何都随时可 用。

■ 控制影带录放影机

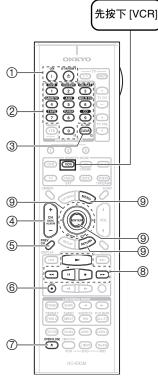

- ① [ON]、[STANDBY] 将影带录放影机设定成 「开机」或者 「待机」。
- ② 数字按钮 选择频道。
- ③ [CLEAR] 取消功能。
- ④ [CH +/-] 选择影带录放影机频道。
- ⑤ [PREV CH]选择上一频道。
- ⑥ REC [●] 开始录音。
- ⑦ Eject [▲]弹出视频磁带。
- ⑧ [▶]、[Ⅲ]、[Ⅲ]、[◄◄]、[▶▶] 播放,暂停,停止,倒带,快 进。
- ⑨ [▲]/[▼]/[▲]/[▶]/[MENU]/ [ENTER]/[RETURN] 在 VCR 上浏览菜单。

■ 控制卫星与有线电视接收器

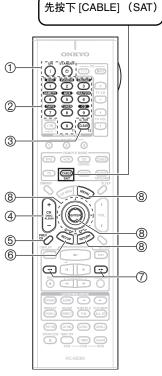


- ① [ON]、[STANDBY] 将卫星 / 有线电视接收器设定成「开机」或者 「待机」。
- ② 数字按钮 输入号码。
- ③ [CLEAR] 取消功能。
- ④ [CH +/-]选择卫星 / 有线电视频道。
- ⑤ [PREV CH]选择前一个频道。
- ⑥ [GUIDE]显示节目表。
- ⑦ [◀◀]、[▶▶] 倒带,快进
- ⑧ [▲]/[▼]/[◄]/[►]/[MENU]/ [ENTER]/[RETURN] 在卫星 / 有线接收器上浏览 菜单。

学习指令

AV 放大机的遥控器能接收并学习其它遥控器的指令,如从 CD 遥控器传送 Play 指令, AV 放大机的遥控器可以学习它,并且在 CD 遥控模式下按下它的 Play [▶] 键时,传送相同的指令。

当您输入了合适的遥控代码(参见95页),但某些 键并不按照预期工作时,此功能有用。

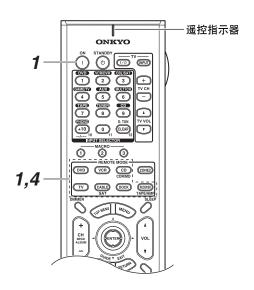



2

一边按下要使用指令的相应的 REMOTE MODE 键,一边按下 IONI 指令的。

遥控显示器灯亮起。

按下您希望接收新指令的键。

多 将遥控器彼此相对,距离 5 至 15cm。然后按下并压住您想学习指令的键,直到遥控指示器闪烁。如果成功学习了指令,遥控指示器闪烁 2 次。

约 5-15cm

约 5-15cm

如需学习更多指令,重复步骤 2 和 3。

注意:

 以下键不能被教授新指令: REMOTE MODE, MACRO [1], [2], [3], TV CH [+]/[-], Re-EQ, LIGHT (照明)。

MODE 键。

当完成时,按下任一REMOTE

- 当您想用TV电源键来学习命令时,请选择TV遥控模式并使用遥控器上的[STANDBY]键来学习命令。TV遥控模式中,因为遥控器上的[STANDBY]键和TV[I/①]键是连通的,所以使用[STANDBY]键来学习命令就意味著您可以在TV遥控模式中,使用TV[I/①]键来开关电视。
- 当您想用 TV 频道上下选择键来学习命令时,请选择 TV 遥控模式并使用遥控器上的 CH [+/-] 键(在 [ENTER] 键的左边)来学习命令。 TV 遥控模式中,因为遥控器上的 CH [+/-] 键和 TV CH [+/-] 键是连通的,所以使用 CH [+/-] 键来学习命令就意味著您可以在 TV 遥控模式中,使用 TV CH [+/-] 来选择频道。
- 遥控器可以学习大约70至90个指令,但这些指令 会占据大量存储。
- [▶] (播放), [■] (停止), [■] (暂停) 等这些遥控器键已被预编程用以控制 Onkyo CD 播放机,磁带录音机,以及 DVD 播放。然而,它们仍然可以学习新的指令。您可以通地重设置遥控器来恢复这些预置码 (参见 96 页)。
- 要覆盖先前学习的指令, 重复此过程即可。
- 只有红外遥控器的指令可以被学习。
- 遥控器电池用完后,所有的学习的指令都会丢失,必须全部重新学习,因此不要丢弃您的其他 的遥控器。

使用集成功能

您可以为遥控器的 MACRO 键编码来完成一系列操作。

举例:


播放 CD 时,一般要完成以下操作:

- 按下 [RECEIVER]REMOTE MODE 键选择接收器模式。
- 2. 按下 [ON] 键开放 AV 放大机。
- 3. 按下 [CD] 输入选择器键选择 CD 输入源。
- 4. 按下 [CD]REMOTE MODE 键选择 CD 遥控器模式。
- 5. 按下 PLAY (播放) [▶] 键启动 CD 播放机 的播放。

您可以为一个 MACRO 键编程, 仅按下一键就能完成这五个操作。

建立集成功能

您可以为每个 MACRO 键建立一个宏。每个宏可 包含最多 8 个指令。

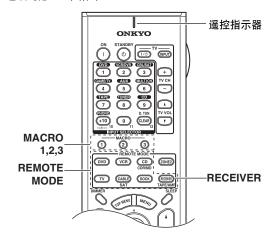



对于希望开始的模式,在压下 REMOTE MODE 键的同时,按下 MACRO 键 [1], [2] 或 [3]。遥控显示器灯亮起。

对于上述 CD 之例,按 住 [RECEIVER] REMOTE MODE 键,然后按下 MACRO 键 [1], [2] 或 [3]。 按照技术

(3)

按照执行顺序按下希望被编程为集 成功能的操作键。

对于左栏中的 CD 播放的范例,接 下以下键: [ON], INPUT SELECTOR[CD], REMOTE MODE [CD], [▶]。

31 2

2

完成操作后,再次按下 MACRO 键。

遥控显示器闪烁 2 次。 如果您输 入 8 个指令,程序会自 动完成。

注意:

如果用于编制宏的一个或多个或多个键被给予新的 指令,此宏就不能再正确工作,需要重新编程。

运行集成功能



按下 MACRO[1], [2] 或 [3] 键。

宏中的指令按照编程的顺序被 传送。将遥控器指向 AV 放大机直到 所有的命令传送完毕。

宏可在任何时间运行,无论当前 是何种遥控器模式。

删除宏



按下 [RECEIVER] REMOTE MODE 键的同时,按下要删除的 MACRO 键。

遥控显示器灯亮起。

2



再按 MACRO 键一次。

遥控指示器闪烁 2 次。

放大器部分

额定输出功率 (FTC)

所有声道:

100 W (每声道最小持续功率), 8 欧姆 负荷、两声道从 20 Hz 驱动至 20 kHz,

总谐波失真率为 0.08%

115 W (每声道最小持续功率), 8 欧姆 负荷、两声道在 1 kHz 下驱动,总谐波

失真率为 0.7%

125 W (每声道最小持续功率), 6 欧姆 负荷、两声道在 1 kHz 下驱动, 总谐波

失真率为 0.1%

额定输出功率 (IEC) 7 声道 × 160 W (在 6 欧姆下)、1 kHz、

单声道驱动

最大输出功率 (JEITA) 7 声道 × 175 W (在 6 欧姆下)、1 kHz、

单声道驱动

动态功率 240 W + 240 W (3 Ω前置)

210 W + 210 W (4 Ω前置) 120 W + 120 W (8 Ω前置)

0.08% (额定功率) THD (总谐波失真率)

0.08% (1 kHz, 1 W) 阻尼因子 60 (前置, 1kHz, 8Ω)

输入灵敏度与阻抗 $200 \text{ mV}/47 \text{ k }\Omega$ (LINE) 2.5 mV/47 k Ω , (PHONO MM)

声调过载 70 mV (MM 1 kHz, 0.5%) 输出等级和阻抗 $200 \text{ mV}/470 \Omega$ (REC OUT)

频率响应 5 Hz - 100 kHz/+1 dB - 3 dB (直通模式)

音调控制 ± 10 dB, 50 Hz (低音)

± 10 dB, 20 kHz (高音) 讯噪比 106 dB (LINE, IHF-A)

80 dB (PHONO, IHF-A) 扬声器阻抗 4 Ω - 或 6 Ω - 16 Ω

视频部分

输入灵敏度/输出等级和

阻抗 1 Vp-p/75 Ω (色差与 S-Video Y)

> 0.7 Vp-p/75 Ω (色差 P_B/C_B, P_R/C_R) 0.28 Vp-p/75 Ω (S-Video C)

1 Vp-p/75 Ω (Composite)

5 Hz - 50 MHz - 3 dB 色差视讯频率响应

一般

电源供应器 交流电 220 V, 50/60 Hz

功耗 600 W

尺寸 (宽×高×长) 435 × 174 × 377 mm

重量 12.7 kg

■ 视频输入

HDMI IN1, IN2, IN3 IN1, IN2, IN3

色差 S-Video DVD、 VCR/DVR、 CBL/SAT、

GAME/TV . AUX

Composite DVD, VCR/DVR, CBL/SAT,

GAME/TV . AUX

■ 视频输出

HDMI OUT OUT 色差

S-Video MONITOR OUT、 VCR/DVR Composite MONITOR OUT、 VCR/DVR

■ 音频输入

光纤: 2 (后面板上)、1 (前面板上) 数位输入

同轴: 3

类比输入 DVD (MULTICHANNEL).

> VCR/DVR、CBL/SAT、GAME/TV、 AUX, TAPE, CD, PHONO

7.1

■ 音频输出

多声道输入

数位输出 光纤: 1

类比输出 TAPE、 VCR/DVR、 ZONE2

多声道预输出

低音扬声器前级输出 1 扬声器输出 FL, FR, C, SL, SR, SBL, SBR,

ZONE2 (L/R)

耳机

■ 控制终端

MIC 是 RS232 1 IR 输入 ZONE2 12 V 解发器接口

规范及功能更改将恕不另行通知。

疑难排解

如果在使用 AV 放大机时有任何问题,请在本单元中寻找解决方案。如果您自己无法处理该问题,请联系您的 Onkyo 代理商。

如果您自己无法处理该问题,与联络 Onkyo 代理商之前请先尝试重置 AV 放大机。

要将 AV 放大机重置为出厂预设值,请将其开启,并且在按住 [VCR/DVR] 钮时,按下 [STANDBY/ON] 钮。「Clear」会在显示屏上出现, AV 放大机然后会进入待机模式。



请注意,将 AV 放大机重置后,您的电台预设值与自订设定会被删除。

电源

无法开启 AV 放大机的电源

- 确认电源线正确插入电源插座中。
- 从电源插座中拔开电源插头,等待至少五秒钟, 然后再次插入电源插头。

当 AV 放大机打开后,它则立即关上

放大器保护线路启动。立即从墙上拔掉电源线。断开所有扬声器连线和输入源,将 AV 放大机的电源线断电 1 小时。然后,重新连接电源,将音量设置为最大。如果 AV 放大机仍可打开,将音量设置为最小,断开电源线,重新正确连接扬声器和输入源。如果在音量设置为最大时 AV 放大机关闭,断开电源,并与 Onkyo 经销商联系。

音频

没有声音,或非常安静

- 请确认有正确选择数位输入源(47 页)。重复按下 [DIGITAL INPUT](数位输入)按钮。
- 确认所有音频连接插头有插到底 (19页)。
- 确认所有组件的输入和输出都有正确连接 (第 25-38 页)。
- 确认扬声器缆线的极性是正确的,并且裸线和每个扬声器终端的金属部分都有相互接触(21页)。
- 请确认有正确选择输入讯号源 (54 页)。
- 请确认扬声器电缆没有短路。
- 检查音量。音量可设定为 -∞ dB、 -81 dB 到 +17、+18 dB (54 页)。AV 放大机是专门设计给 家庭影院娱乐之用。它有宽广的音量范围,并且 可以作精确调整。

- 如果「MUTING」(静音)指示灯出现在显示屏上,请按下遥控器的[MUTING](静音)按钮来将 AV 放大机解除静音 (56 页)。
- 耳机连接到 PHONES (耳机) 插孔时, 扬声器没有声音输出 (56页)。
- 若连接至 HDMI IN (HDMI 输入)的 DVD 播放机 没有声音的话,请检查 DVD 播放机的输出设定, 并且确保选定支持的音频格式。
- 检查所连接设备的数位音频输出设定。在某些游戏主机上(如支持 DVD 的主机),预设的设定 是关闭的。
- 对于某些DVDVideo光盘,需要从菜单选择音频输出格式。
- 若您的唱机并没有内建的唱机前置放大器,您必须在唱机与 AV 放大机二者之间进行连线。如果您的唱机使用线圈 (MC) 唱头,则您必须连接 MC 放大器或 MC 变压器与 Phono 等化器。
- 确认连接缆线没有弯曲、缠绕或损坏的情况。
- 某些欣赏模式下只使用部分的扬声器 (62页)。
- 指定扬声器距离 (71 页) 及调整个别扬声器音量 (72 页)。
- 请确认扬声器音量设定的麦克风已经拔开。
- 该输入讯号格式是设定成 PCM 或 DTS。将其设定 为自动 (88 页)。

只有前扬声器有声音?

- 选择 Stereo (立体声) 聆听模式时, 只有前扬声器 和重低音扬声器发出声音。
- 在 Mono (单声道) 聆听模式下, Output Speaker 设置选择为 L/R 时, 只有前置扬声器输出声音 (76页)。
- 确认扬声器的配置 (68页)。

只有中央扬声器发出声音

- 如果使用含单声道讯号源的 Dolby Pro Logic IIx Movie、 Dolby Pro Logic IIx Music 或 Dolby Pro Logic IIx Game 欣赏模式时 (如 AM 广播电台或 单声道电视节目),则声音会集中在中央扬声器。
- 请确认扬声器设定正确 (68页)。

环绕声扬声器不出声音

- 选择 Stereo (立体声) 或 Mono (单声道) 欣赏模式时, 环绕声扬声器不会发出声音 (62页)。
- 根据讯号源和目前欣赏模式的不同,环绕声扬声器可能并不会发出很大的声音。尝试选择另一种欣赏模式。
- 请确认扬声器设定正确 (68页)。

中央扬声器不出声音

- 选择 Stereo (立体声) 或 Mono (单声道) 欣赏模式时,中央扬声器不会发出声音 (62页)。
- 请确认扬声器设定正确 (68页)。

环绕声后置扬声器不出声音

- 在某些欣赏模式下不会使用环绕声后置扬声器。 请选择另一种欣赏模式 (62页)。
- 对某些讯号源而言,环绕声后置扬声器可能并不 会发出很多种声音。
- 请确认扬声器设定正确 (68 页)。

低音扬声器不出声音

- 所播放的讯号源节目在 LFE 声道中未含任何讯号时,低音扬声器不出声音。
- 请确认扬声器设定正确 (68 页)。

在特定讯号格式下没有声音

- 检查所连接设备的数位音频输出设定。在某些游戏主机上(如支持 DVD 的主机),预设的设定 是关闭的。
- 对于某些DVDVideo光盘,需要从菜单选择音频输出格式。
- 根据输入讯号的不同,有时无法选择某些欣赏模式 (58-61 页)。

无法选择 DTS-ES Discrete/Matrix 欣赏模式

- 没有连接环绕声后置扬声器或正在使用第2区扬 声器时,无法选择这些模式。
- 视连接的扬声器数目而定,您无法总是选择所有的欣赏模式(58-61页)。

无法播放 6.1/7.1 声道

- 如果没有连接环绕后置扬声器或正使用第2区扬声器时,则不能使用6.1/7.1声道的播放。
- 视连接的扬声器数目而定,您无法总是选择所有的欣赏模式(58-61页)。

无法将音量设为 +18 dB (99)

- 检查是否设置了最大音量 (83 页)。
- 若已校准所有扬声器的音量(72页),最大音量 设定可能会改变。

听到噪声

- 若使用缆线绑带来将音频缆线与电源线、扬声器 缆线等捆绑在一起的话,可能将降低音质。因 此,请勿做此动作。
- 音频缆线可能会接收干扰讯号,因此,请将缆线 放在其它位置。

无法使用 Late Night (深夜) 功能

• 确认讯号源内容是 Dolby Digital、 Dolby Digital Plus 与 Dolby TrueHD 效果 (66 页)。

DVD 类比多声道输入无法使用

- 请确认 DVD 类比多声道输入连线 (27 页)。
- 请按下 [MULTI CH] (多声道) 输入选择按钮来 选择 DVD 类比多声道输入功能。
- 请检查您 DVD 播放机的音频输出设定。

关于 DTS 讯号

- DTS 节目内容结束且DTS 位元流停止时,AV 放大机将停留在 DTS 欣赏模式并且 DTS 指示灯保持点亮。这是为了防止在使用播放器的暂停、快速前转、快速倒转等功能时产生噪声。如果将播放器从 DTS 切换到 PCM,因为 AV 放大机不会马上切换格式,所以您无法听到任何声音,这种情况下应该停止播放器约三秒,然后再重新开始播放。
- 使用某些 CD 及 LD 播放机,您无法正常播放 DTS 内容,即便您的播放机有接上 AV 放大机的数位 输入端亦然。这通常是因为 DTS 位元流已经过处 理 (如输出水平、取样比率或频率响应改变), AV 放大机因而未将其识为真正的 DTS 讯号。在 这种情况下,可能会听到噪声。
- 播放 DTS 节目内容时,使用播放器的暂停、快速 前转或快速倒转功能时可能产生短促而且听得见 的噪声。这并非故障。

无法听到 HDMI IN (HDMI 输入)插孔所接收到音频讯号的开头

 因为确认 HDMI 讯号格式所需的时间会比确认其 它数位音频讯号时间更长,因此可能不会立刻输 出音频讯号。

视频

没有图像

- 确认所有的视频连接插头都有插到底 (19页)。
- 确认每个视频组件都有正确连接。(25-38 页)
- 如果电视机与 HDMI OUT 相连接,请将 HDMI Monitor 设定设为 Yes (第 43 页),并在第 44 页 上的「HDMI Input (HDMI 输入)设置」中选择 「---」以观看 Composite Video、S-Video 和色 差视频讯号源。
- 如果电视机与 COMPONENT VIDEO OUT 相连接,请将 HDMI Monitor 设定设为 No (第 43页),并在第 45页上的「Component Video Setup (色差视频设定)」中选择「---」以观看Composite Video 和 S-Video 讯号源。
- 如果视频讯号源与色差视频输入相连接,则电视 机必须与 COMPONENT VIDEO OUT 或 HDMI OUT 相连接 (23-24 页)。
- 如果视频讯号源与 HDMI 输入相连接,则电视机 必须与 HDMI OUT 相连接(23页)。
- 当您选择了Pure Audio (纯粹音频) 欣赏模式 时,视频电路会关闭,且仅会输出透过 HDMI IN (HDMI 输入) 插孔而输入的视频讯号。
- 请确认您电视的视频输入端(与 AV 放大机连接) 已经选好了。

没有任何从讯号源 (连接到 HDMI IN 插孔)来的影像

 若「Resolution Error」(分辨率错误)出现在 AV 放大机的显示屏上,这代表电视或显示器并不支 持目前的视频分辨率,所以您需要选择 DVD 播 放机其它的分辨率。

萤幕显示菜单没有出现

- 屏幕菜单可能不出现在与 HDMI OUT 相连接的电视机上。当 HDMI Monitor 被设为 No 时 (第 43 页), 屏幕菜单以 480i 分辨率输出。如果不出现屏幕菜单,请将 HDMI Monitor Out 设为 Yes (第 43 页)。
- 请确认视频设定正确 (44-45 页)。
- 请确认您电视的视频输入(与 AV 放大机连接) 已经选好了。

立即的显示画面没有出现

- 当「色差视频设定」(45页)被设定成「---」 时,立即的显示画面随即出现在连接到 「COMPONENT VIDEO OUT」(色差视频输出) 的装置上。
- 若「HDMI Input 设置」(44 页)和「色差视频设定」(45 页)两者都被设定为「---」时,立即的显示画面将会输出至已连接到 HDMI OUT (HDMI 输出)的装置。

遥控器

无法使用遥控器

- 请确认有按照正确的极性装入电池 (12页)。
- 安装新电池。不要将新旧电池或不同种类的电池 混用(12页)。
- 请确认遥控器与 AV 放大机之间的距离不会太远, 并且遥控器与 AV 放大机的遥控感测器之间没有 任何障碍物(12页)。
- 确认AV放大机不会受到阳光或换流器类型荧光灯的直射。必要时调整位置。
- 如果将AV放大机安装在含有彩色玻璃门的音响架或柜子中,当该玻璃门关闭时,您将无法正确操作遥控器。
- 确认已选择正确的遥控器模式 (第13-15页)。
- 使用遥控器控制其它制造商的 AV 组件时,可能无 法照常使用某些按钮。
- 请确认已输入正确的遥控器编码。
- 请确保 AV 放大机和遥控器都设定成相同的识别码 (第 85 和 89 页)。

无法控制其它组件

- 如果该组件为Onkyo的组件,请确认PI电缆线和 类比音频电缆线是否有正确连接。仅连接一条 PI缆线是不行的(39页)。
- 请确认已选择正确的遥控器模式 (第13-15页)。
- 如果将有PI功能的 Onkyo MD 录音机、CD 录音机、PI机座连接至 TAPE IN/OUT 插孔,或将PI机座连接至 GAME/TV IN 插孔,为了让遥控器顺利操作,您必须为 MD、CDR 或 DOCK 设定显示器(46页)。
- 首次操作 DS-A1 RI Dock (RI 基座) 时,请输入 适当的遥控代码(参见 95 页)。
- 若要控制其它制造商的组件,请将遥控器对准该 组件。
- 欲控制透过 RI连接的 Onkyo 组件,请将遥控器对准 AV 放大机。请先确认有输入正确的遥控器编码 (96页)。
- 欲控制未透过口1连接的Onkyo组件或其它制造商的组件,请将遥控器对准该组件。请先确认有输入正确的遥控器编码(95页)。

录制

无法录制

- 请确认播放器上的输入(如数位或类比)有选择 正确的输入。
- 当选择了 Pure Audio (纯粹音频) 欣赏模式时, 因为并没有视频讯号的输出,因此无法进行录 制。请选择另一种欣赏模式。

第2区

没有声音

• 只有连接到类比输入的组件可以在第2区播放。

其它

连接耳机时声音发生变化

 当头戴式耳机接好时,除非欣赏模式早已设定为 Stereo (立体声)、Mono (单声道)、Direct (直通)或 Pure Audio (纯粹音频),否则将设 定为 Stereo (立体声)。

无法按需要设定扬声器音量

当使用「扬声器自动设定」功能或在萤幕显示功能表中调整音量,最大音量可能会改变。

无法按需要设定扬声器距离

 在某些情形下,为配合家庭戏院功能,可能会自 动设定经校正过的数值。

显示器无法显示

 当选择 Pure Audio (纯粹音频) (非北美洲型号) 欣赏模式时,显示器会被关闭。

我如何改变多重讯号源的语言选项

 请使用「Multiplex」(多重)设定(位于 「Audio Adjust」菜单上)来选择「Main」或 「Sub」(76页)。

无法使用RI功能

• 若要使用 RI, 您必须在组件与 AV 放大机之间, 进行 RI连线与类比音频连线 (RCA),即使它 们是用数位方式连线亦然 (39 页)。

「自动开机 / 待机」以及 「直通更改」功能对于经由 **QI**来连接的组件无效

• 当「第2区|启用时,这些功能不起作用。

当执行 「扬声器自动设定」时,若是测量失败,则会显示 「Ambient noise is too high.」(周围噪音太大)的讯息

任何扬声器装置的故障都会造成此种结果。请检查装置是否有发出正常的声音。

以下的设定可用于 S-Video 和 Composite Video 的输入上 您必须使用装置的按钮来进行设定。

- 1. 当您按下想要设定输入讯号源的输入选择器按钮 时,请按下 [SETUP] (设定) 按钮。
- 2. 用左、右 [◀]/[▶] 按钮来改变设定。
- 3. 完成时,请按下[SETUP](设定)按钮。

• 视频衰减

可在 DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME/TV 或 AUX 输入以进行此项设定。

若您的游戏主机连接至 S-Video 或 Composite Video 输入,但图像并不清楚时,您可以衰减增 益值。

Video ATT:0: (预设)。 Video ATT:2: 增益降低 2 dB。

AV 放大机包含一个有讯号处理和控制功能的微电脑。在极少的情况下,严重干扰、来自外部讯号源的噪声或静电都有可能导致其锁死。万一发生此情况(不太可能),请将电源线插头从电源插座拔开,等待至少五秒钟,然后将电源线插头重新插上。

Onkyo 对于因装置故障所导致的录制失败及所造成的损失(如 CD 租片费用)不承担任何责任。请在录制重要资料之前先确认您是否可以正确录制该资料。

在将电源线从插座拔下之前,请先将 AV 放大机设定为 「待机」。

Memo

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div.: 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1 & 12, 9/F, Ever Gain PlazaTower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.ch.onkyo.com/



Y0707-1

